

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.


1. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W dolną półkę wbić elementy nóżki **k7<sup>3</sup>** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7<sup>2</sup>**. (**Uwaga!** Elementy **k7<sup>3</sup>** i **k7<sup>2</sup>** należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)
3. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepić konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
4. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości..
6. Wkręcić element **k7<sup>1</sup>** i wyregulować nóżkę.
7. Przybić plecy (pilśnię) na obwodzie gwoździkami **I1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoźdźdki będą wbijane)
8. Przykręcić blaszki **n14** wkrętami **p38**.
5. W ścianie wywiercić otwór  $\varnothing 10$  mm, wbić kołek **f35** i przykręcić szafkę wkrętem **p17**.

**k7<sup>4</sup>** - element mocujący cokół;

**p1** - wkręt do mocowania elementu **k7<sup>4</sup>**;

**o21** - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

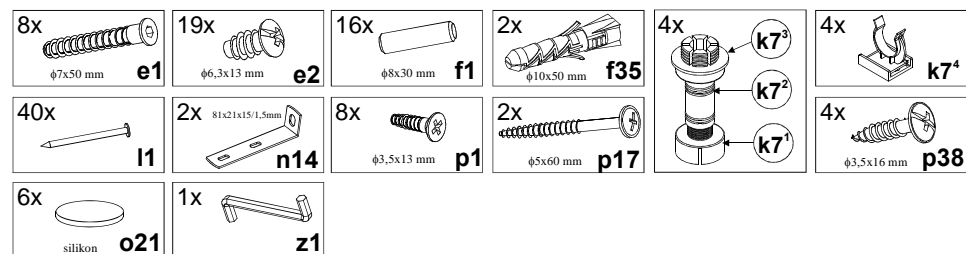

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu, fronty przez podanie kodu paczki frontu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

# SYSTEM POKOI KUCHENNYCH


## Instrukcja montażu korpusu



INDEKS KORPUSU:  
**DC-30/207**

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 296 x 1247 mm, 296 x 713 mm


### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 30 cm, WYSOKOŚĆ: 207 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 56 cm


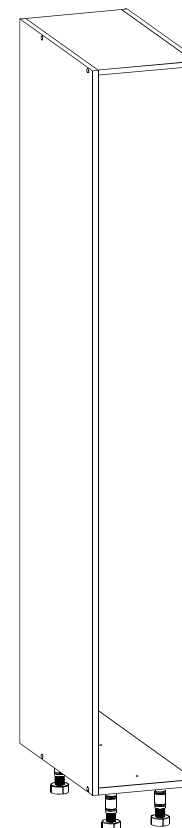


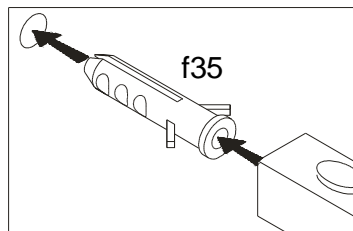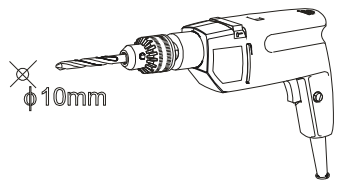

### Sposób montażu nóżek

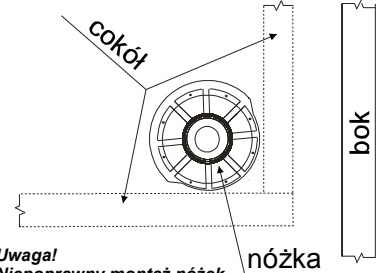

**Uwaga!**  
Niepoprawny montaż nóżek  
uniemożliwia montaż cokołu!

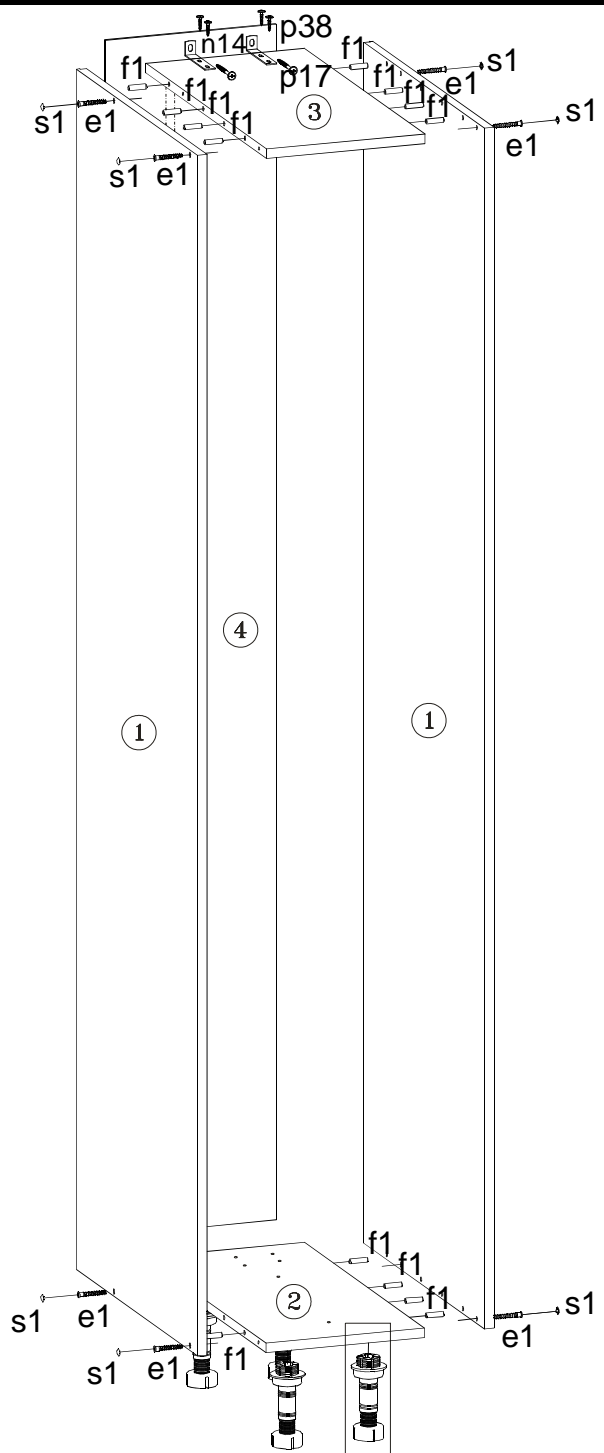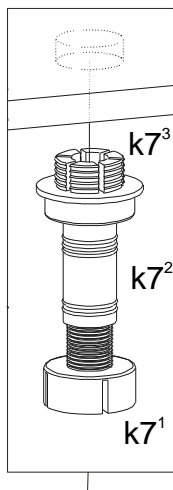

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1966x560	QS1-131
2	267x557	QS1-377/C
3	267x557	QS1-378/B
4	287x1958	QS1-941