

**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU, **BG** ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, **CZ** NÁVOD MONTÁŽE,  
**D** MONTAGEANLEITUNG, **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE, **GB** THE ASSEMBLY MANUAL,  
**HR** INSTRUKCIJA MONTAŽE, **H** SZERELÉSI UTASÍTÁS, **RO** INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ,  
**RUS** ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, **SK** NÁVOD NA MONTÁŽ

**PL Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**CZ Pozor:** Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.


**GB Attention:** Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.

**H Figyelem:** Mielőtt elkezd az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.


**SK Pozor:** Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

## ROMEO SEGMENT C

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Kód Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Balík
1	1566x395	RO1-105	C1
2	1566x395	RO1-106	C1
3	1600x553	RO1-9902	C1
4	527x80	RO1-403/B	C1
5	558x60	RO1-402	C1
6	1566x60	RO1-404	C1
8	1566x40	RO1-577	L
9	660x523	RO1-202	C2
10	560x459	RO1-203	C2
11	560x459	RO1-204	C2
12	525x330	RO1-552	C2
13	1560x482	RO1-551	C3

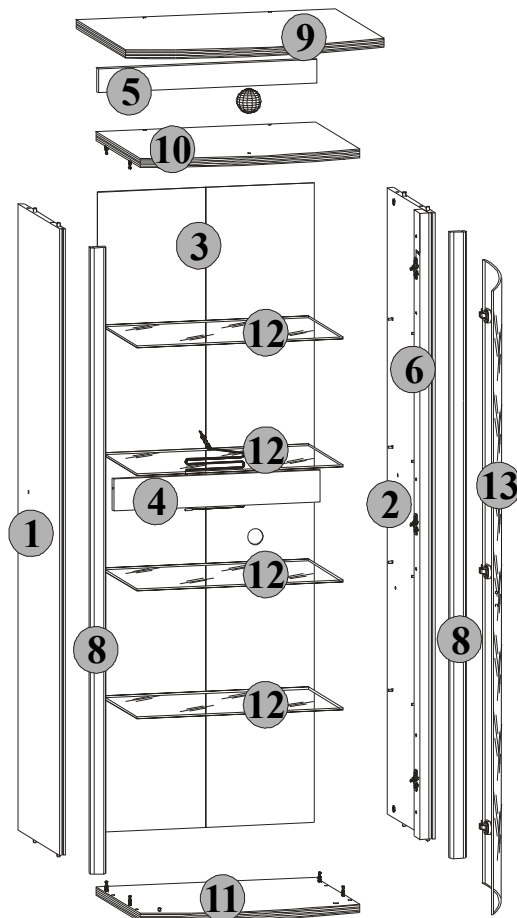

Do montażu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Összebontéshoz szükséges:  
 Počas montáže potrebne:


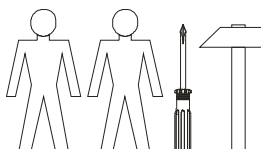




**PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.  
**CZ** Niže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabalené v krabici s označením „příslušenství“  
**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.  
**H** Lent az összerakáshoz szükséges tartószékek jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartószékek az „tartószékek” csomagokba vannak becsomagolva.  
**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.


Ilość akcesoriów  
Množství výbavy  
Amount of accessories  
A kellekek száma  
Počet príslušenstva

Symbol  
Jel  
Symbol  
Symbol  
Symbol

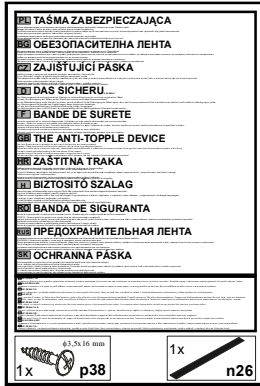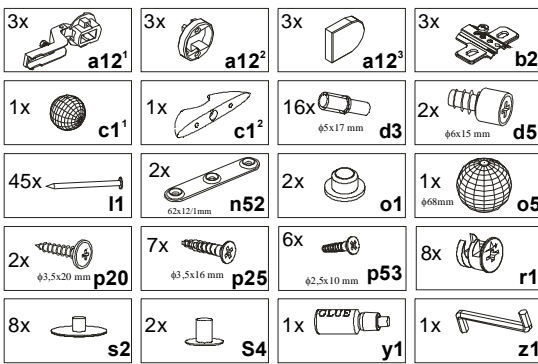

**PL** Ogólne zasady montażu mebla,  
**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly  
**H** A bútör általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

### Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

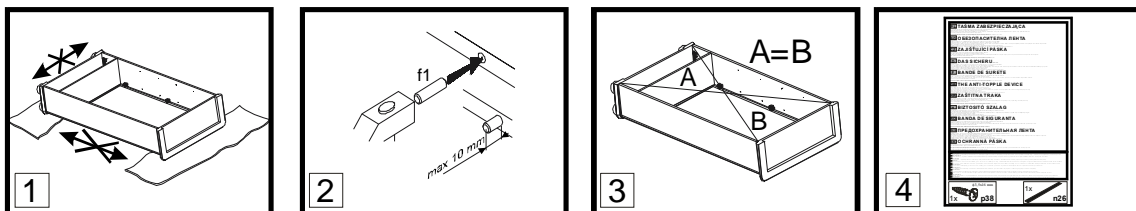

**PL Uwaga:**

1. Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
2. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kolki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
3. Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
4. Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).

**INFORMACJA!**

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

**CZ Pozor:**

1. Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
2. Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky **f1**. (Otvory pro kolíky spoju **r1** ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvorů více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkráťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
3. Před přibitím sololitu zkontrolovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.
4. Zajišťující páska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

**INFORMACE!**

Vážený zákazník, v případě uplatňování reklamacie je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamacie je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

**GB Attention:**

1. During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
2. Drive **f1** pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
3. Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
4. The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

**INFORMATION!**

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

**H Figyelem:**

1. Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhan kell elhelyezni, pd. pléd, törülköző. Ne szereljen szőnyegen és hozzá hasonló felületeken.
2. Az elemek élein 8 mm-es lyukakba **f1** szögeket kell beütni (a körhagyo kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútör.
3. A hátlap rögzítésénél ellenőrzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.
4. Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútör helytelen rögzítése a bútör eldőléséhez vezethet használat alatt.)

**INFORMÁCIÓ!**

Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindenemű észrevételt és reklamációt a bútör vásárlási helyén kell megtenni. Figyelem! Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

**SK Pozor:**

1. Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.
2. Do otvorov o priemeru 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky **f1**. (Otvory na trň excentrického spoja ponechať voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
3. Pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.
4. Ochranná páska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti.)

**INFORMÁCIA!**

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

1. Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków.

Symbol ❶ oznacza miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Symbol ❷ oznacza pierwszy etap montażu - połączenie poszczególnych części mebli ze sobą za pomocą łączących elementów zgodnie z rysunkami.

Symbol ❸ oznacza ważne miejsce, któremu należy poświęcić szczególną uwagę podczas montażu.

❷ The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The ❶ symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

❸ Az összerobás első lépése a tartozékok az elemekhez való igazítása a lenti rajzok szerint.








Az ❶ jel ezeket a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összerobás alatt.

❷ Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených náčrtov.

Symbols ❶ označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.



# 1 ROMEO- "C"

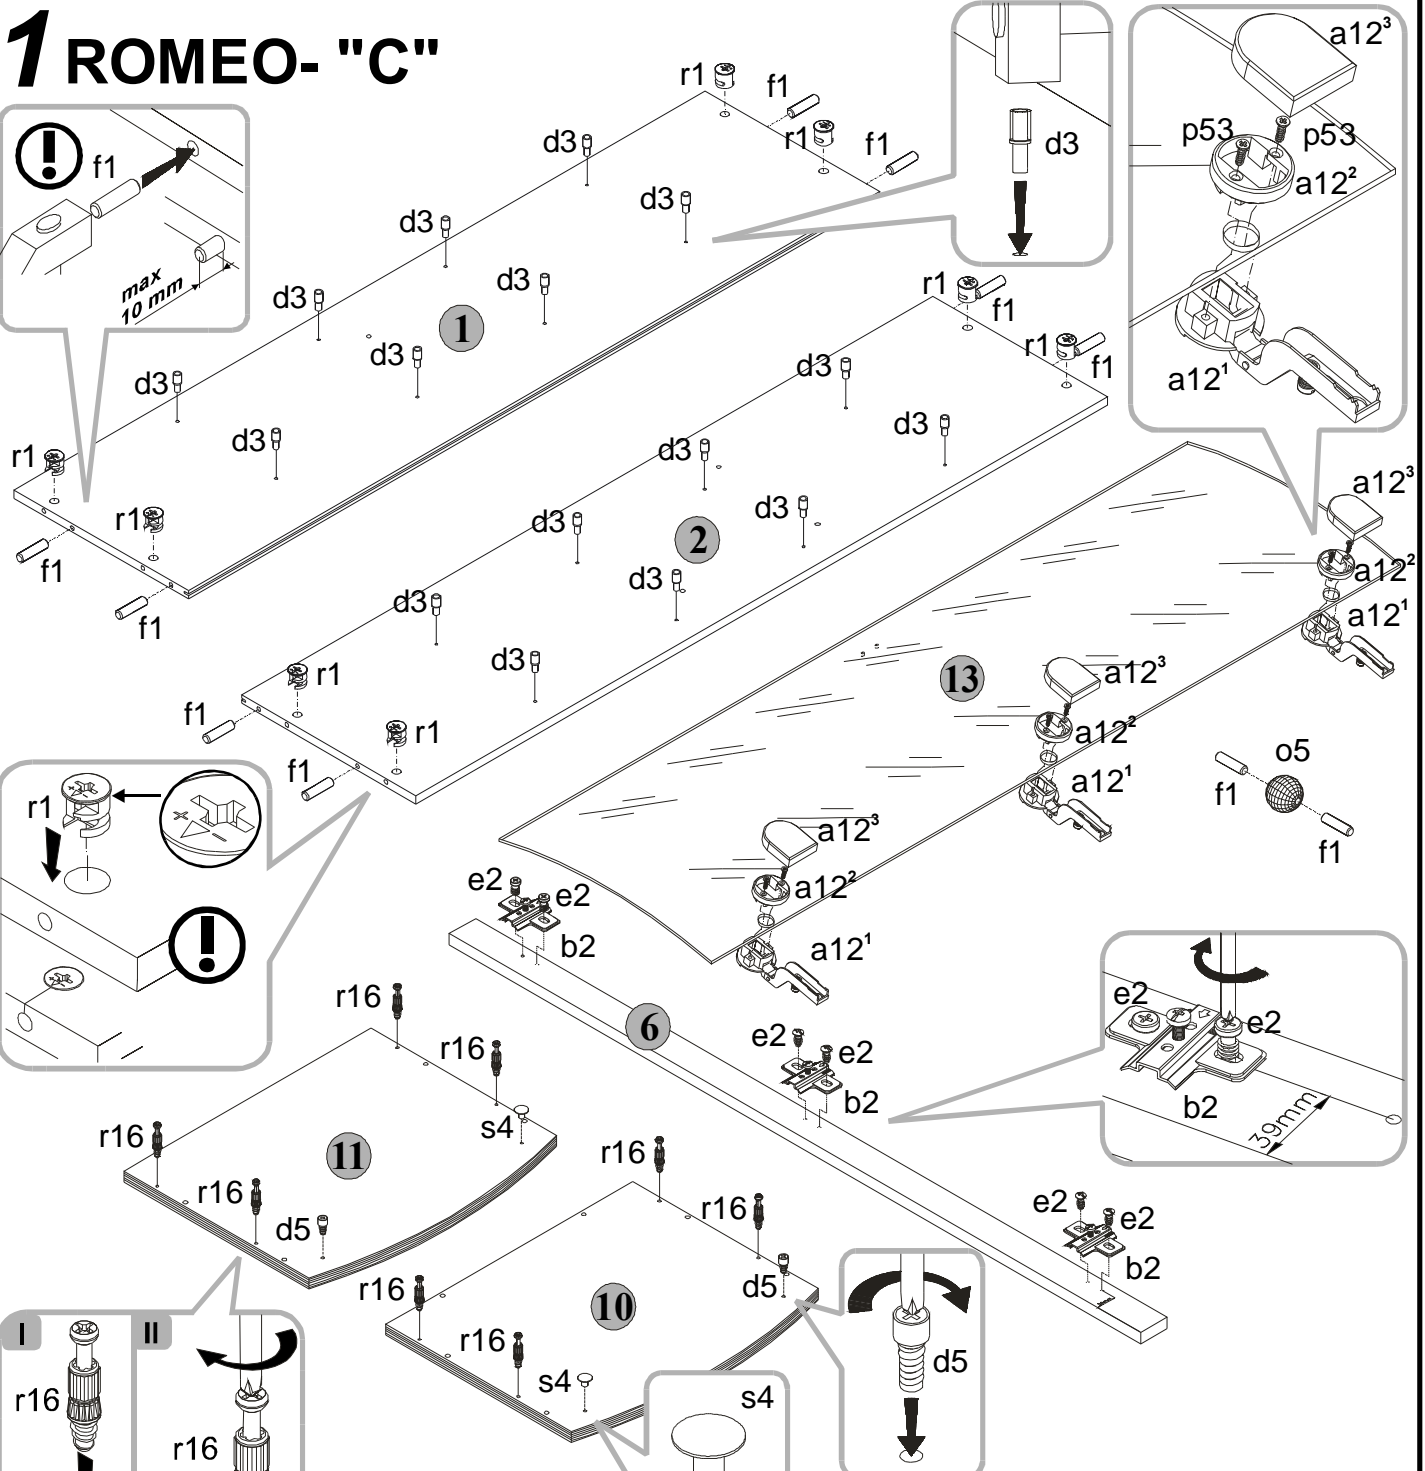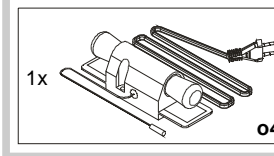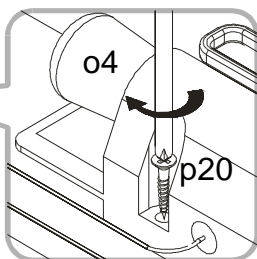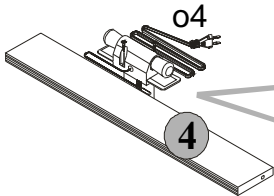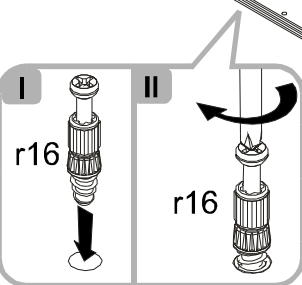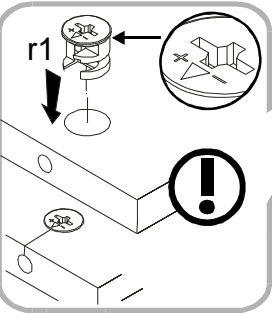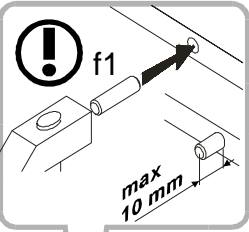


Do montażu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 Összerobéshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

3x		3x	
3x		3x	
16x		2x	
6x		10x	
6x		1x	
8x		8x	
2x		2x	




- P** Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1** (złączem mimośrodkowym **r1**), używając do tego celu kluczyka **z1**.
- CZ** Na základě obrázku sestavte segment pomocí vrtů **e1**, (spojů **r1**) a klíče **z1**.
- GB** Assemble the segment as shown on the drawing **e1** hexagonal socket head screws (join it with an **r1** eccentric connector), using the **z1** key.
- H** Össebontani a rajzsal egyezően és összekapcsolni körhagyo kapcslattal **r1** és konfirmat **e1** besavaróval, **z1** kulcsot használva hozzá.
- SK** Zložit' dielec v súlade s nákrešom a spojiť skrutkami typu konfirmát **e1** (excentrickým spojom **r1**). Použiť na to kľúč **z1**.



# 3 ROMEO- "C"

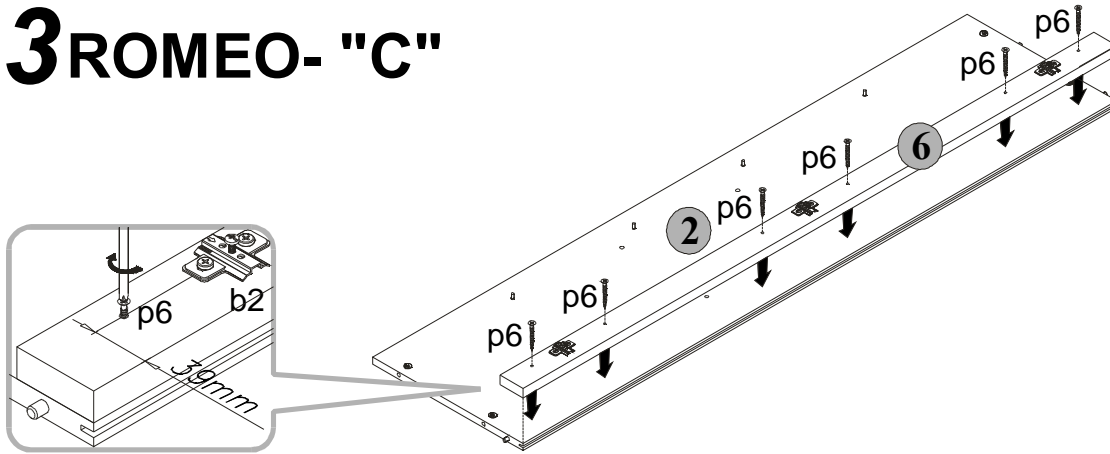



Do montázu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Össebontéshoz szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

6x   $\phi 4 \times 35$  mm **p6**



# 4 ROMEO- "C"

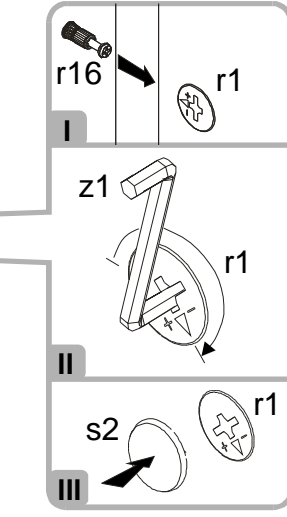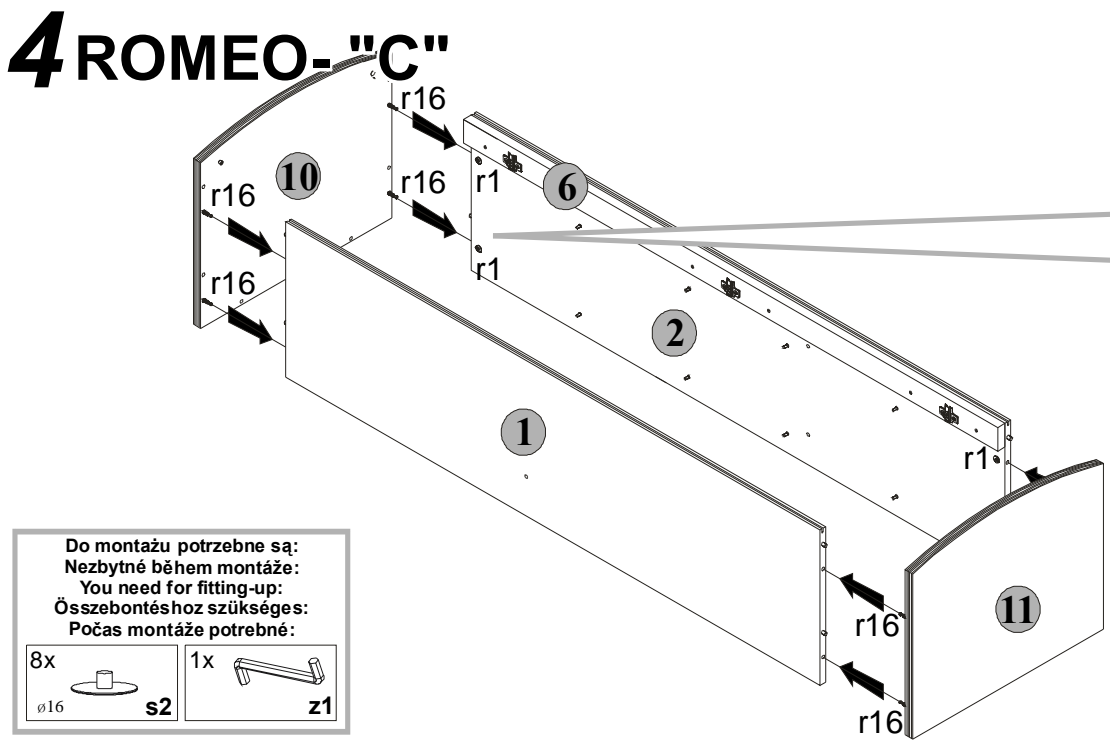

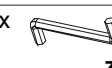


Do montázu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Össebontéshoz szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

8x   $\phi 16$  **s2**    1x  **z1**

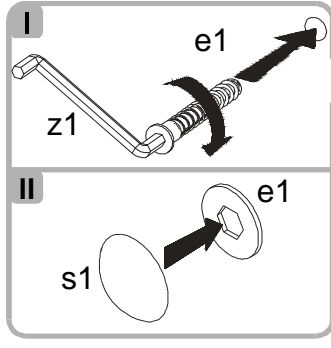
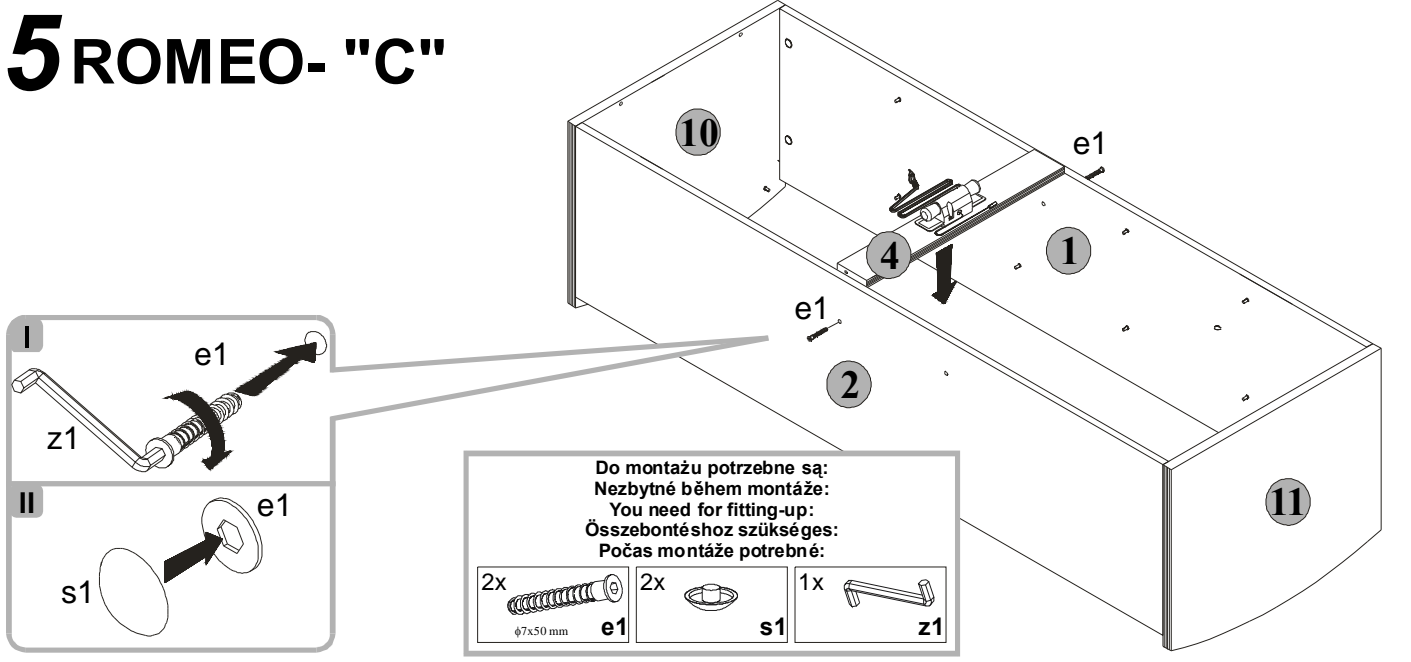
# 5 ROMEO- "C"



Do montázu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Össebontéshoz szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

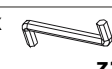2x   $\phi 7 \times 50$  mm **e1**    2x  **s1**    1x  **z1**

# 6 ROMEO- "C"

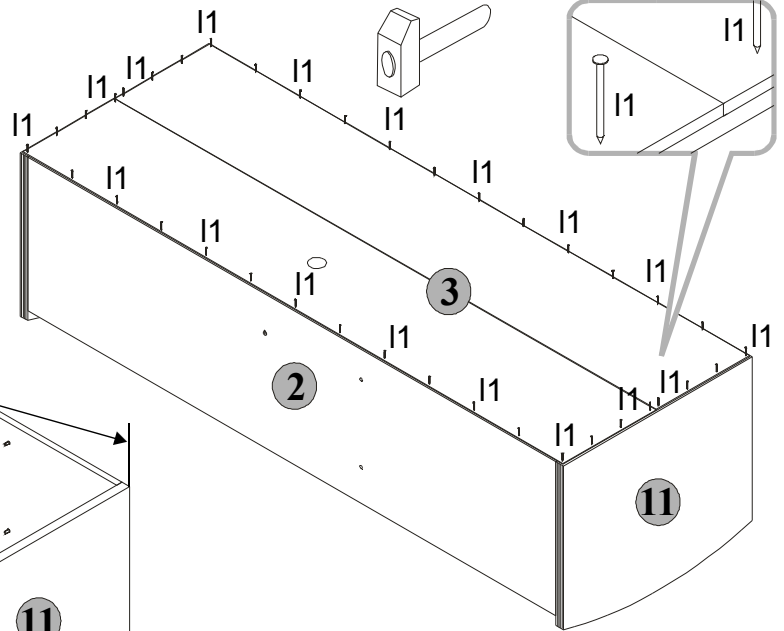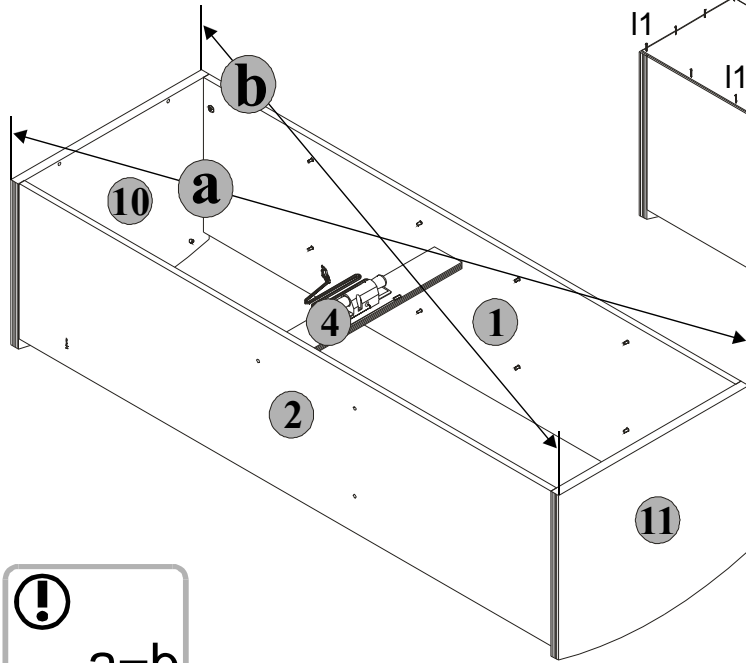


**!**  
a=b

Do montázu potřebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Összebontéshoz szükséges:  
Počas montáže potrebne:




# 7 ROMEO- "C"

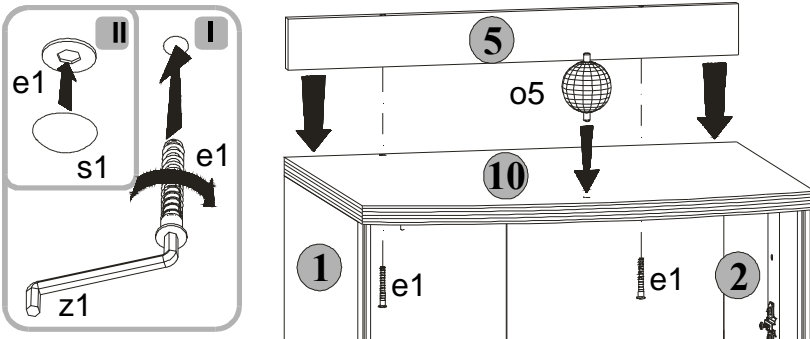


Do montázu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Összebontéshoz szükséges:  
Počas montáže potrebne:




# 8 ROMEO- "C"

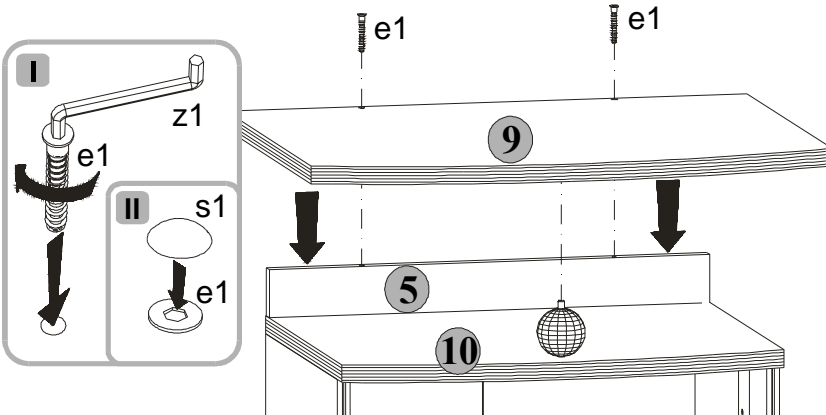

Do montázu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Összebontéshoz szükséges:  
Počas montáže potrebne:




# 9 ROMEO- "C"

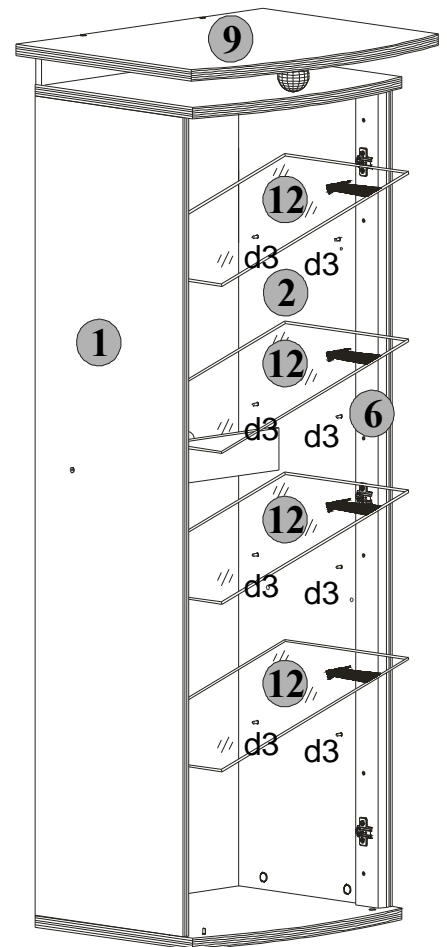






- PL** Zwrócić szczególną uwagę na siłę docisku przy przykręcaniu uchwytu, aby nie uszkodzić frontu witryny.
- CZ** Při přišroubování úchytky si především dejte pozor, jak silně ji přitlačíte, aby jste nepoškodili čelo dveří, šuplíků apod.
- GB** Make sure you do not press too hard while screwing on the detail in order not to damage the front of the glass case.
- H** Fordítsunk különös figyelmet a rögzítő meghúzásakor a szorító erőre, nehogy megsérüljön a vitrin homlokzata.
- SK** Venovať mimoriadnu pozornosť prítlačovej sile pri priskrutkovaní držiaka, aby nedošlo k poškodeniu vitríny.


# 10 ROMEO- "C"

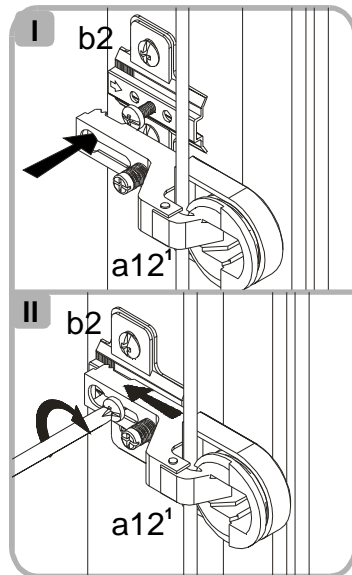

**Regulacja drzwi / Seřizování frontálních dílů**  
**Adjustment of door/Az előrészek szabályozása**  
**Nastavenie čiel**

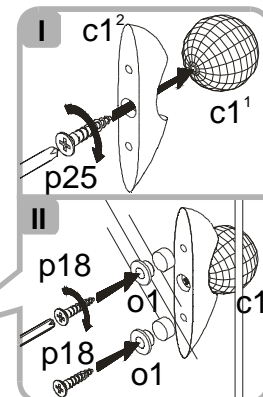
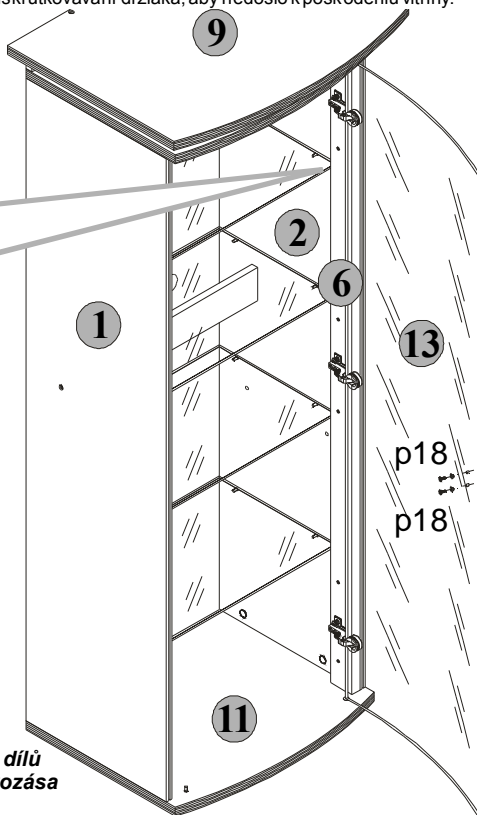
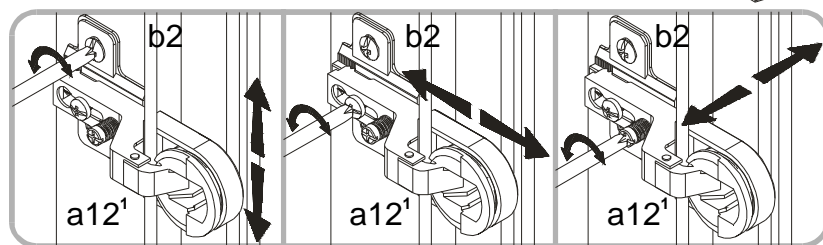


**Do montażu potrzebne są:**  
**Nezbytné během montáže:**  
**You need for fitting-up:**  
**Összebontéshoz szükséges:**  
**Počas montáže potrebne:**

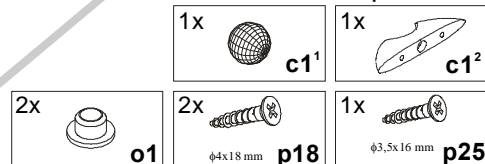


- PL** Do otworów w przedstawionym elemencie wcinając klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.
- CZ** Do otvorů ve znázorněném dílu vtláče lepidlo **y1**, vmontujte díl a ponechte do vyschnutí lepidla.
- GB** Place **y1** glue in the holes in the component shown, mount the component and leave while the glue dries.
- H** A bemutatott elem furataiba be kell nyomni az **y1** ragasztót, az elemet összeállítani, és úgy hagyni, a ragasztó kiszáradásáig.
- SK** Do otvorov v znázornenom elemente natlačiť lepidlo **y1**, namontovať element a počkať, až sa lepidlo vysuší.

# 11 ROMEO- "C"

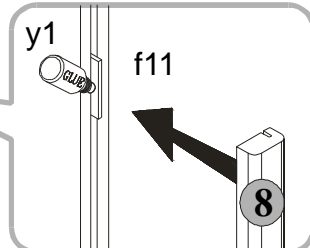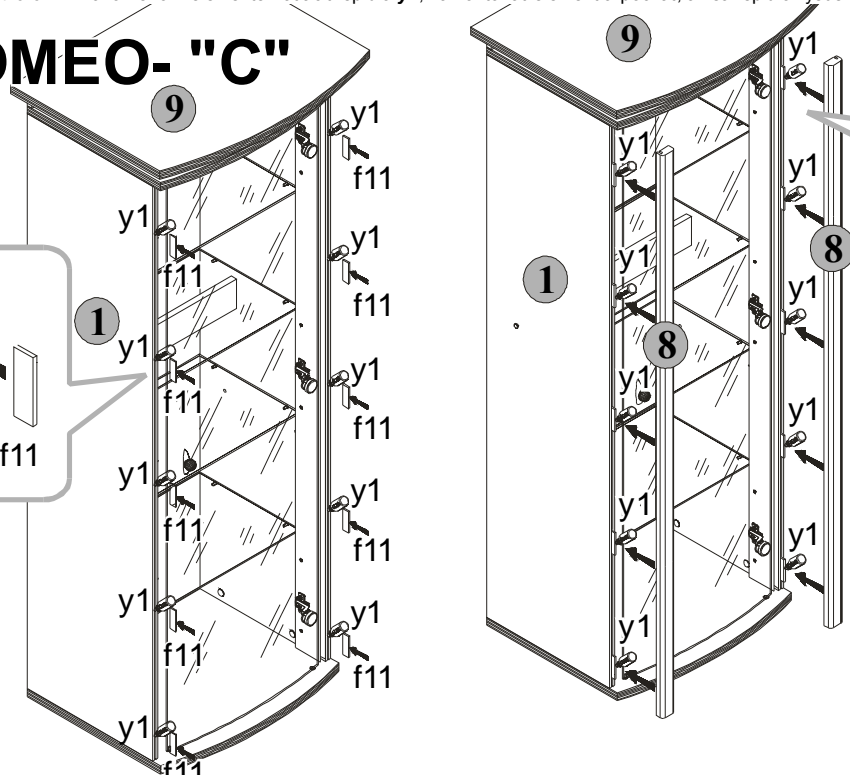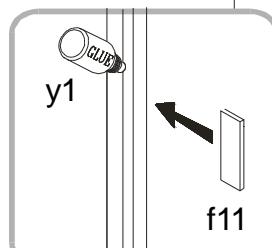

**Do montażu potrzebne są:**  
**Nezbytné během montáže:**  
**You need for fitting-up:**  
**Összebontéshoz szükséges:**  
**Počas montáže potrebne:**



# 12 ROMEO- "C"





**PL** Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki **n52** i wkrętów **p25**. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.

**CZ** Uložte nástavec na dolním segmentu a přišroubujte; použijte k tomu plíšky **n52** a závrtné šrouby do dřeva **p25**. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí převrácení segmentu při používání.

**GB** Place the shelf unit hunch on the lower furniture set and screw it up using the **n52** blade and the **p25** screws. Not following the above instruction may cause falling down the section while using it.

**H** A felső részt az alsó szegmensen kell állítani és odacsavarni használva a **n52** bádoglemezet és **p25** csapokot. A fenti utasítás be nem tartása használat közben a szekrény felborulásával fenyeget

**SK** Nastaviť nástavec na spodnom segmente a priskrutkovať ho pomocou doštičky **n52** a skrutiek **p25**. Ak by sa nedodržala táto podmienka, nábytok sa počas používania môže prevrátiť.

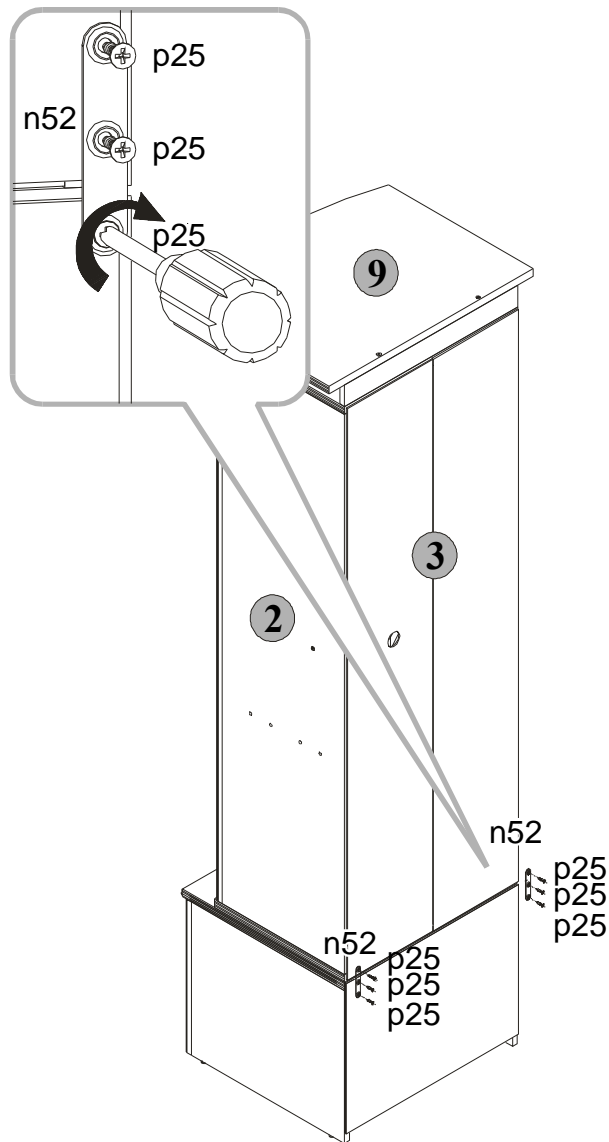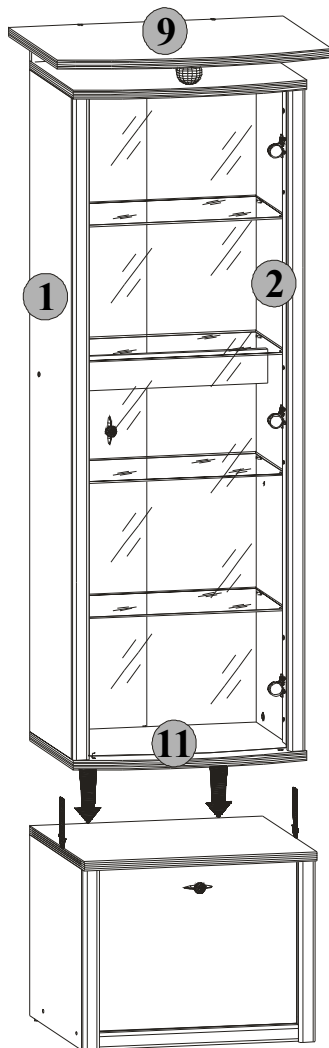

Do montażu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:

You need for fitting-up:  
Összebontéshez szükséges:  
Počas montáže potrebne:

