



**INSTRUKCJA MONTAŻU  
FITTING-UP INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG**

# WERONA



SEGMENT B  
SEGMENT B  
AUFBAUMÖBEL B

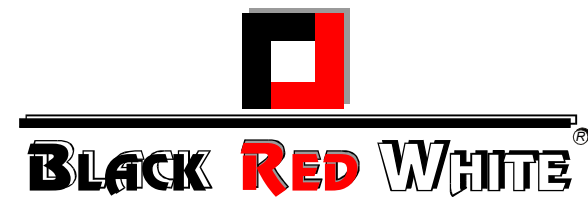

Producent:  
**BLACK RED WHITE S.A.**  
UL. KRZESZOWSKA 63  
23-400 BIŁGORAJ

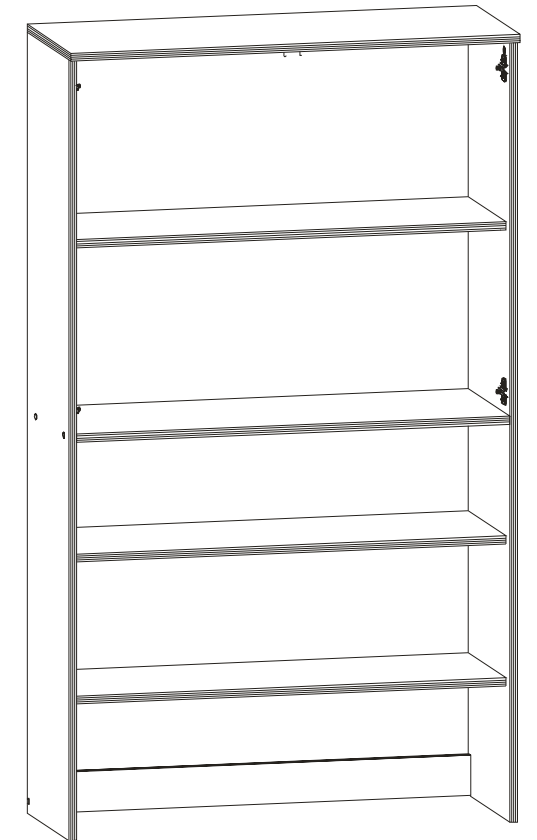


156x90x35,5/cm/

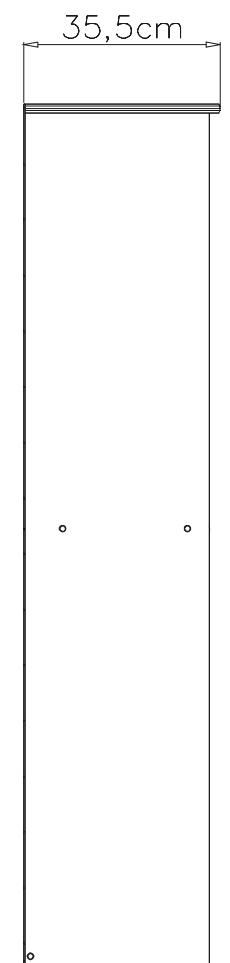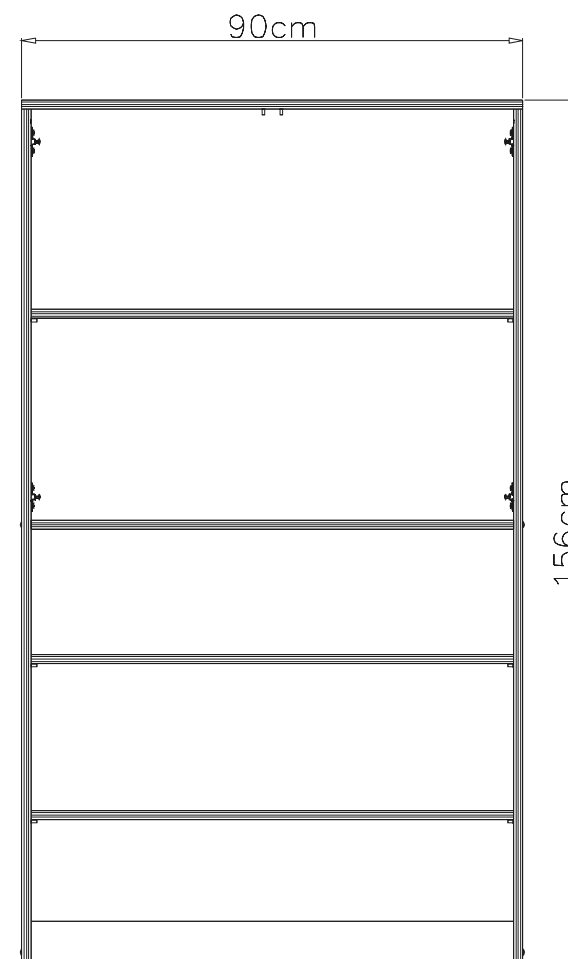

# WERONA

SEGMENT B  
SEGMENT B  
AUFBAUMÖBEL B

Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
1	1540x330	WE1-103
2	1540x330	WE1-104
3	900x350	WE1-202
4	867x330	WE1-302
5	867x80	WE1-402
6	1550x895	WE1-902
7	867x300	WE1-303

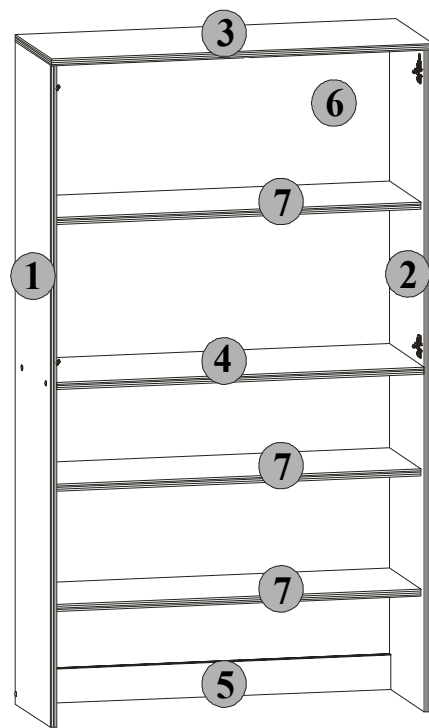

Paczka/Package/Paket - Nr B1  
Paczka/Package/Paket - Nr I1  
Akcesoria/Accessories/Zubehör

**Nr - B1**

Obustronnie nawiercony  
Bilaterally drilled  
Beidseitig gebohrt


**Nr - I1**

Wybrać z paczki element :  
To haul from packs these units:  
Wählen Sie diese Elemente aus der Packung aus:

**Akcesoria/Accessories/Zubehör**

4x  b1	2x  c11 <sup>1</sup>	2x  c11 <sup>2</sup>	12x  d1 φ5x17 mm	2x  d4 φ6x15 mm	6x  e1 φ7x47 mm
10x  f1 φ8x30 mm	40x  l1	2x  j6 M4x30 mm	2x  n52 62x12/1mm	6x  p39 φ4x20 mm	6x  p25 φ3,5x16 mm
4x  r1	4x  r4	4x  r6 φ8/M6x11 mm	6x  s1	4x  s2	1x  z1

Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:

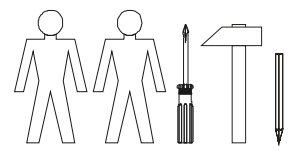


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.


While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

## 8 WERONA B

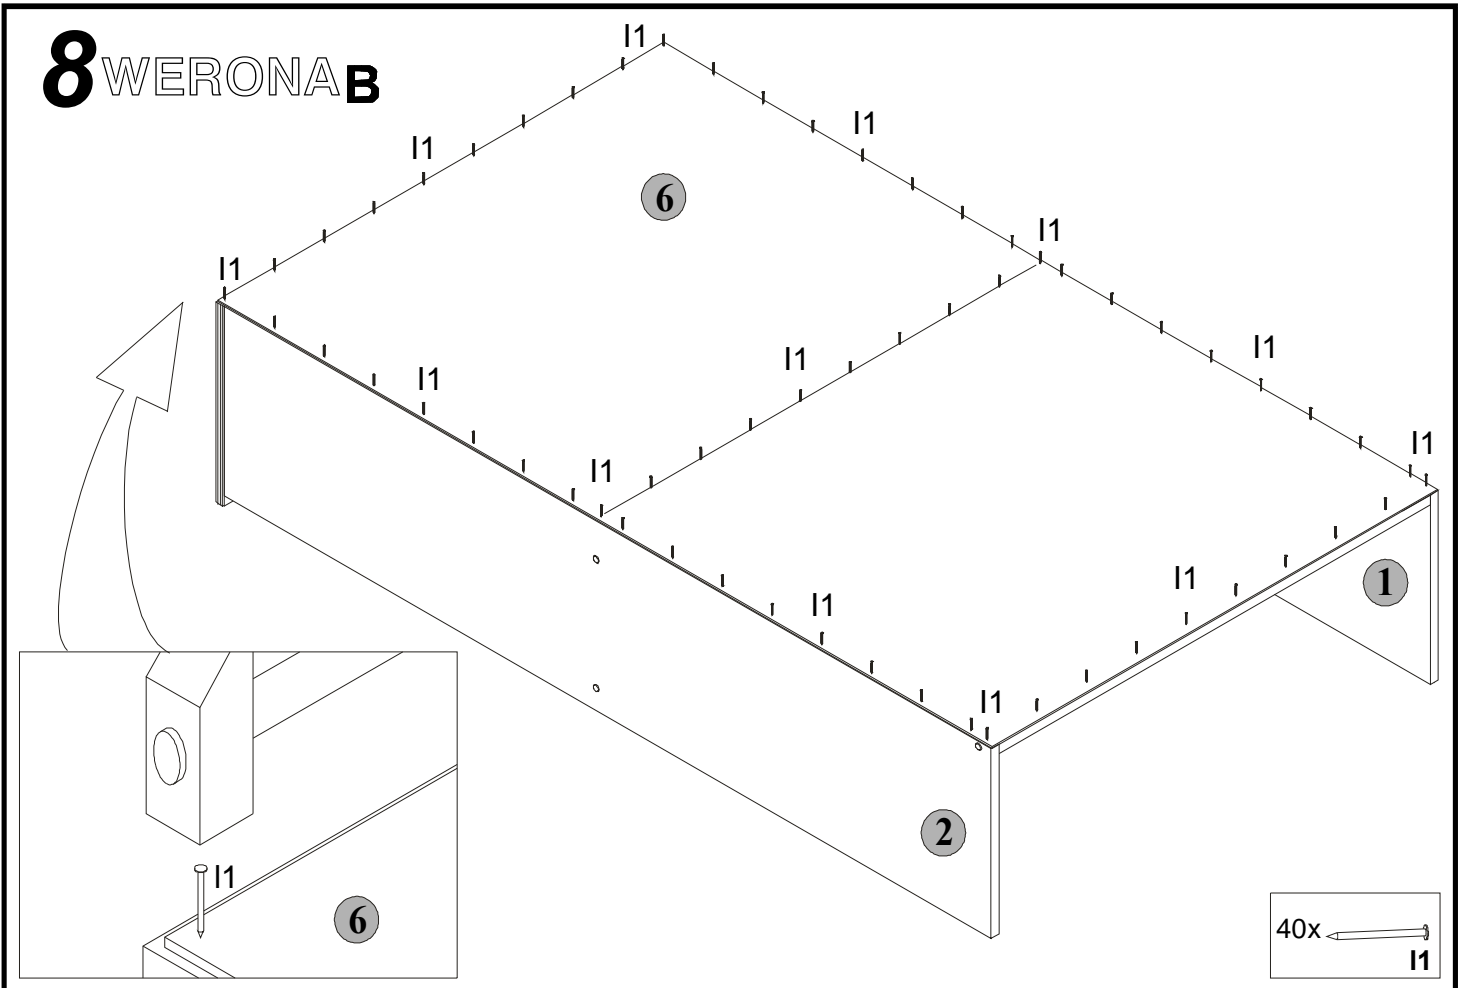

## 9 WERONA B

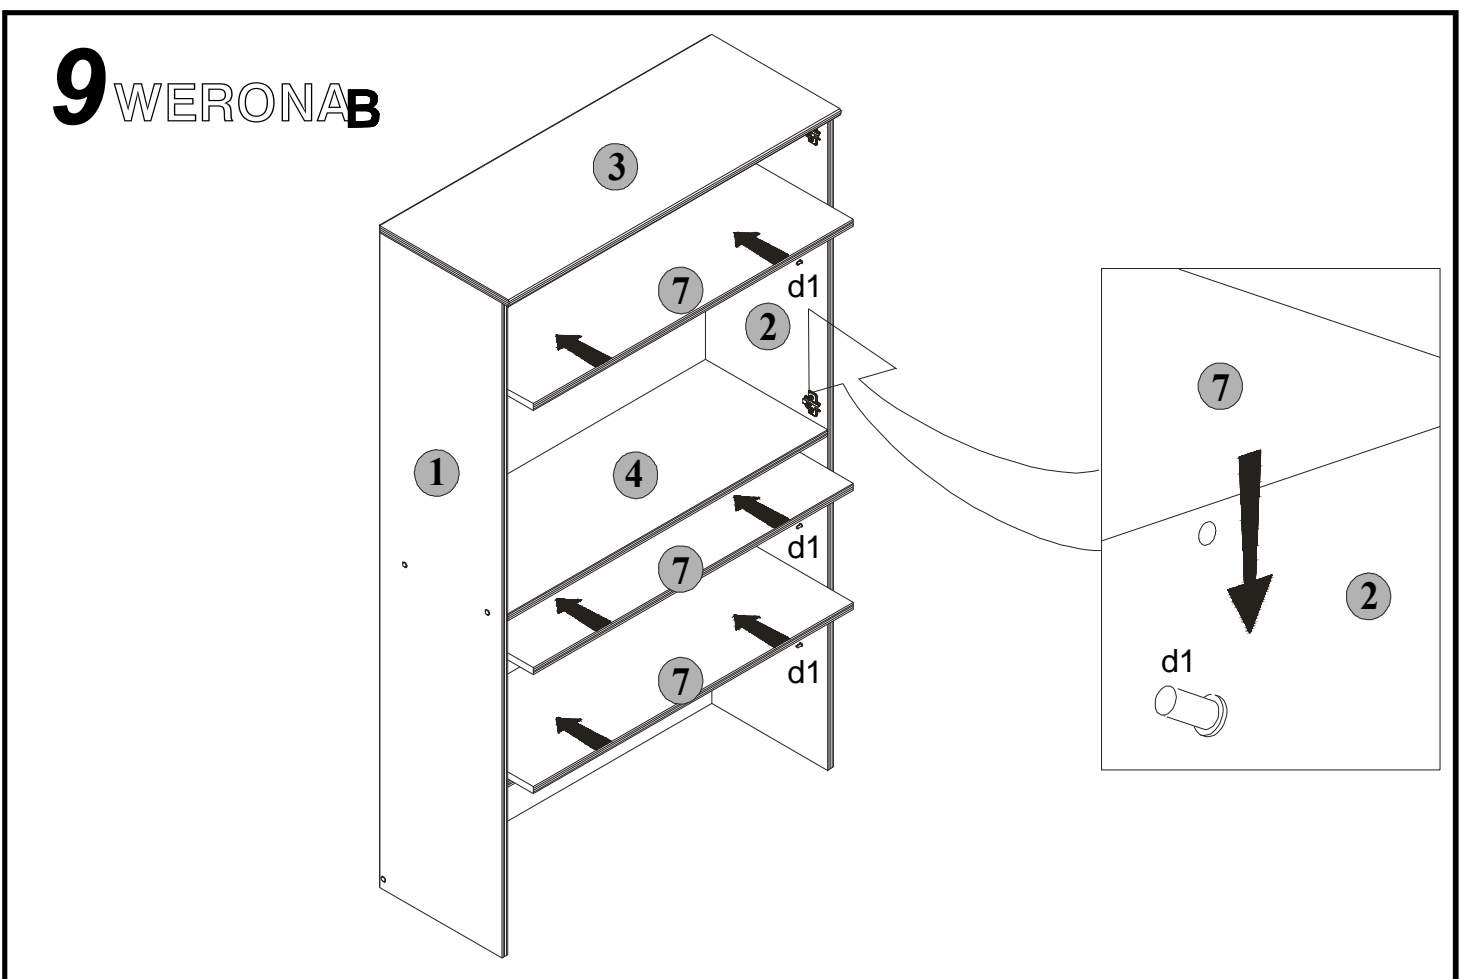


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.


While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

## 6 WERONA B

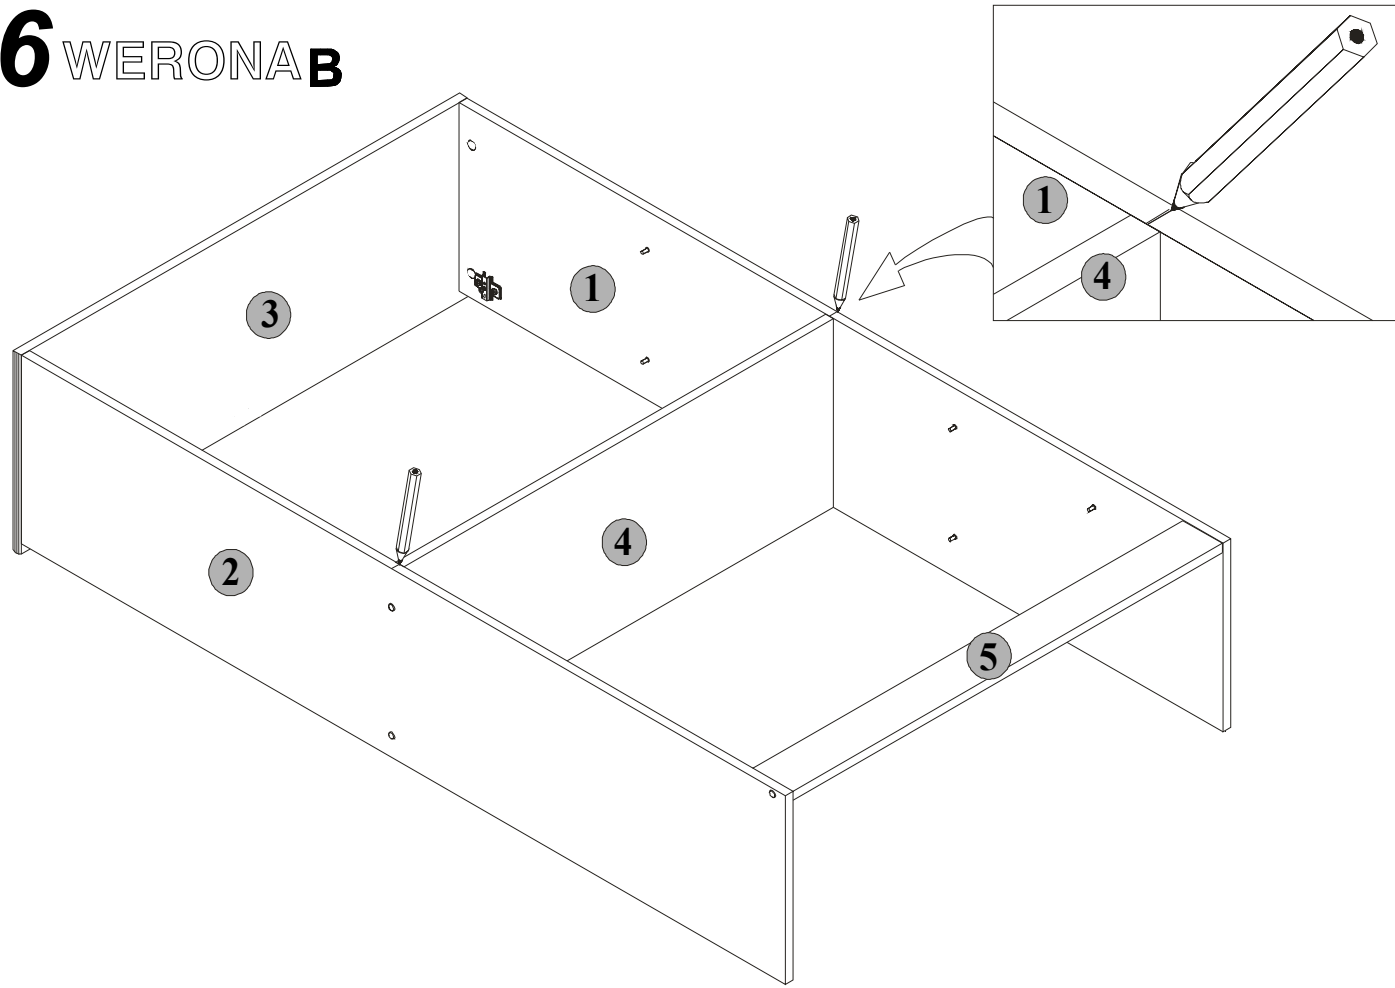

## 7 WERONA B

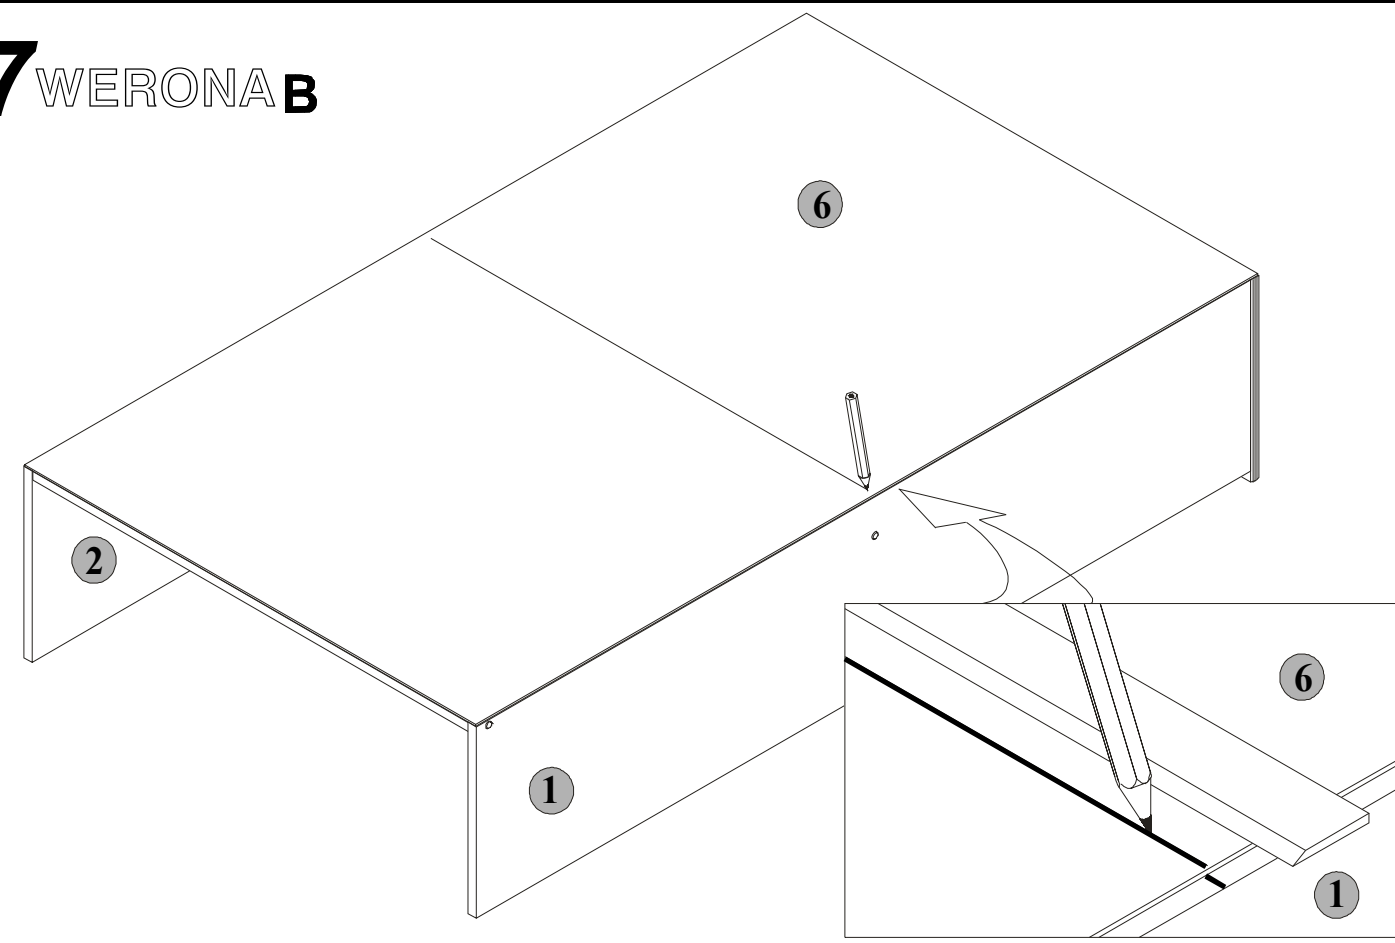


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

## 1 WERONA B

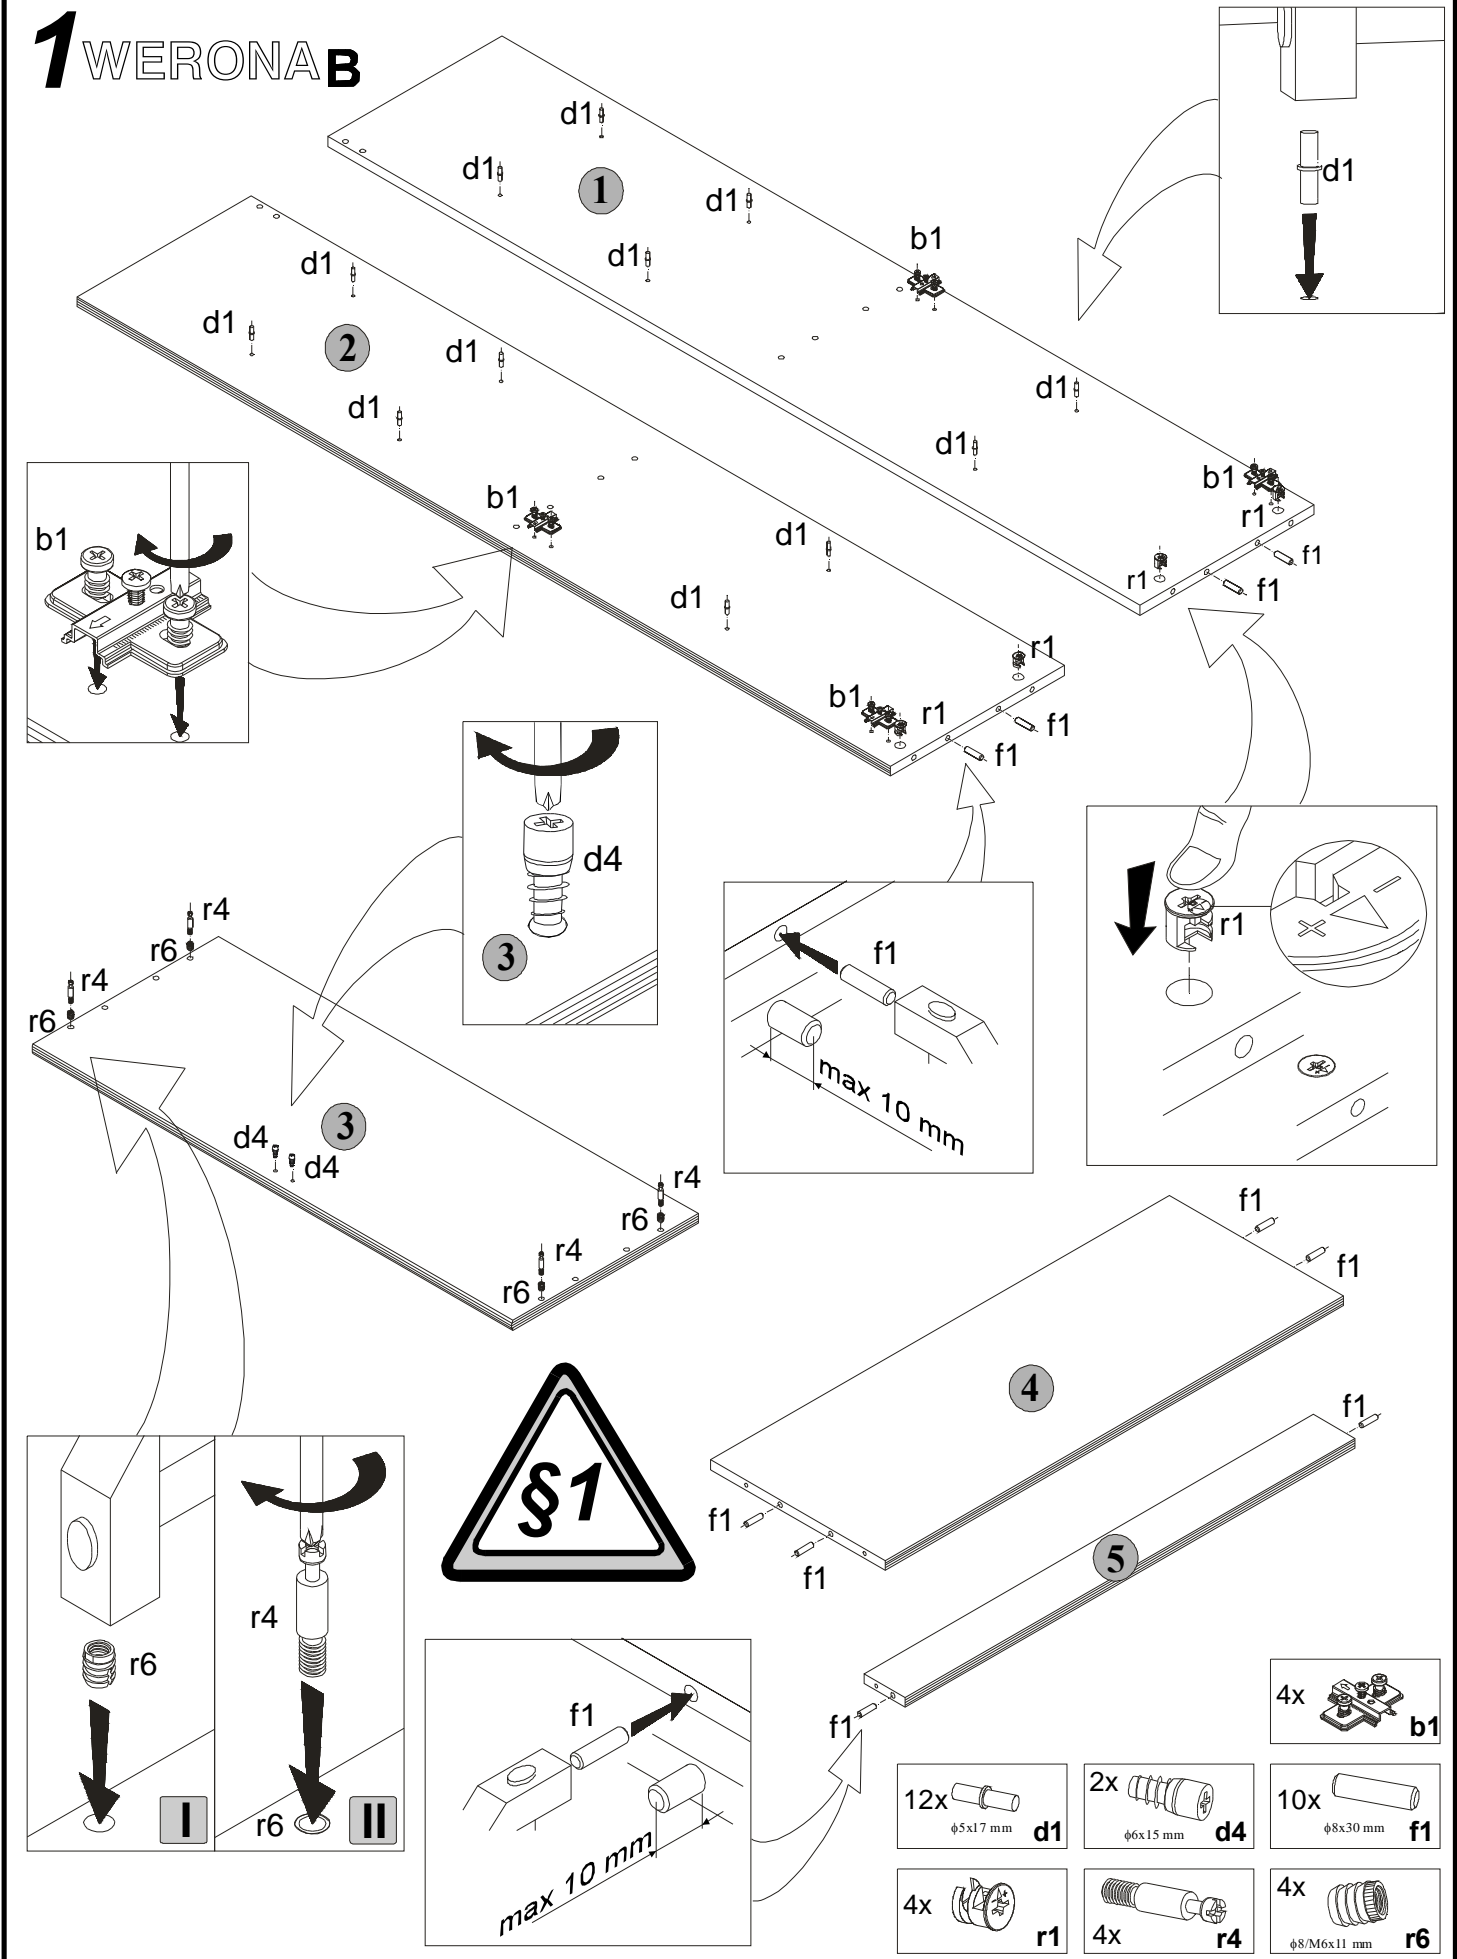


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

## 2 WERONA B


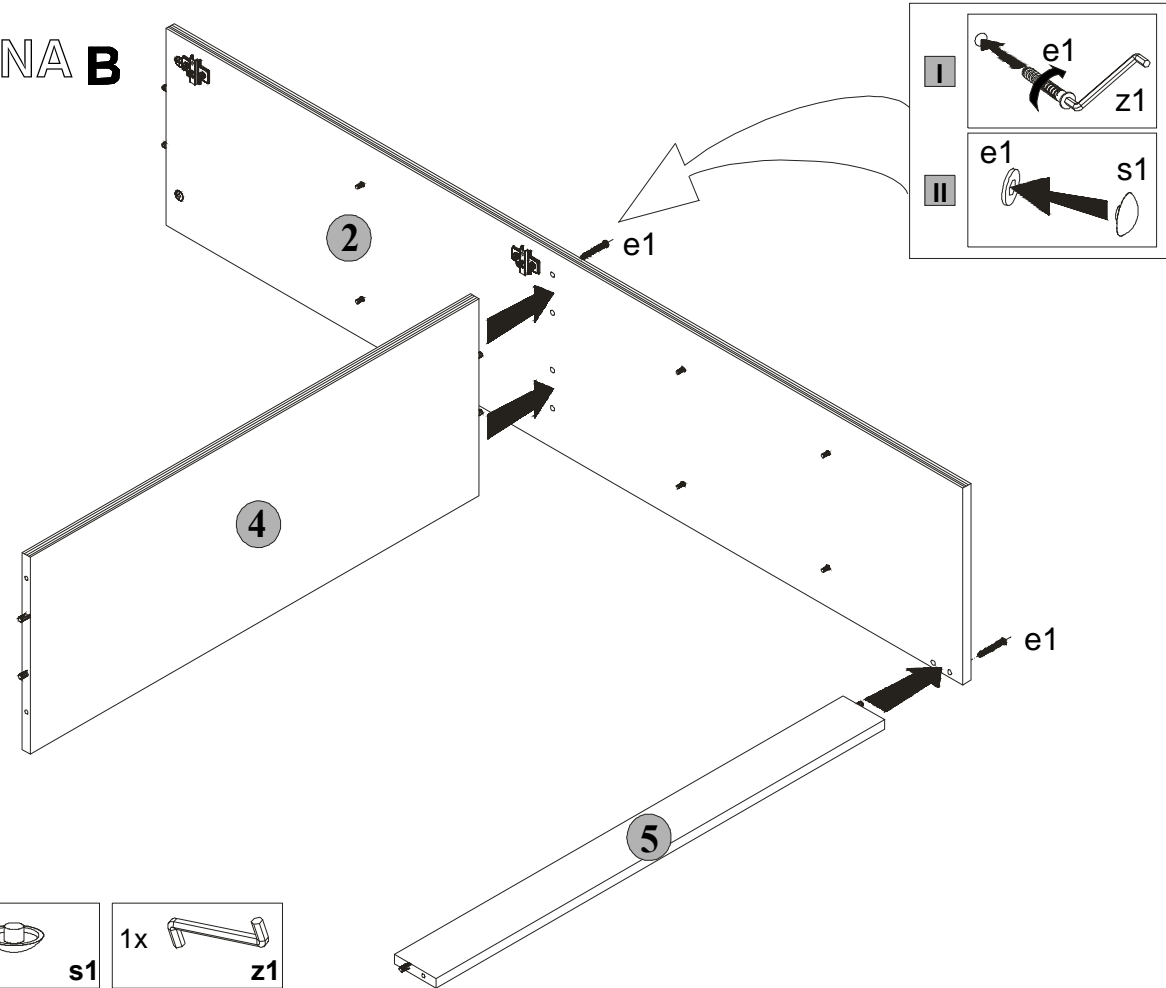


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.



While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

## 4 WERONA B

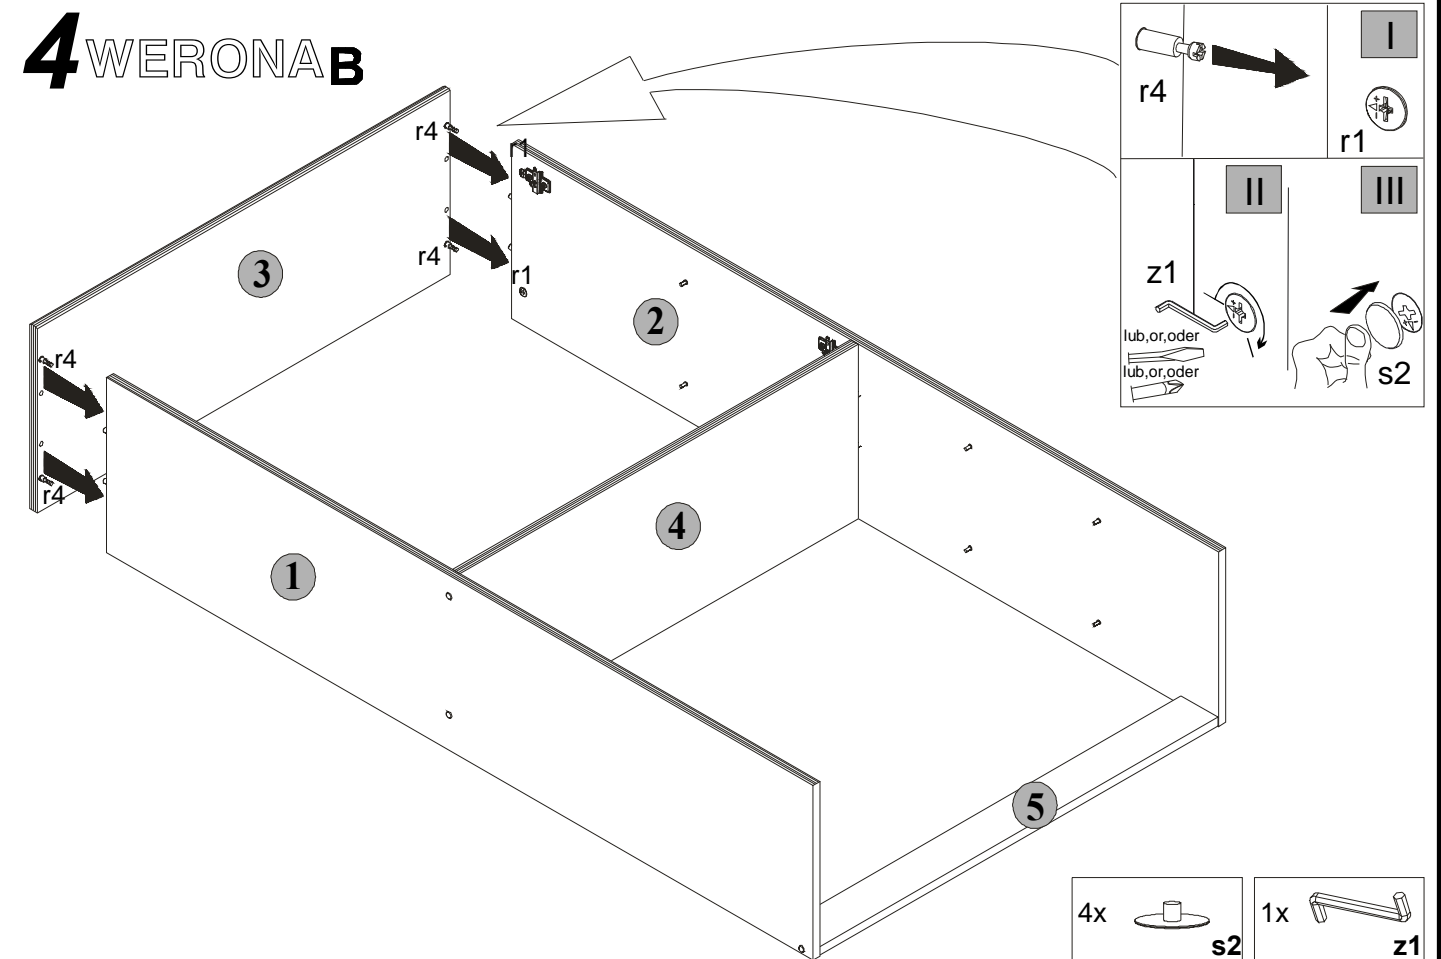

## 3 WERONA B

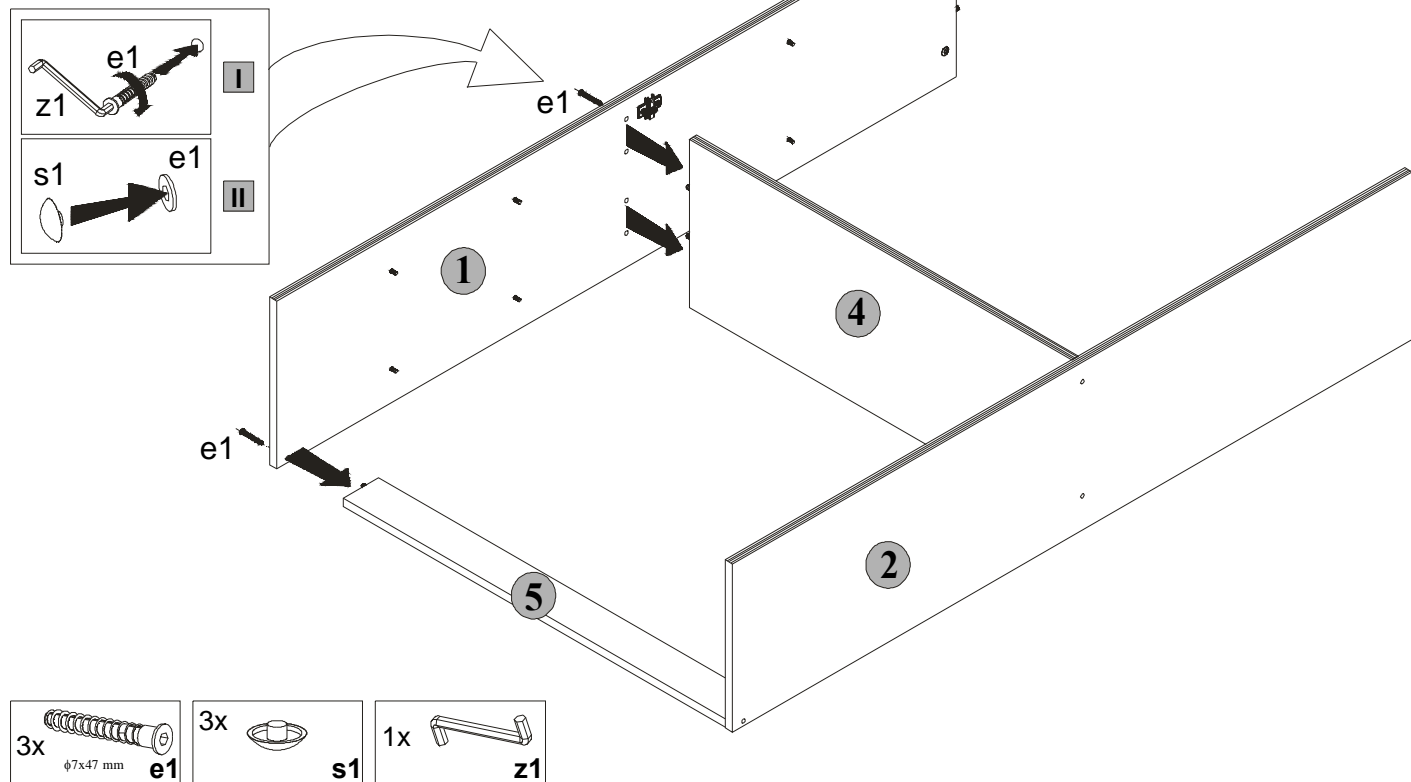

## 5 WERONA B

