



























## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie elementu. **PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!**
2. W dolne krawędzie boków **1,2** i cokołu **10** wbić ślizgacze **k1**.
3. Do półki **6** w wyznaczonym miejscu przykręcić wieszak **m6** wkrętami **p27**.
4. Przykręcić prowadnice szuflad, do stojaka **3** - **w41<sup>CL</sup>** a do boku **2** - **w41<sup>CR</sup>** wkrętami **p1**. Wbić podpórki kołkowe **d1**.
5. Do płyty **9** przykręcić wieszaki **g6** wkrętami **p9**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i skrócić wkrętami typu konfirmat **e1**, użyć kluczyka **z1**.  
Montaż listew ozdobnych przeprowadzić po ustawieniu segmentów.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe. **Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*
8. Przybić pilśnię **16** na obwodzie gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linię, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
9. Ustawić segment na wyznaczonym miejscu.  
**Uwaga:** Zwrócić uwagę na wypoziomowanie segmentu.
10. Przykręcić segment do ściany z pomocą blaszki **n14** i wkrętami **p38**.
11. Ułożyć drzwi **11** na równej powierzchni. U dołu drzwi **11** przesuwnych przymocować rolki **n30** wkrętami **p27**, u góry delikatnie wbić plastikowe ślizgacze napinające **n29**. (**Uwaga:** należy zachować szczególną ostrożność, ze względu na zamontowane lustro **12** na drzwiach **11**).
12. Założyć drzwi przesuwne (najpierw włożyć wpust rolki **n30** w prowadnicę wieńca dolnego, a następnie wprowadzić wpust ślizgacza **n29** w prowadnicę wieńca górnego, naciskając na boczny występ ślizgacza).
13. Wyregulować drzwi przesuwne poprzez obrót rolek **n30** i dokręcić wkręty **p27**.
14. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnię szuflady **15**,
  - b) połączyć front szuflady **13** z bokami **19, 20** używając kleju **y1**.
  - c) przykręcić prowadnice **w41<sup>DL</sup>** - bok **19** i **w41<sup>DR</sup>** - bok **20** wkrętami **p1**.
15. Przykręcić uchwyty **c2** wkrętami **p9**.
16. Montować listwy ozdobne **17,18** stosując złącze **f11** i klej **y1**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  <b>c2</b>	4x  <b>d1</b> φ5x17 mm	22x  <b>e1</b> φ7x50 mm	34x  <b>f1</b> φ8x30 mm	2x  <b>f3</b> φ10 mm	13x  <b>f11</b> 46x18x4 mm	8x  <b>f25</b> φ6.5x40 mm
3x  <b>g6</b>	5x  <b>k1</b>	60x  <b>l1</b>	1x  <b>m6</b> L-300	2x  <b>n14</b> 81x21x1,7mm	2x  <b>n29</b>	2x  <b>n30</b>
28x  <b>p1</b> φ3.5x13 mm	5x  <b>p9</b> φ4x30 mm	2x  <b>p17</b> φ5x60 mm	8x  <b>p27</b> φ3.5x13 mm	4x  <b>p38</b> φ3.5x16 mm	20x  <b>s1</b>	2x  <b>w41<sup>DR</sup></b> 280 mm
2x  <b>w41<sup>DL</sup></b> 280 mm	2x  <b>w41<sup>CR</sup></b> 280 mm	2x  <b>w41<sup>CL</sup></b> 280 mm	1x  <b>y1</b> <sup>2</sup> 30g	1x  <b>z1</b>		

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


  
BLACK RED WHITE

# PRZEDPOKÓJ "ARO"

## Instrukcja montażu


### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 108 cm, WYSOKOŚĆ: 194 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 42 cm

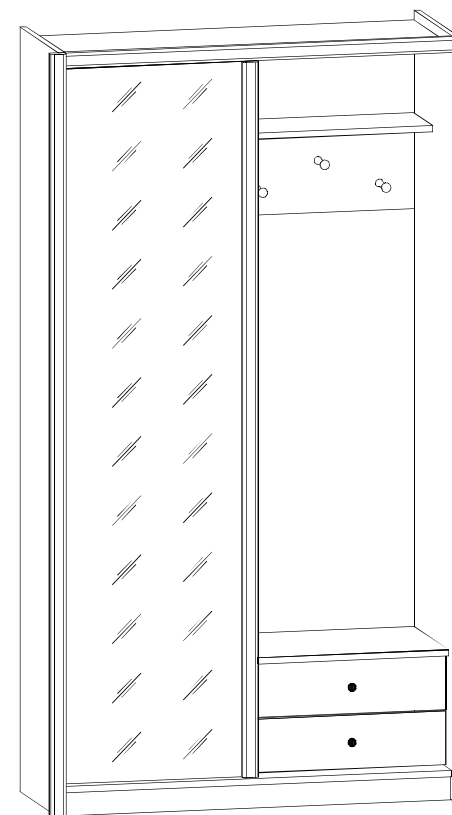


BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-M18-ARO\_II-M\_IN1-KOR01

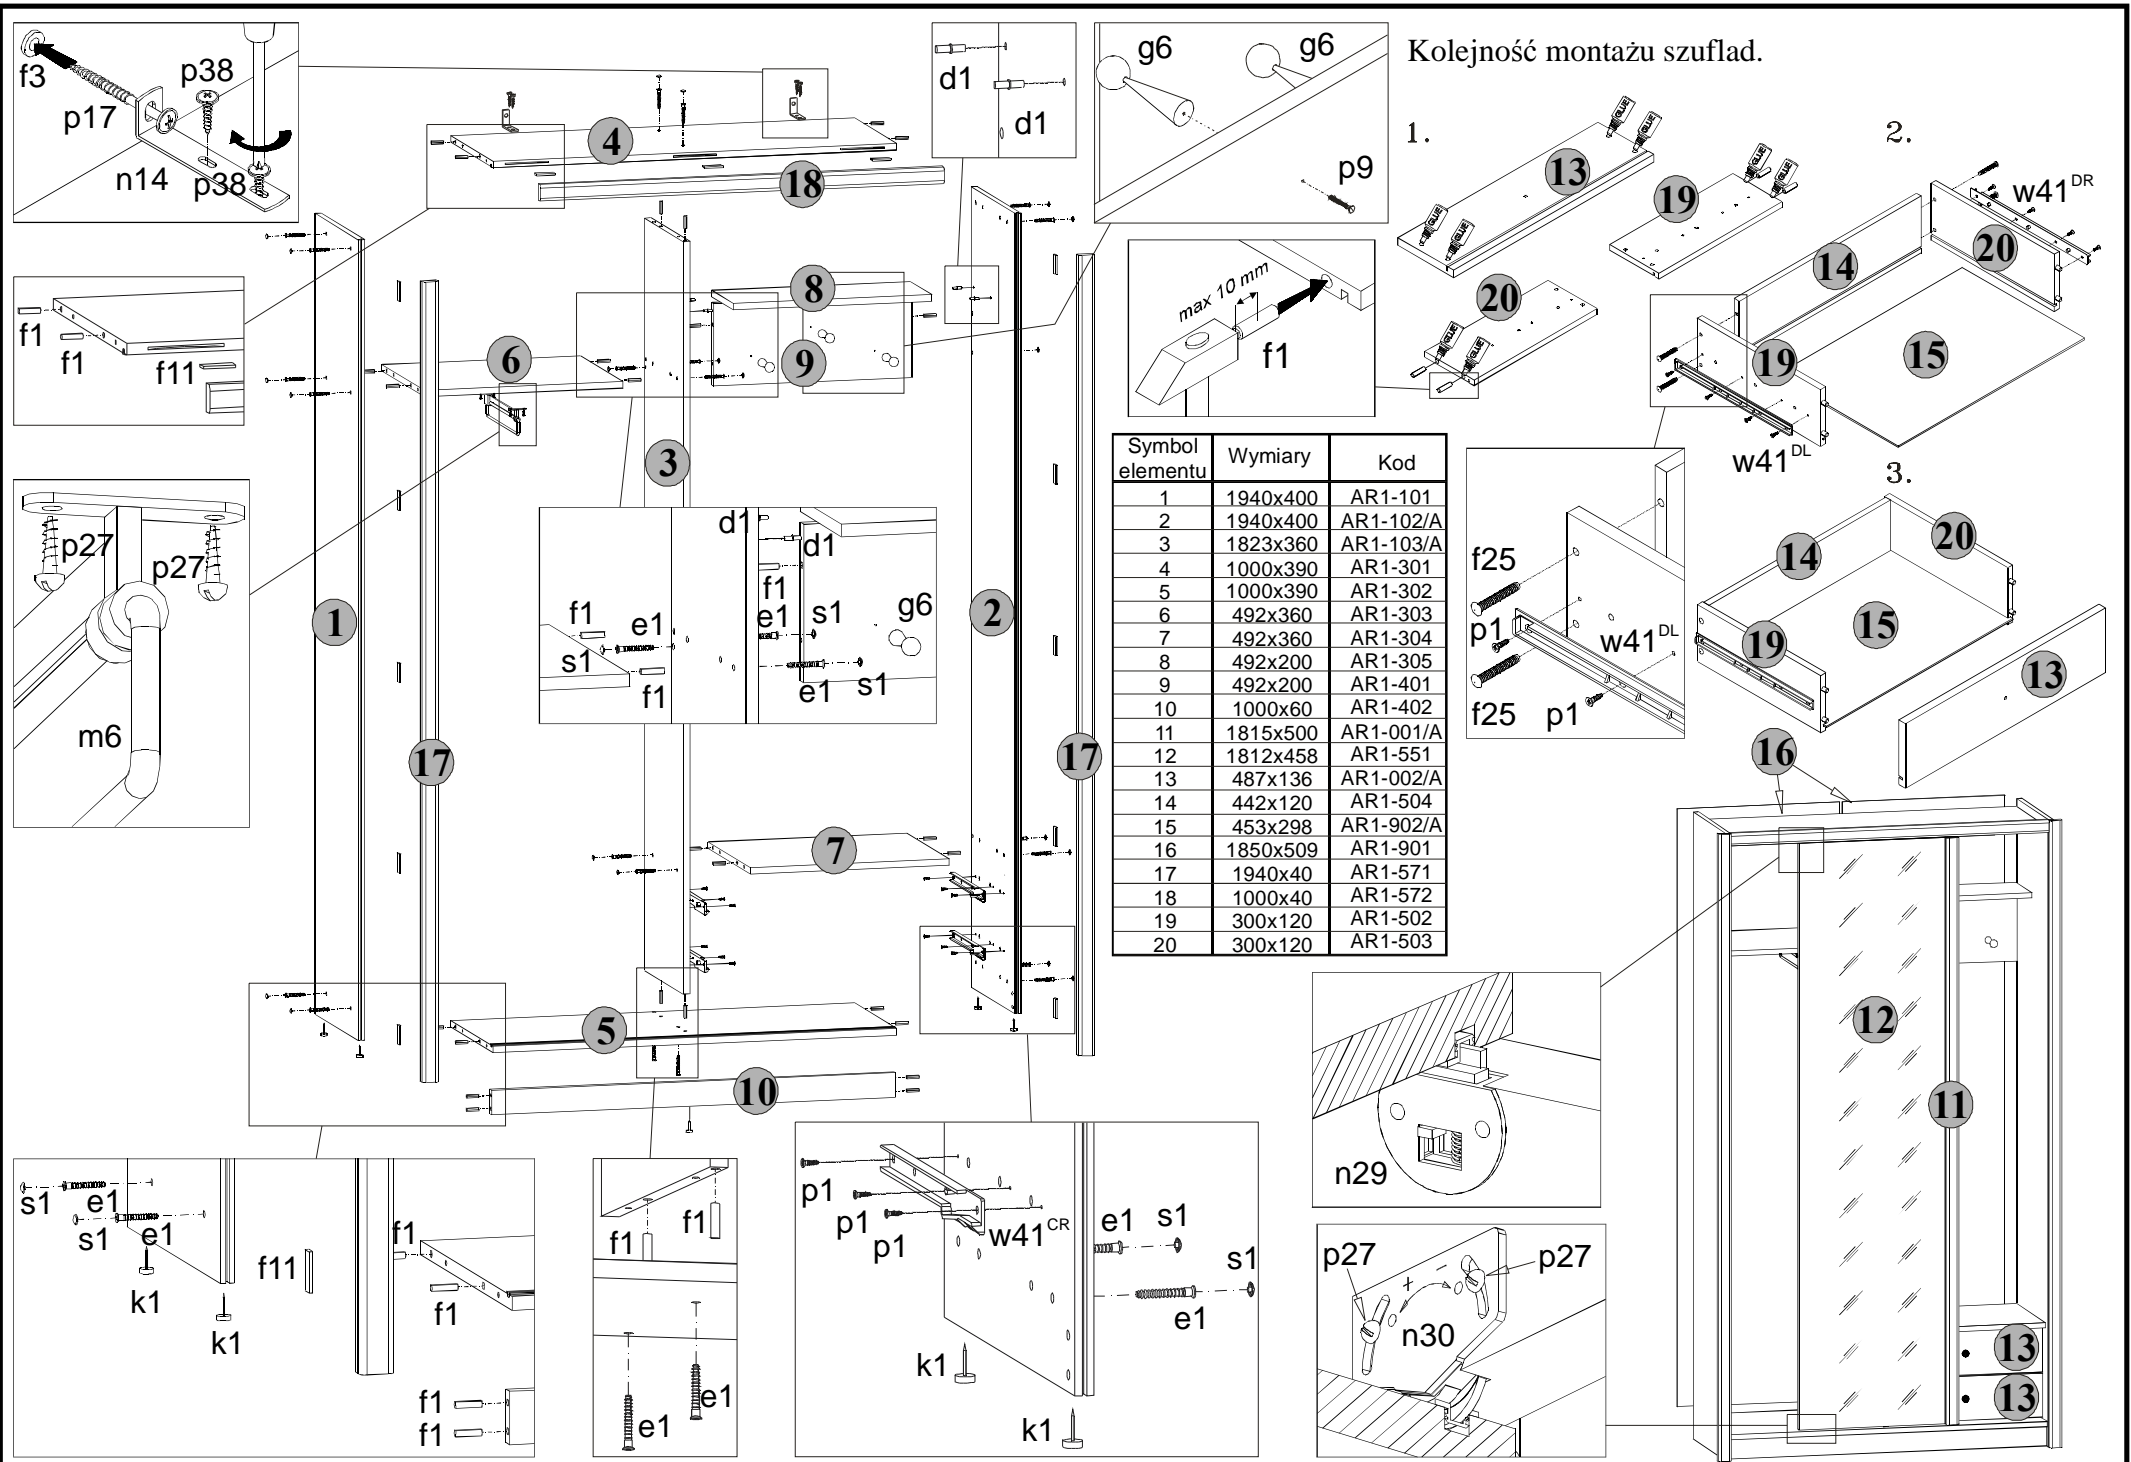

Kolejność montażu szuflad.

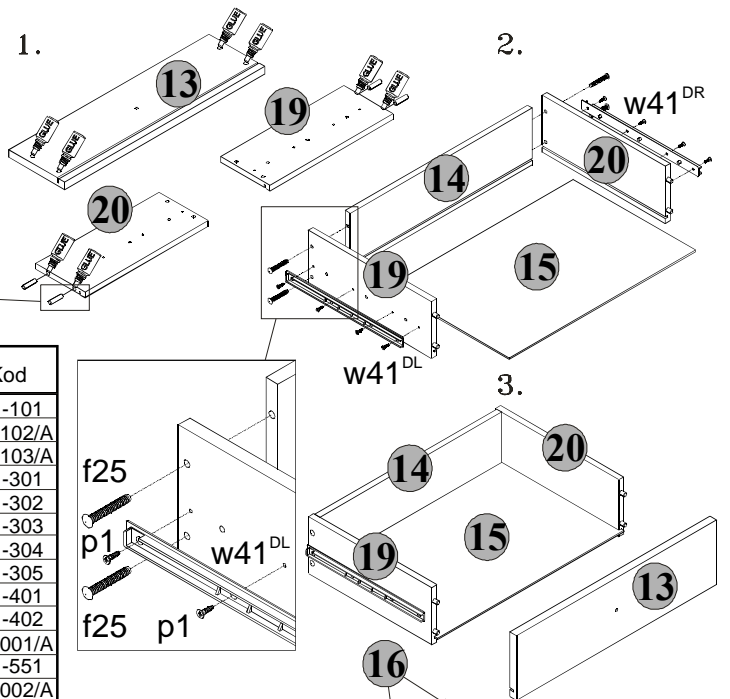

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1940x400	AR1-101
2	1940x400	AR1-102/A
3	1823x360	AR1-103/A
4	1000x390	AR1-301
5	1000x390	AR1-302
6	492x360	AR1-303
7	492x360	AR1-304
8	492x200	AR1-305
9	492x200	AR1-401
10	1000x60	AR1-402
11	1815x500	AR1-001/A
12	1812x458	AR1-551
13	487x136	AR1-002/A
14	442x120	AR1-504
15	453x298	AR1-902/A
16	1850x509	AR1-901
17	1940x40	AR1-571
18	1000x40	AR1-572
19	300x120	AR1-502
20	300x120	AR1-503

