

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kolki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku.
Takie przypadki nie podlegają reklamacji!
2. W odpowiednie otwory w elementach **3, 4, 5, 6, 7** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elemencie **10, 11** wkręcić trzpień **r16**.
4. W elementy **3, 4, 5** wbić podpórki kołowe **d1**.
5. Do elementów **6, 7** przykręcić za pomocą wkrętów **e3** odpowiednio prowadnice **w17^{CL}** i **w17^P**.
6. Do elementu **11** za pomocą konfirmatu **e11** przykręcić nóżkę **k17**.
7. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodkowych **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ściany tylne **17** przybić na obwodzie gwoździkami **f1**.
10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **13, 14** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czole szuflady **2** wkręcić trzpień **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **13, 14** ze ścianką tylną **15** wbijając kolki **f25** i wsunąć dno szuflady **18**,
 - d) czola szuflady **2** połączyć ze ściankami bocznymi **13, 14** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **13, 14** przykręcić odpowiednio prowadnice **w17^{DL}** i **w17^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czola szuflady **2** przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręt **j3**.
11. Do ścian bocznych **3, 4** w zależności od opcji (LEWA, PRAWA) za pomocą wkrętów **e2** przykręcić prowadniki zawiasów **b24**, następnie przymocować listwy **16** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
12. Do drzwi **1** przykręcić puszkę zawiasów **a49** wkrętami **p51**.
13. Zamontować drzwi **1** i wyregulować.
14. W drzwiach **1** wiertłem $\varnothing 5$ przewiercić górne otwory pod uchwyty. **Uwaga:** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia drzwi!.
15. Do drzwi przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j8**

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x a49	2x b24	2x c174	6x d1	2x e1	4x e2	6x e3	1x e11	4x e19	4x e22	10x f1	<p>TASMA ZABEZPIECZAJĄCA ОБЕЗОПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ZAJIŠTUJÍCÍ PÁSKA DAS SICHERUNG... BANDE DE SURETE THE ANTI-TOPPLE DEVICE ZÁŠTITNÁ TRAKA BIZTOSÍTÓ SZALAG BANDA DE SEGURANTIA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА OCHRANNÁ PÁSKA</p> <p>1x p38</p> <p>1x n26</p>	
4x f11	4x f25	1x j3	1x j8	1x k17	50x l1	4x p51	16x r1	4x r15	20x r16	1x s1		8x s2
1x w17 ^{CL}	1x w17 ^{CR}	1x w17 ^{DL}	1x w17 ^{DR}	1x y1	1x z1							

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

AMELIA


KOM 1D1SN

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 55 cm, WYSOKOŚĆ: 91,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 55 cm



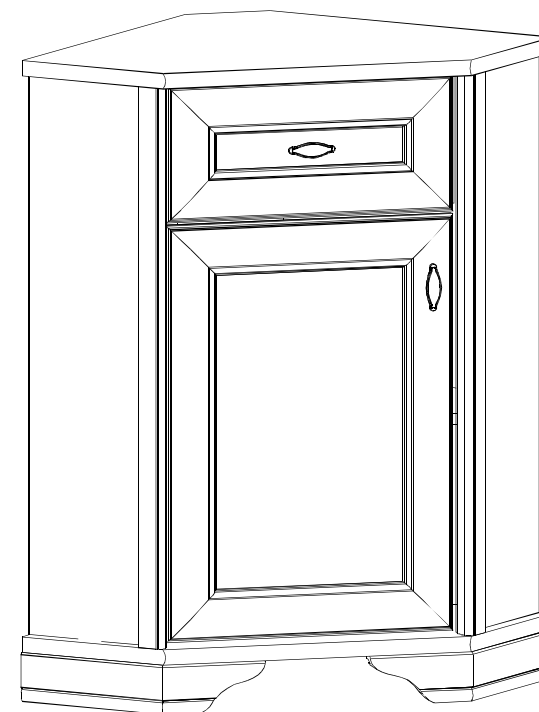


BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

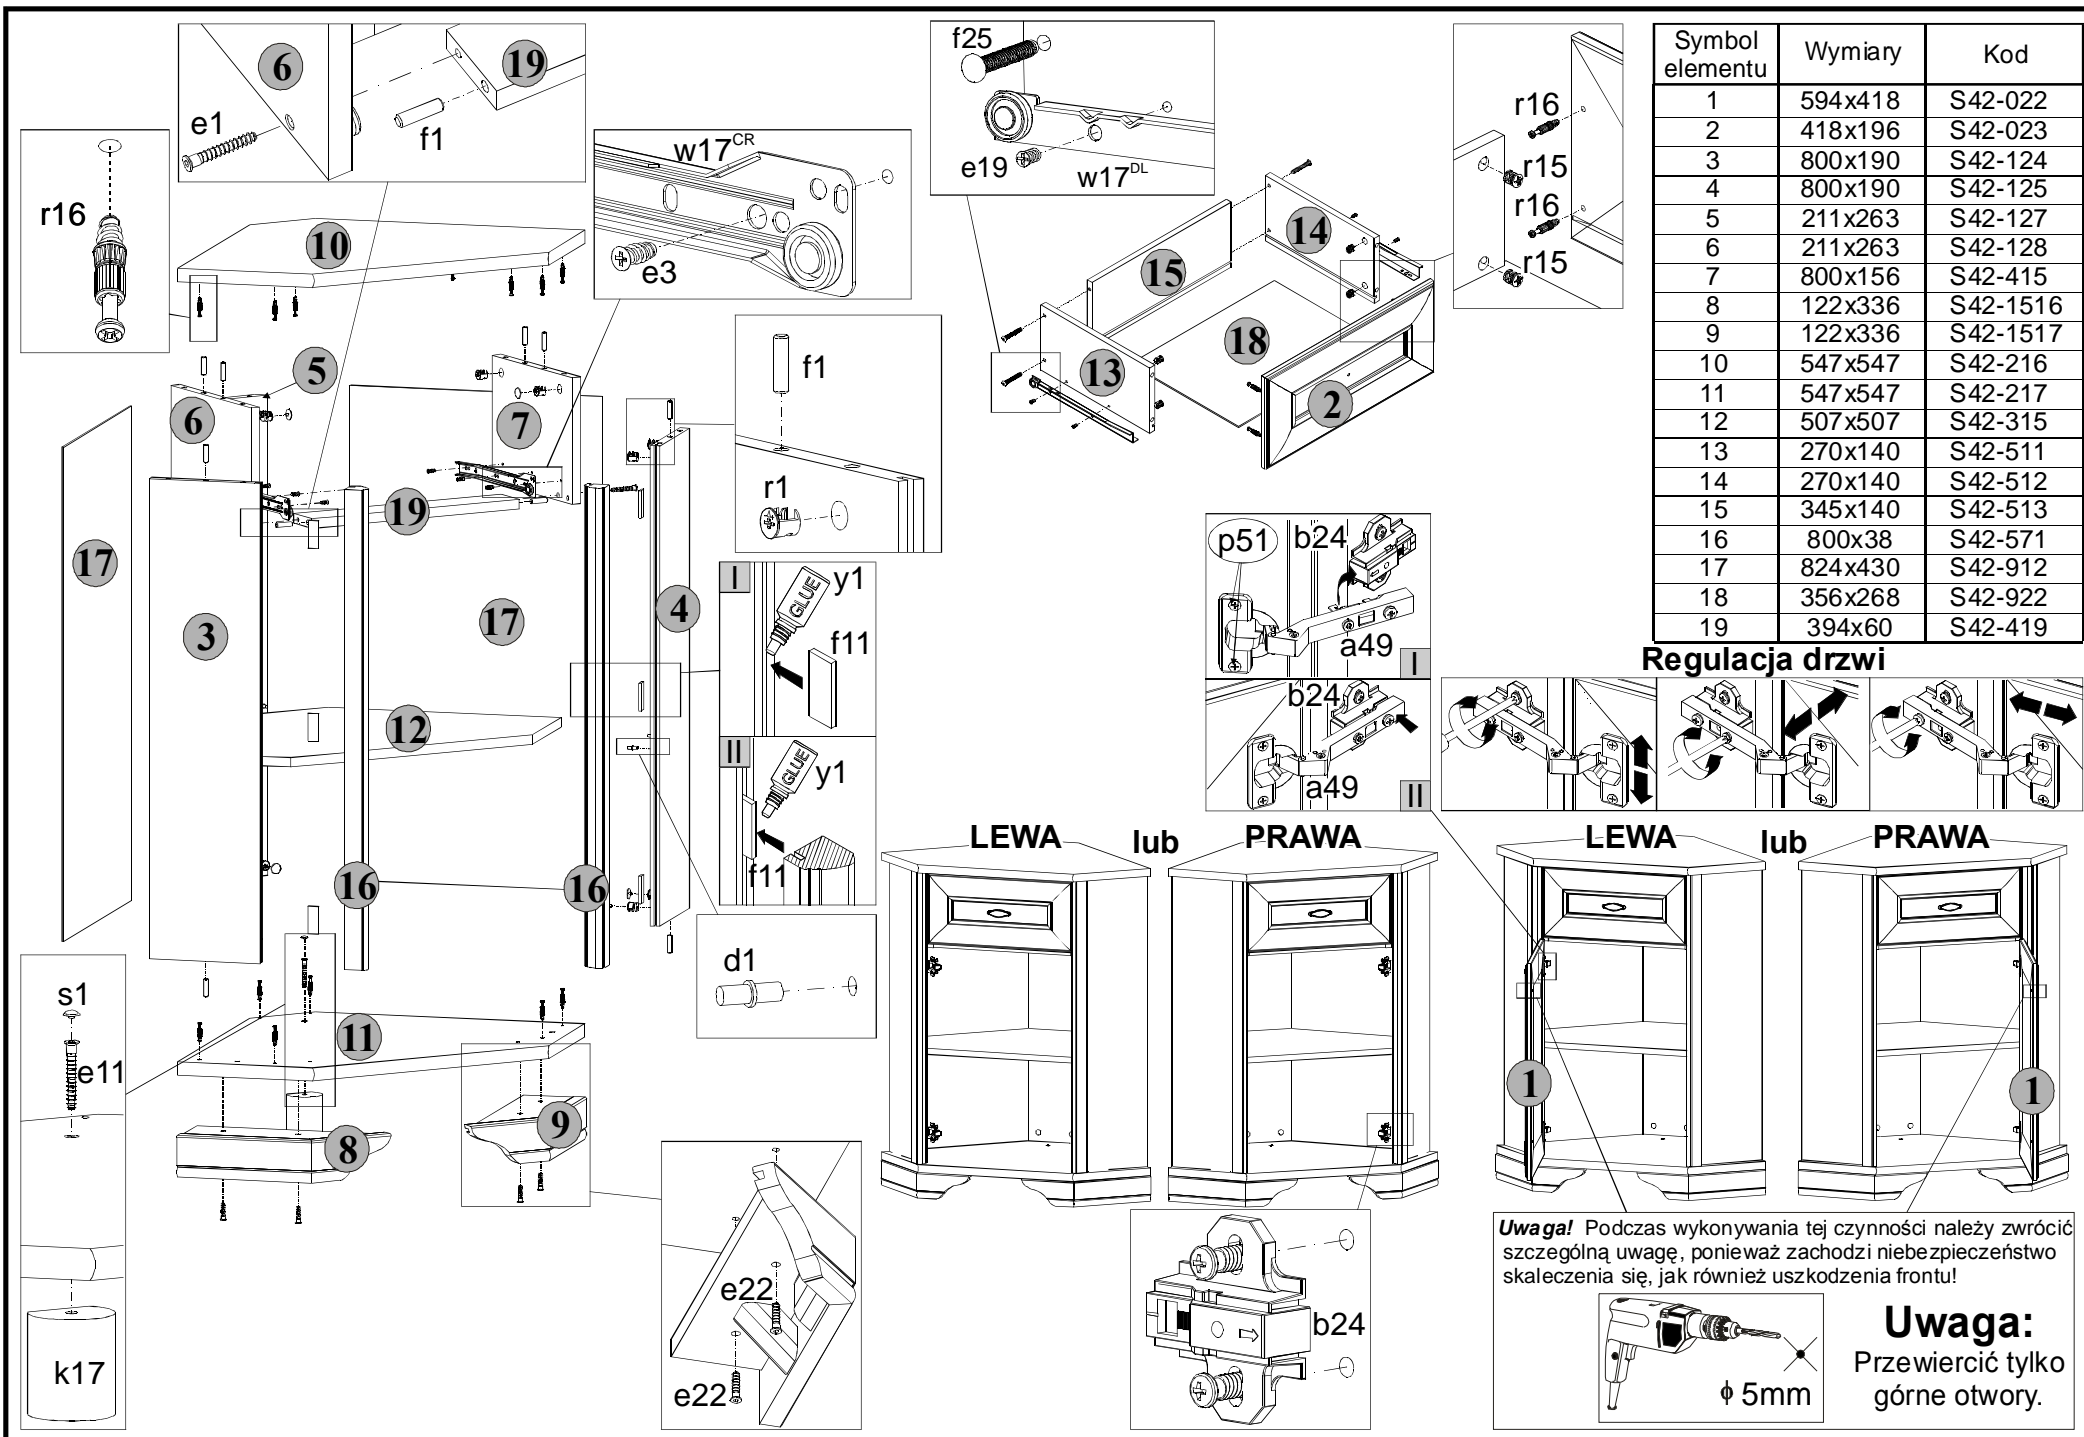


Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	594x418	S42-022
2	418x196	S42-023
3	800x190	S42-124
4	800x190	S42-125
5	211x263	S42-127
6	211x263	S42-128
7	800x156	S42-415
8	122x336	S42-1516
9	122x336	S42-1517
10	547x547	S42-216
11	547x547	S42-217
12	507x507	S42-315
13	270x140	S42-511
14	270x140	S42-512
15	345x140	S42-513
16	800x38	S42-571
17	824x430	S42-912
18	356x268	S42-922
19	394x60	S42-419

Regulacja drzwi

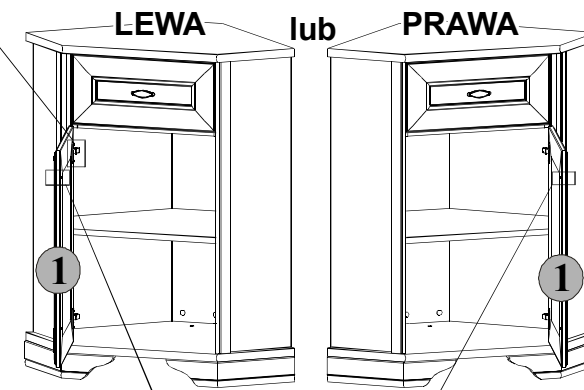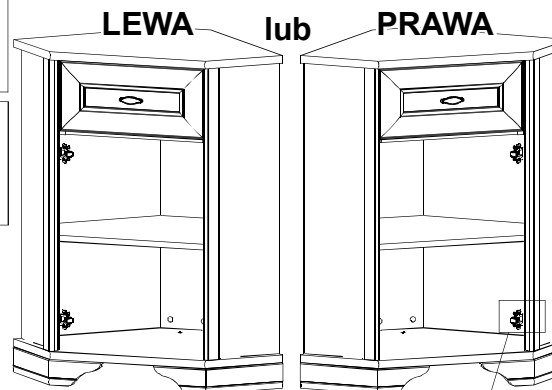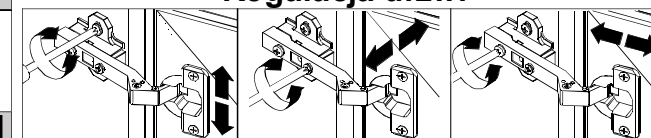

Uwaga! Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również uszkodzenia frontu!

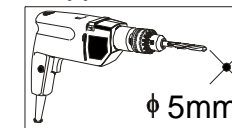

Uwaga:
Przewierć tylko górne otwory.