

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 4** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **7, 8** wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do elementów **1, 2, 3, 4** za pomocą wkrętów **e2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19**. Wbić podpórki kołowe **d1**.
5. Do elementów **3, 4** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5^{CL}** i **w5^{CR}**.
6. Do elementu **8**, za pomocą konfirmatu **e11**, przykręcić nogę **k17**.
7. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodkowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ściany tylne **16, 17** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
10. Do elementu **8** przykręcić nogi **5, 6** stosując konfirmaty **e22**.
11. Do ścian bocznych **1, 2** przymocować listwy **14** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
12. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **11, 12** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czole szuflady **20** wkręcić trzpienie **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **11, 12** ze ścianką tylną **13** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **15**,
 - d) czoło szuflady **20** połączyć ze ściankami bocznymi **11, 12** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **11, 12** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5^{DL}**, **w5^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czoła szuflady **20** przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j3**.
13. Do drzwi **18, 19** przykręcić puszkę zawiasów **a44** wkrętami **p51**.
14. Do drzwi **21, 22 (KOM 4D1S)** lub **23, 24 (KOM 4D1SW)** przykręcić puszkę zawiasów **a43** wkrętami **p51**.
15. Zamontować drzwi **18, 19, (KOM 4D1S) 21, 22** lub **23, 24 (KOM 4D1SW)** i wyregulować.
16. Do drzwi przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j8**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  a44	8x  b19	6x  c174	20x  d1	16x  e2	6x  e3	4x  e11	4x  e19	6x  e22	16x  f1	6x  f11	4x  f25	2x  j3	4x  j8	1x  k17	60x  l1	2x  p25	16x  p51	16x  r1	4x  r15	20x r16	1x s1	14x s2	1x t14	1x w5^{CL}	1x w5^{CR}	1x w5^{DL}	1x w5^{DR}	1x y1	1x z1	4x  a43	
--	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--	---	---	---	--	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu


AMELIA

KOM 4D1S, KOM 4D1SW

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 152,5 cm, WYSOKOŚĆ: 91,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 46,5 cm


KOM 4D1S

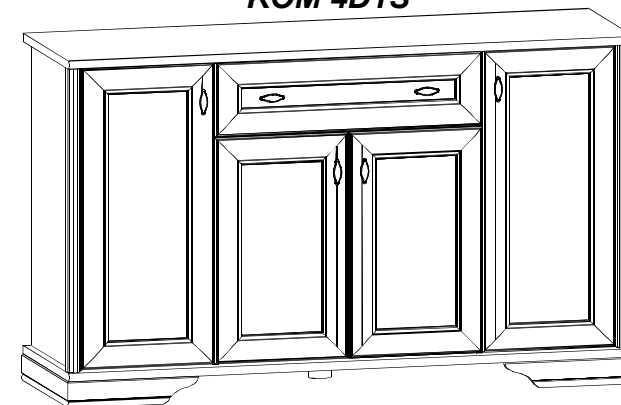

KOM 4D1SW



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

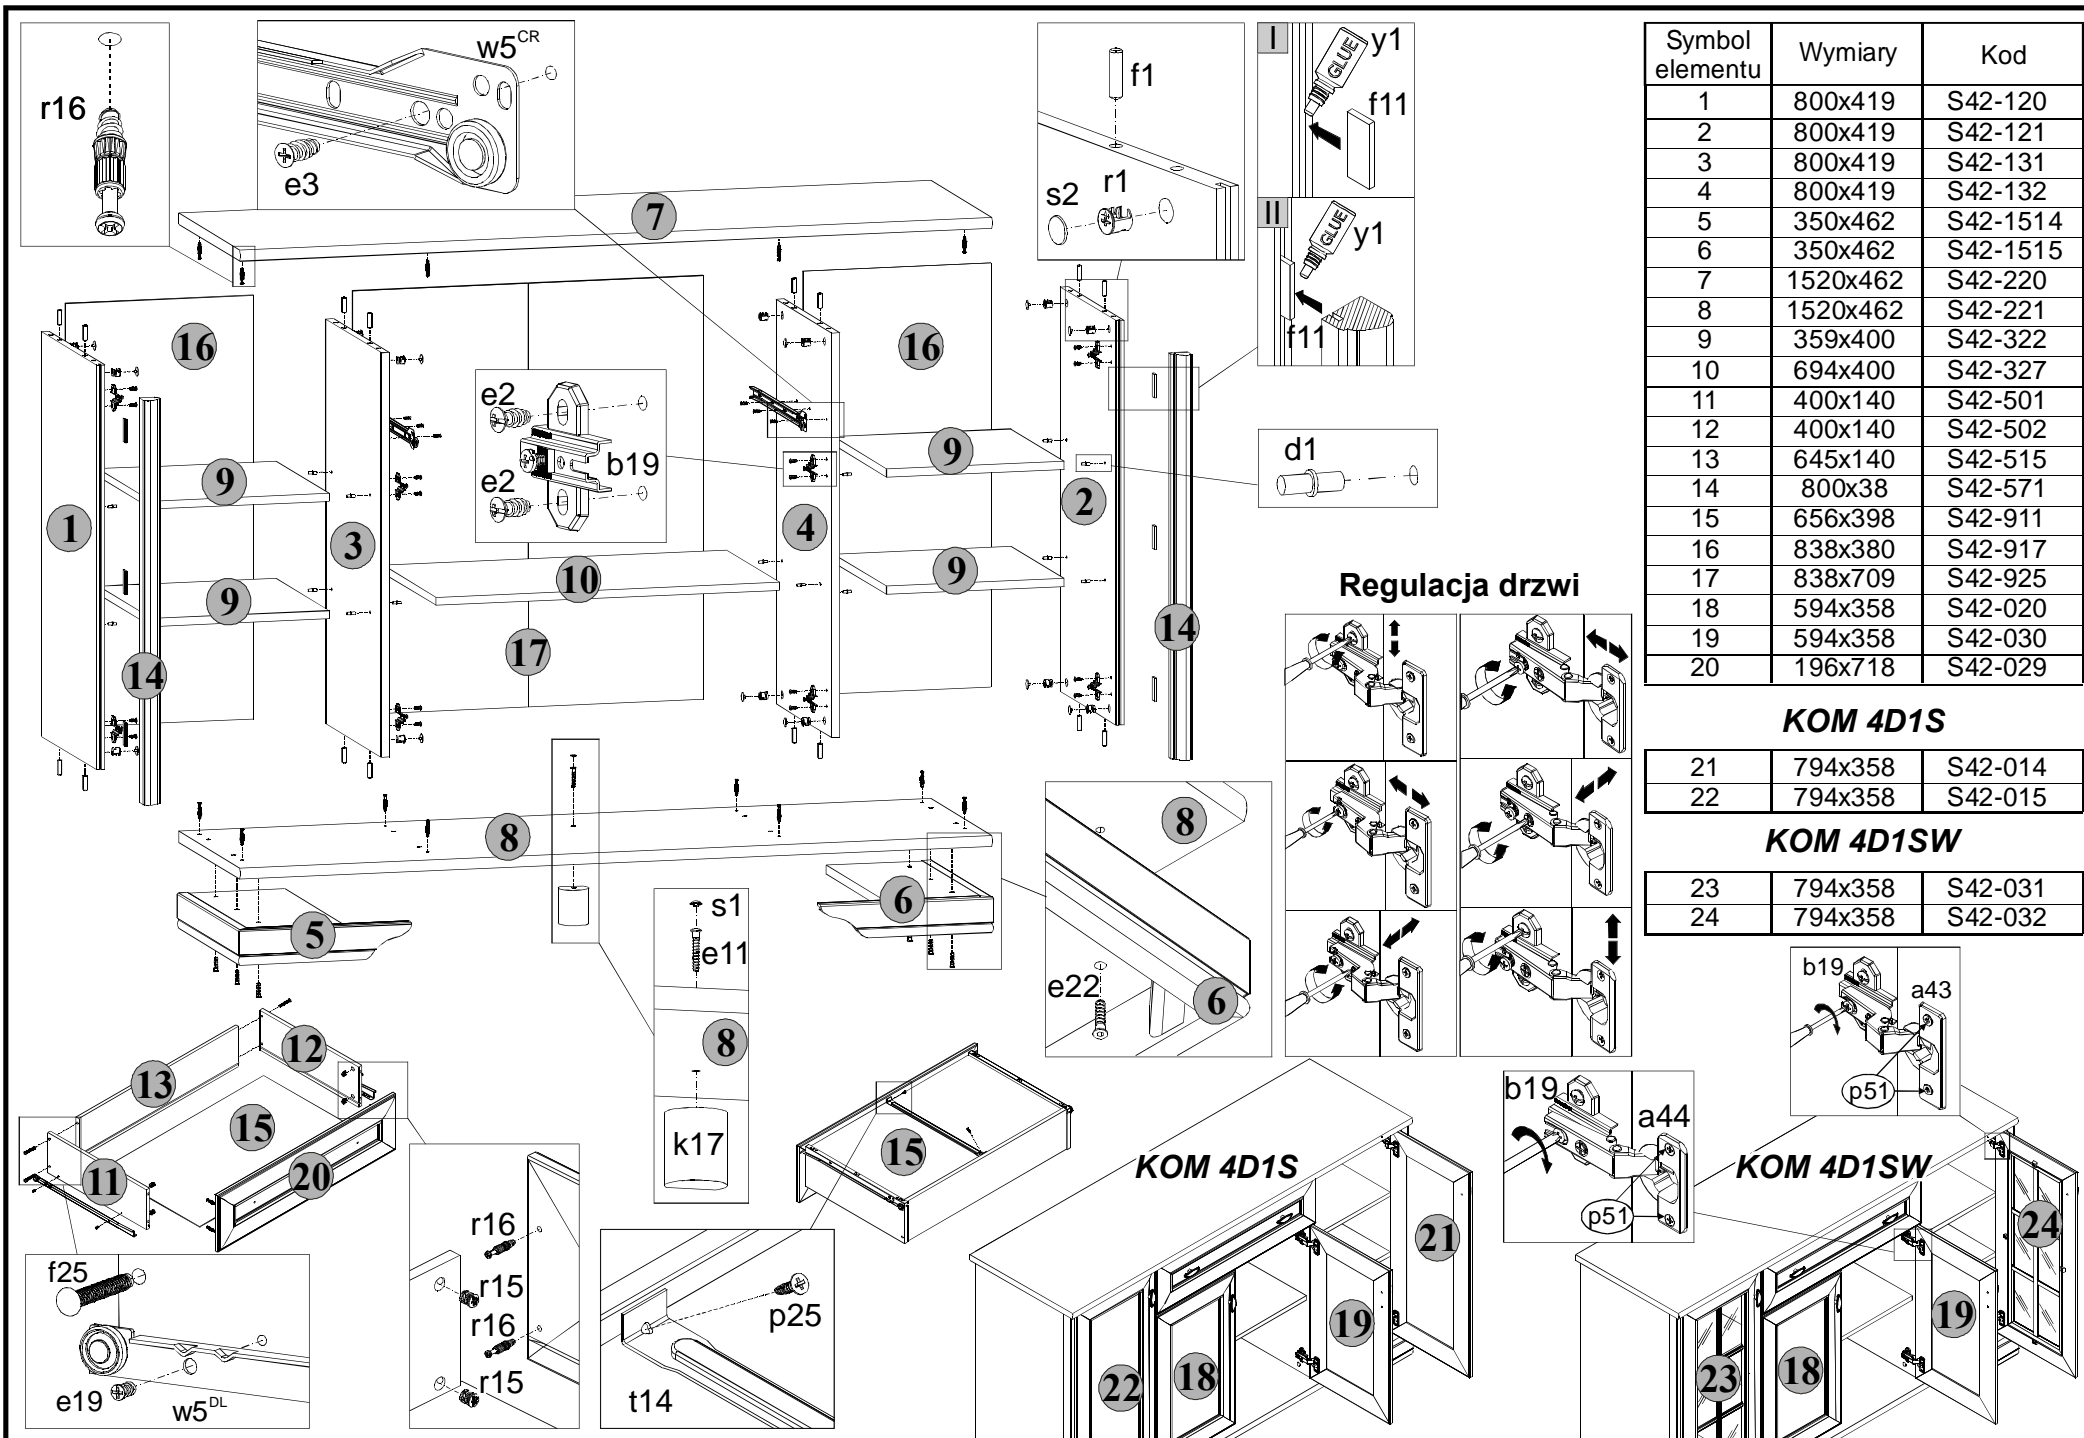



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	800x419	S42-120
2	800x419	S42-121
3	800x419	S42-131
4	800x419	S42-132
5	350x462	S42-1514
6	350x462	S42-1515
7	1520x462	S42-220
8	1520x462	S42-221
9	359x400	S42-322
10	694x400	S42-327
11	400x140	S42-501
12	400x140	S42-502
13	645x140	S42-515
14	800x38	S42-571
15	656x398	S42-911
16	838x380	S42-917
17	838x709	S42-925
18	594x358	S42-020
19	594x358	S42-030
20	196x718	S42-029

KOM 4D1S

21	794x358	S42-014
22	794x358	S42-015

KOM 4D1SW

23	794x358	S42-031
24	794x358	S42-032

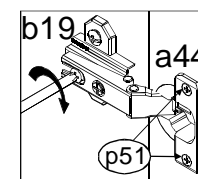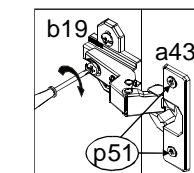

KOM 4D1SW

