

































## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **2, 3** wcisnąć mimośrodę **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **6, 7** wkręcić trzpień **r16**.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
5. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
6. Ścianę tylną **13** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
7. Do elementu **7** przykręcić nogi **4, 5** stosując konfirmaty **e22**.
8. Do ścian bocznych **2, 3** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5<sup>CL</sup>** i **w5<sup>CR</sup>**.
9. Do ścian bocznych **2, 3** zamocować listwy **11** używając elementów łączących **f11** i kleju.
10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - a) w odpowiednie otwory w elementach **8, 9** wcisnąć mimośrodę **r15**,
  - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **1** wkręcić trzpień **r16**,
  - c) połączyć ścianki boczne **8, 9** ze ściankami tylnymi **10** wbijając kołki **f25** i wsunąć dna szuflady **12**,
  - d) czoła szuflad **1** połączyć ze ściankami bocznymi **8, 9** używając złącz mimośrodowych **r15**,
  - e) do ścian bocznych **8, 9** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5<sup>DL</sup>** i **w5<sup>DR</sup>** używając wkrętów **e19**,
  - f) do czoła szuflad **1** przykręcić uchwyt **c174** stosując wkręty **j3**,
  - g) przykręcić wsporniki dna szuflady **t14** stosując wkręty **p25**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 8x<br><br><b>c174</b>                      | 24x<br><br><b>e3</b><br>φ5x9 mm            | 16x<br><br><b>e19</b><br>φ5x9 mm           | 6x<br><br><b>e22</b><br>φ7x28 mm           | 8x<br><br><b>f1</b><br>φ8x30 mm    |  TASMA ZABEZPIEZAJĄCA<br> OBEZOPASITELNA LENTA<br> ZA JIŠTŮJÍCÍ PÁSKA<br> DAS SICHERU...<br> BANDE DE SURETE<br> THE ANTI-TOPPLE DEVICE<br> ZAŠTITNA TRAKA<br> BIZTOSITÓ SZALAG<br> BANDA DE SIGURANTA<br> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА<br> OCHRANNÁ PÁSKA |
| 6x<br><br><b>f11</b><br>46x18,4 mm         | 16x<br><br><b>f25</b><br>φ6.5x40 mm        | 8x<br><br><b>j3</b><br>M4x12 mm            | 35x<br><br><b>l1</b>                       | 8x<br><br><b>p25</b><br>φ3.5x16 mm |  |
| 8x<br><br><b>r1</b><br>φ15x12mm #16        | 16x<br><br><b>r15</b><br>φ12x10.5mm #12    | 24x<br><br><b>r16</b>                      | 2x<br><br><b>s2</b><br>φ16                 | 4x<br><br><b>t14</b><br>383 mm     |  |
| 4x<br><br><b>w5<sup>CL</sup></b><br>400 mm | 4x<br><br><b>w5<sup>DL</sup></b><br>400 mm | 4x<br><br><b>w5<sup>CR</sup></b><br>400 mm | 4x<br><br><b>w5<sup>DR</sup></b><br>400 mm | 1x<br><br><b>y1</b>                |  |
| 1x<br><br><b>z1</b>                        |   |   |   |   |  |

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE

## Instrukcja montażu

# AMELIA

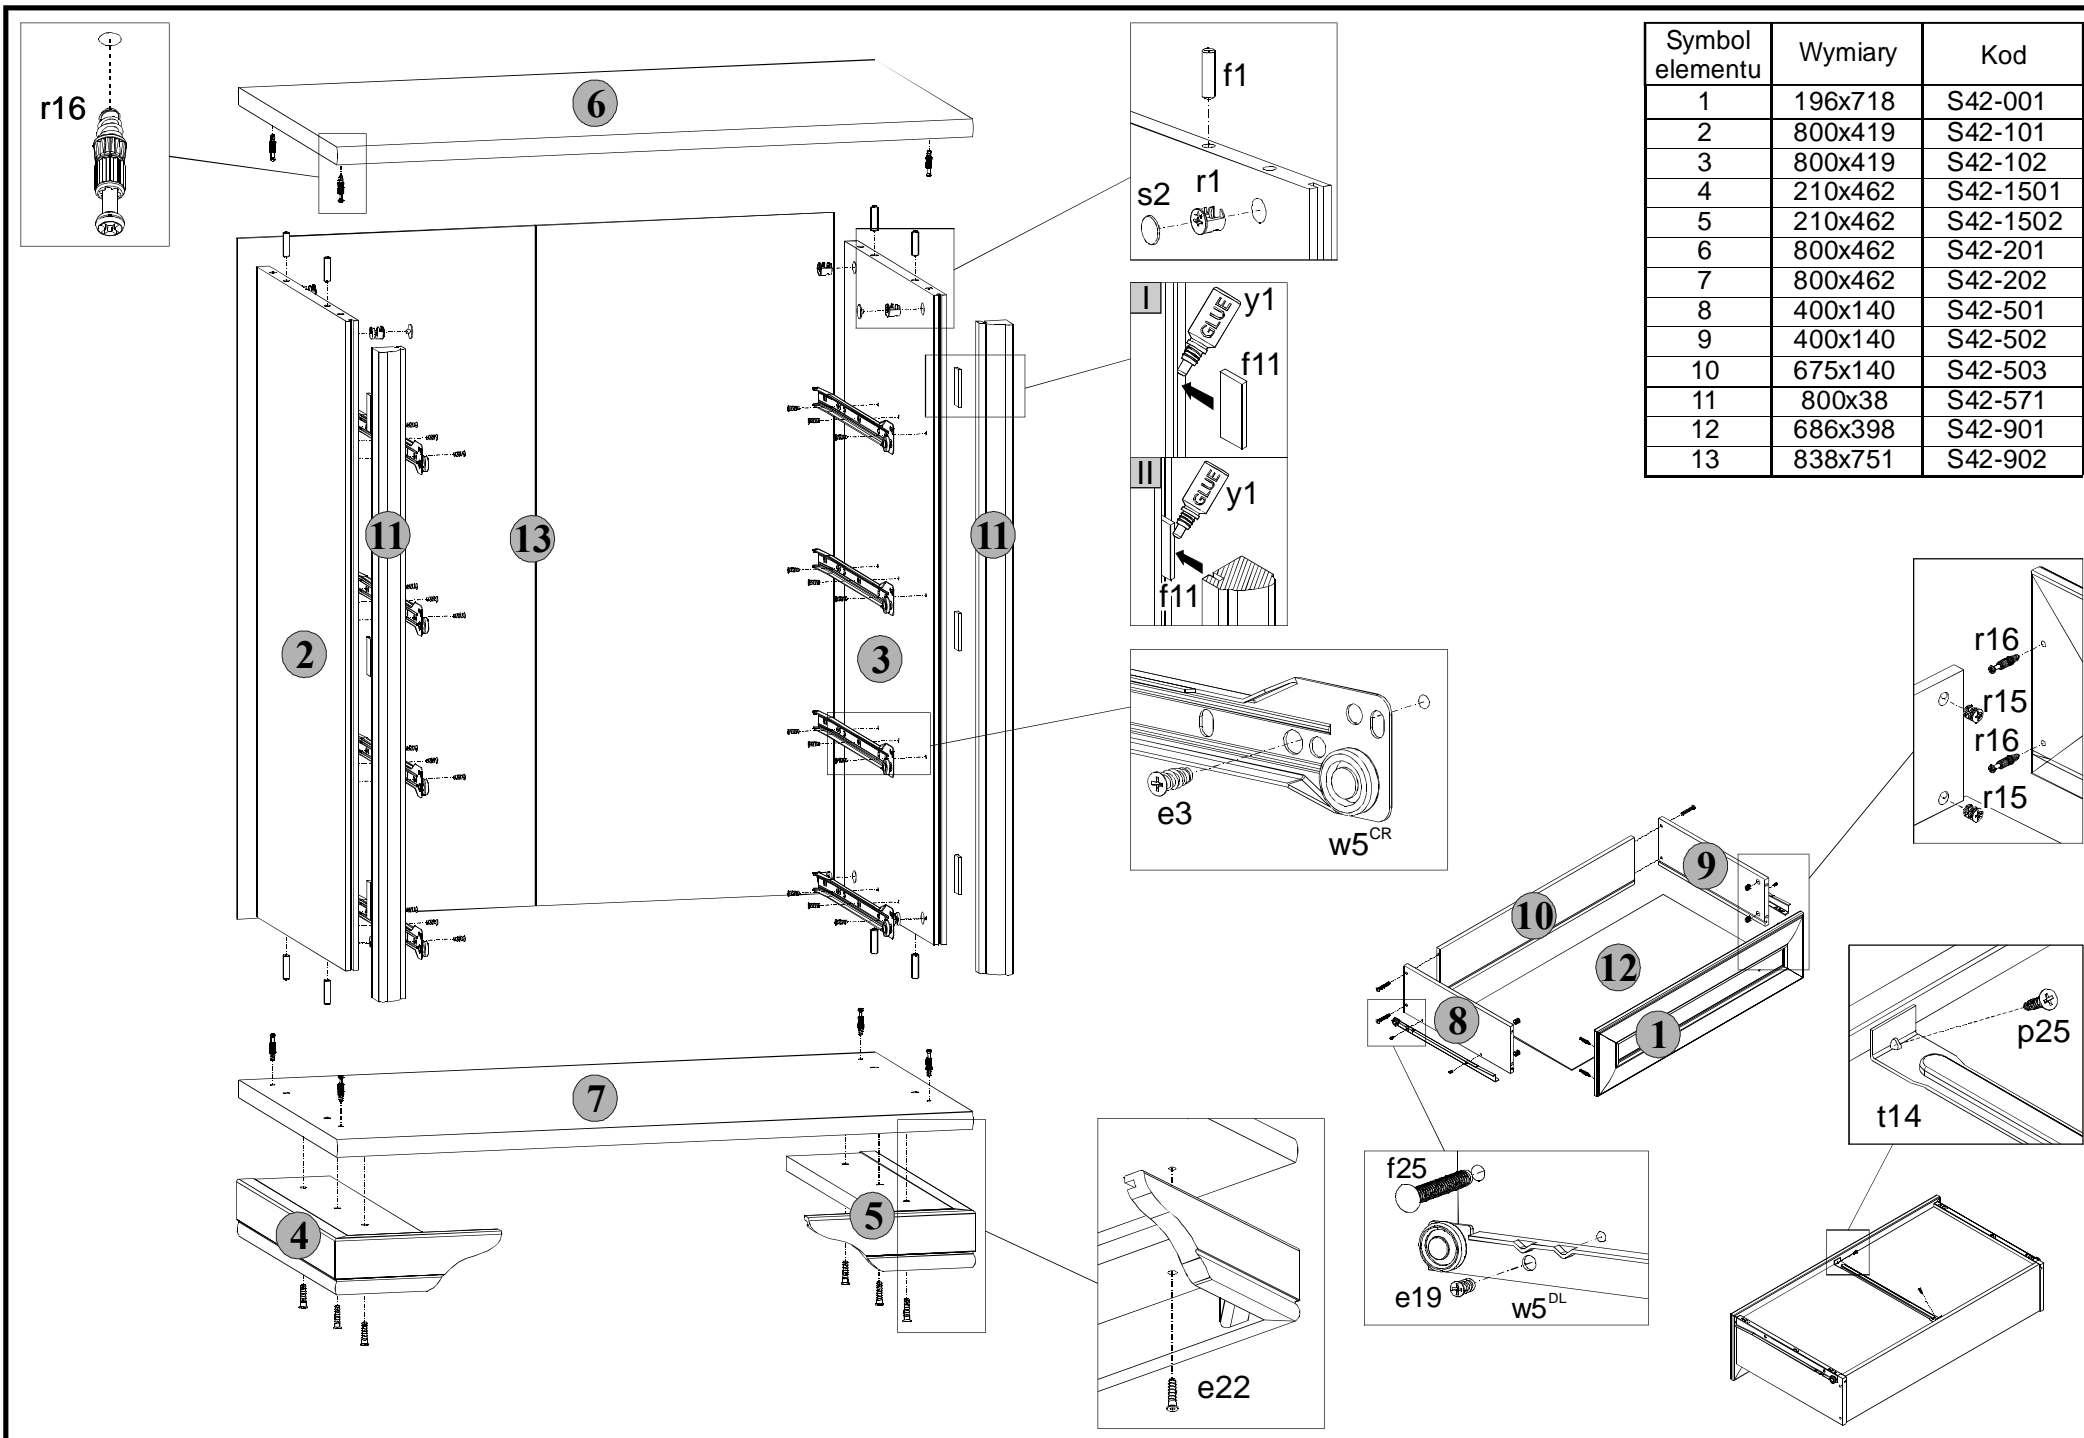
## KOM 4s

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 81 cm, WYSOKOŚĆ: 91,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 46,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>



| Symbol elementu | Wymiary | Kod      |
|-----------------|---------|----------|
| 1               | 196x718 | S42-001  |
| 2               | 800x419 | S42-101  |
| 3               | 800x419 | S42-102  |
| 4               | 210x462 | S42-1501 |
| 5               | 210x462 | S42-1502 |
| 6               | 800x462 | S42-201  |
| 7               | 800x462 | S42-202  |
| 8               | 400x140 | S42-501  |
| 9               | 400x140 | S42-502  |
| 10              | 675x140 | S42-503  |
| 11              | 800x38  | S42-571  |
| 12              | 686x398 | S42-901  |
| 13              | 838x751 | S42-902  |