

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku.
- Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w wezłowiach **1, 2** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
4. W odpowiednie otwory w elementach **4** wkręcić trzpień **r16**.
5. Do wezłowi **1, 2** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić zaczepy **n34¹**.
7. Do elementu **9** za pomocą wkrętów **p16** przykręcić zaczepy **n34²**.
8. Nogi **6** połączyć z elementem **9** stosując konfirmaty **e8**.
9. Wezłowia **1, 2** połączyć z elementami **4** za pomocą złącz mimośrodowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z15**.
10. Nogi **5** połączyć z elementami **4** za pomocą konfirmatów **e22** i kluczyka **z15**.
11. Elementy **3** połączyć z wezłowiami **1, 2** za pomocą elementów **n63** i wkrętów **e2**.
12. Listwy **8** przykręcić do elementów **3** stosując wkręty **p10**.
13. Element **9** połączyć z wezłowiami **1, 2** wkładając zaczepy **n34²** w zaczepy **n34¹**.
14. Na zmontowane łóżko rozłożyć wkłady drewniane **7** i przykręcić do listew **8** stosując wkręty **p6**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

32x φ6,3x13 mm e2	8x φ6x13 mm e3	2x φ7x60 mm e8	8x φ7x28 mm e22	4x φ8x30 mm f1	2x n34¹
2x n34²	4x 130x34x342mm n63	12x φ4x35 mm p6	12x φ4x40 mm p10	6x φ3,5x25 mm p16	8x φ15x12mm #16 r1
8x r16	1x 4mm z15				

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

AMELIA


ŁOŻ 140

WYMIARY GABARYTOWE:

DŁUGOŚĆ: 209,5 cm, SZEROKOŚĆ: 147,5 cm, WYSOKOŚĆ: 77 cm

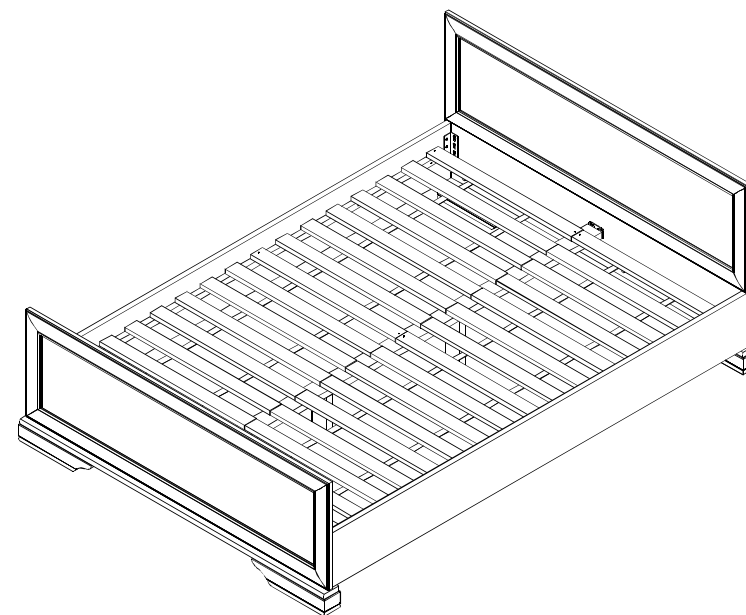

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

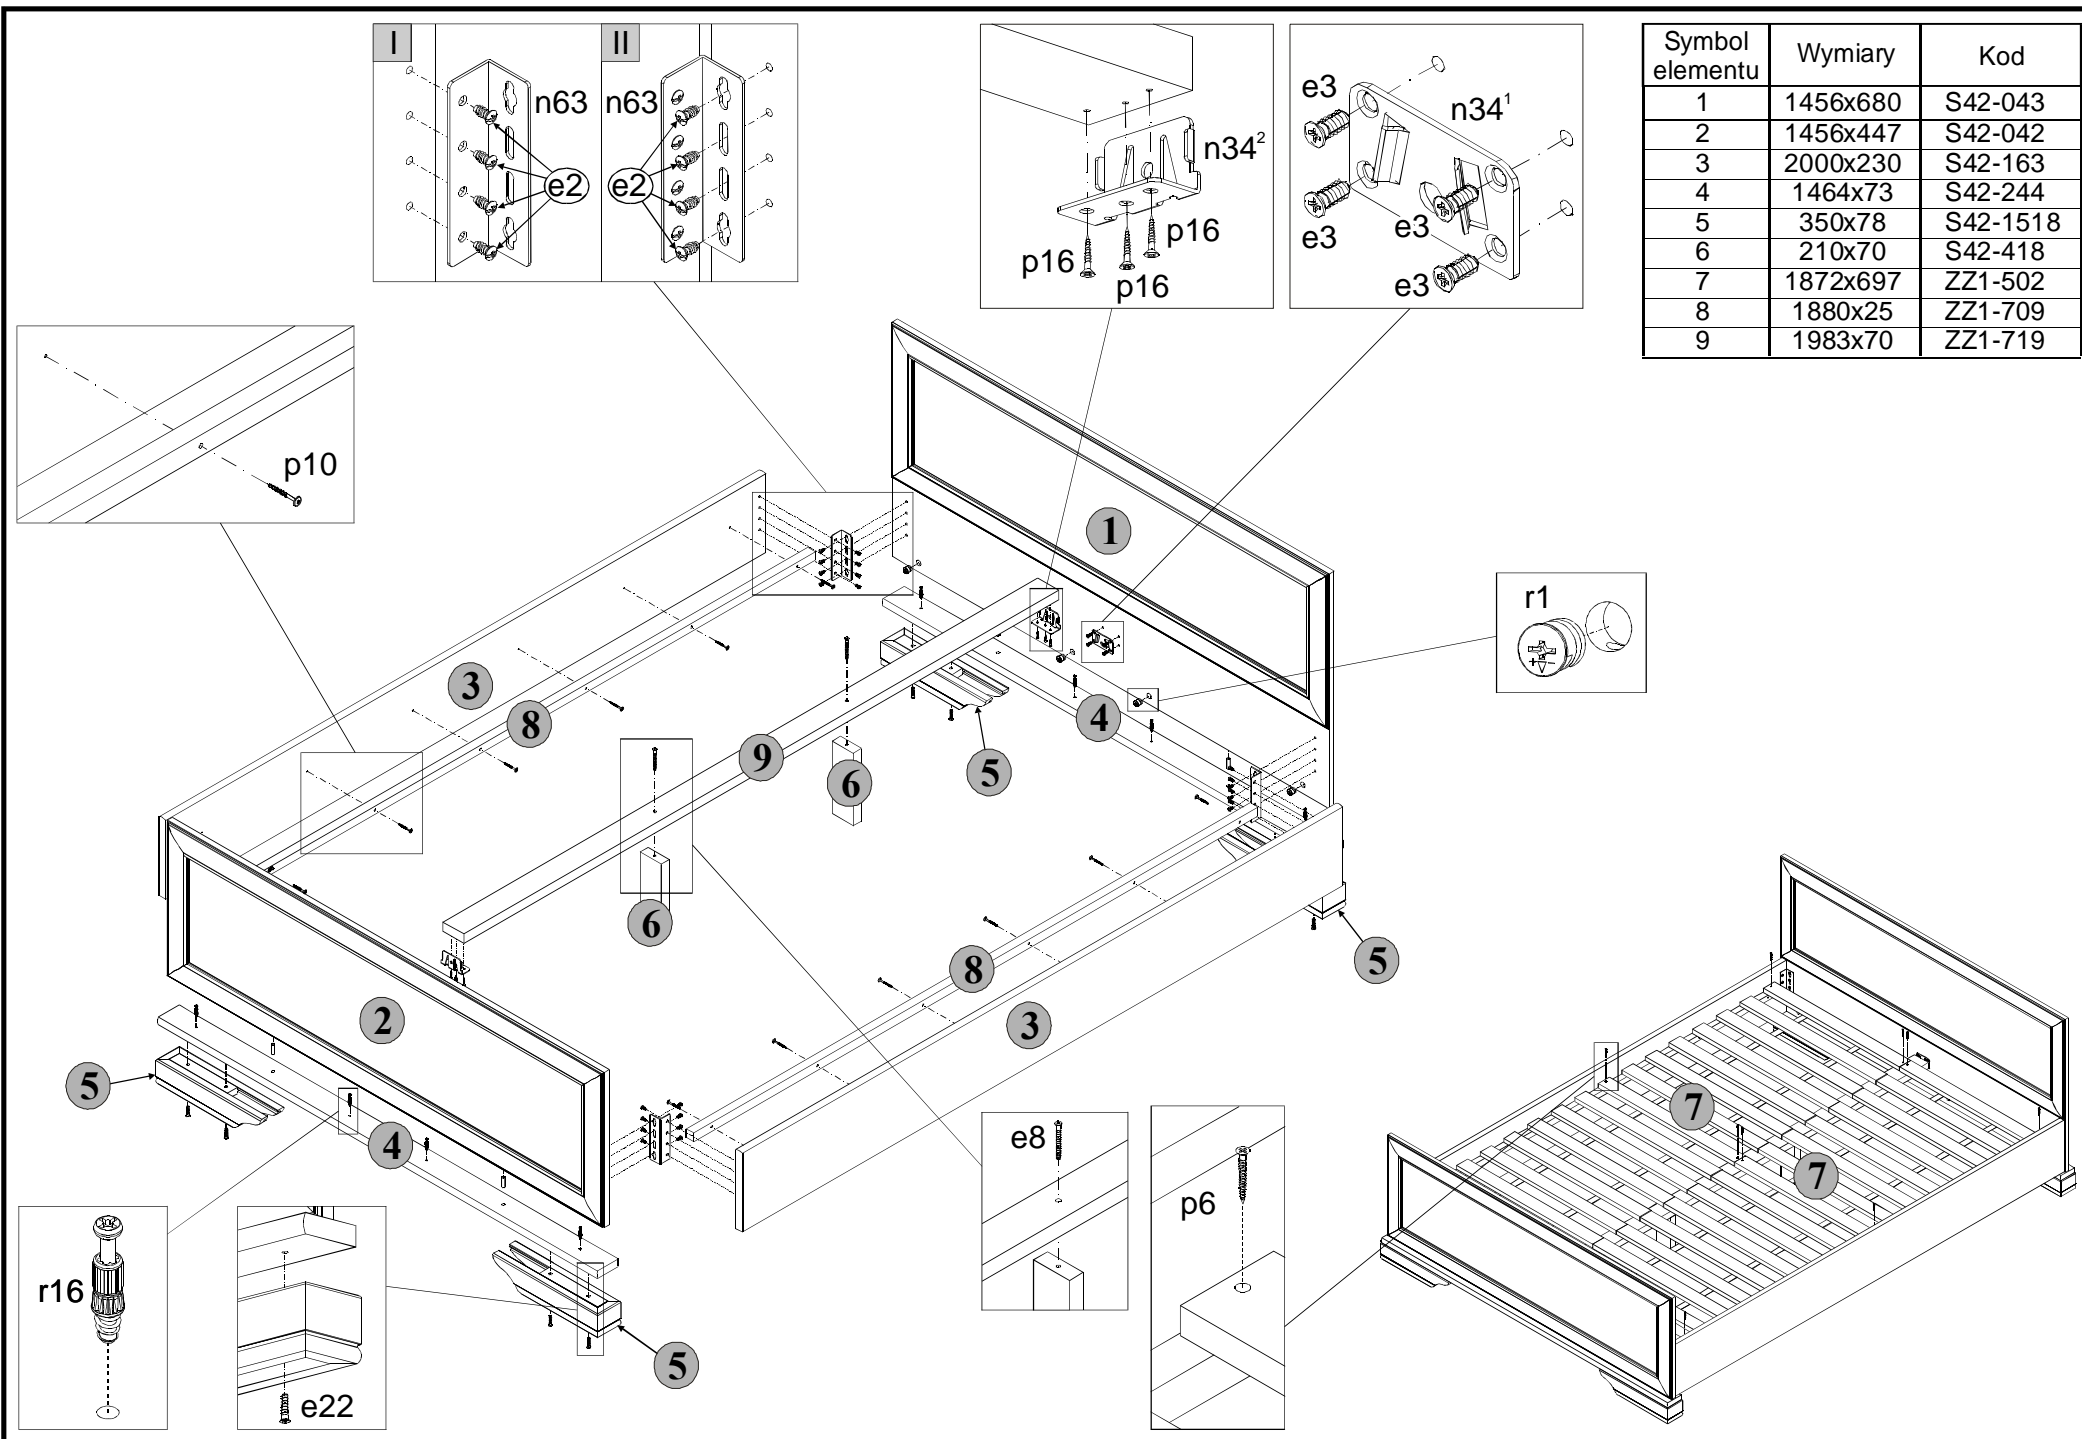

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1456x680	S42-043
2	1456x447	S42-042
3	2000x230	S42-163
4	1464x73	S42-244
5	350x78	S42-1518
6	210x70	S42-418
7	1872x697	ZZ1-502
8	1880x25	ZZ1-709
9	1983x70	ZZ1-719