
























KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 4, 5** wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do elementów **1, 2** za pomocą wkrętów **e2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19**.
5. W elementy **1, 2, 3, 4** wbić podpórki kołowe **d1**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** i konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **11, 12** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**, dodatkowo przykręcając ścianę tylną **12** do elementu **9** wkrętami **p38**.
9. Do elementu **5** przykręcić odpowiednio listwy zwieńczające **18, 19, 20** stosując wkręty **p39**.
10. Do ścian bocznych **1, 2** przymocować listwy **9** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
11. Włożyć półki **7** i **8** jak na rysunku.
12. Do drzwi **16** przykręcić puszkę zawiasów **a43** wkrętami **p51**.
13. Zamontować drzwi **16** i wyregulować.
14. Do drzwi przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j8**.
15. Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki **n52** i wkrętów **p25**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  a43	4x  b19	2x  c174	24x  d1 φ5x17 mm	2x  e1 φ7x50 mm	 p38 φ3,5x16 mm 1x  n26 φ3,5x16 mm
8x  e2 φ6,3x13 mm	18x  f1 φ8x30 mm	8x  f11 46x18/4 mm	2x  j8 M4x25 mm	80x  l1	
2x  n52 62x121 mm	6x  p25 φ3,5x16 mm	3x  p38 φ3,5x16 mm	7x  p39 φ4x20 mm	8x  p51 φ3,5x15 mm	
16x  r1 φ15x12mm #16	16x  r16	2x  s1	8x  s2 φ16	1x  y1	
1x  z1					

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

AMELIA


NAD 108W

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 113,5 cm, WYSOKOŚĆ: 104,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm

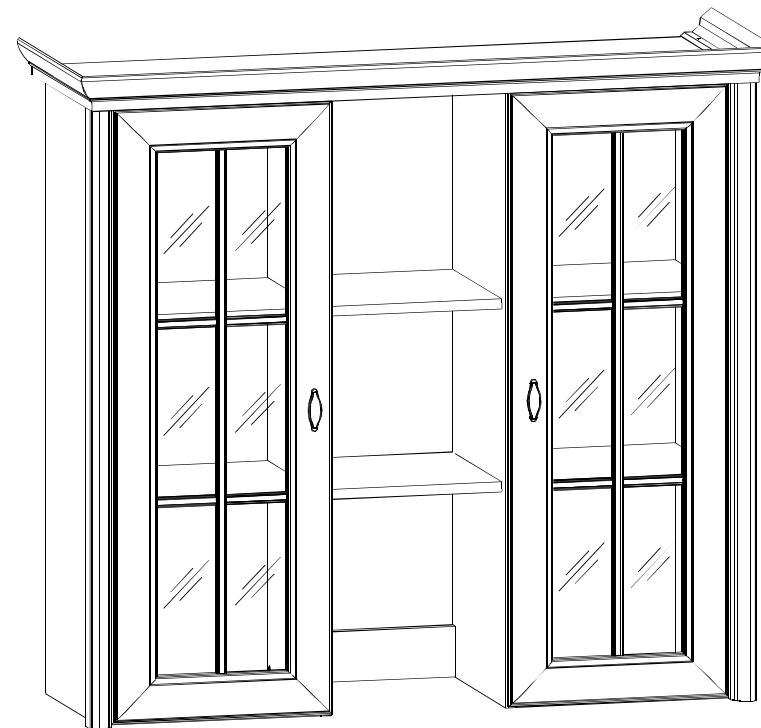

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

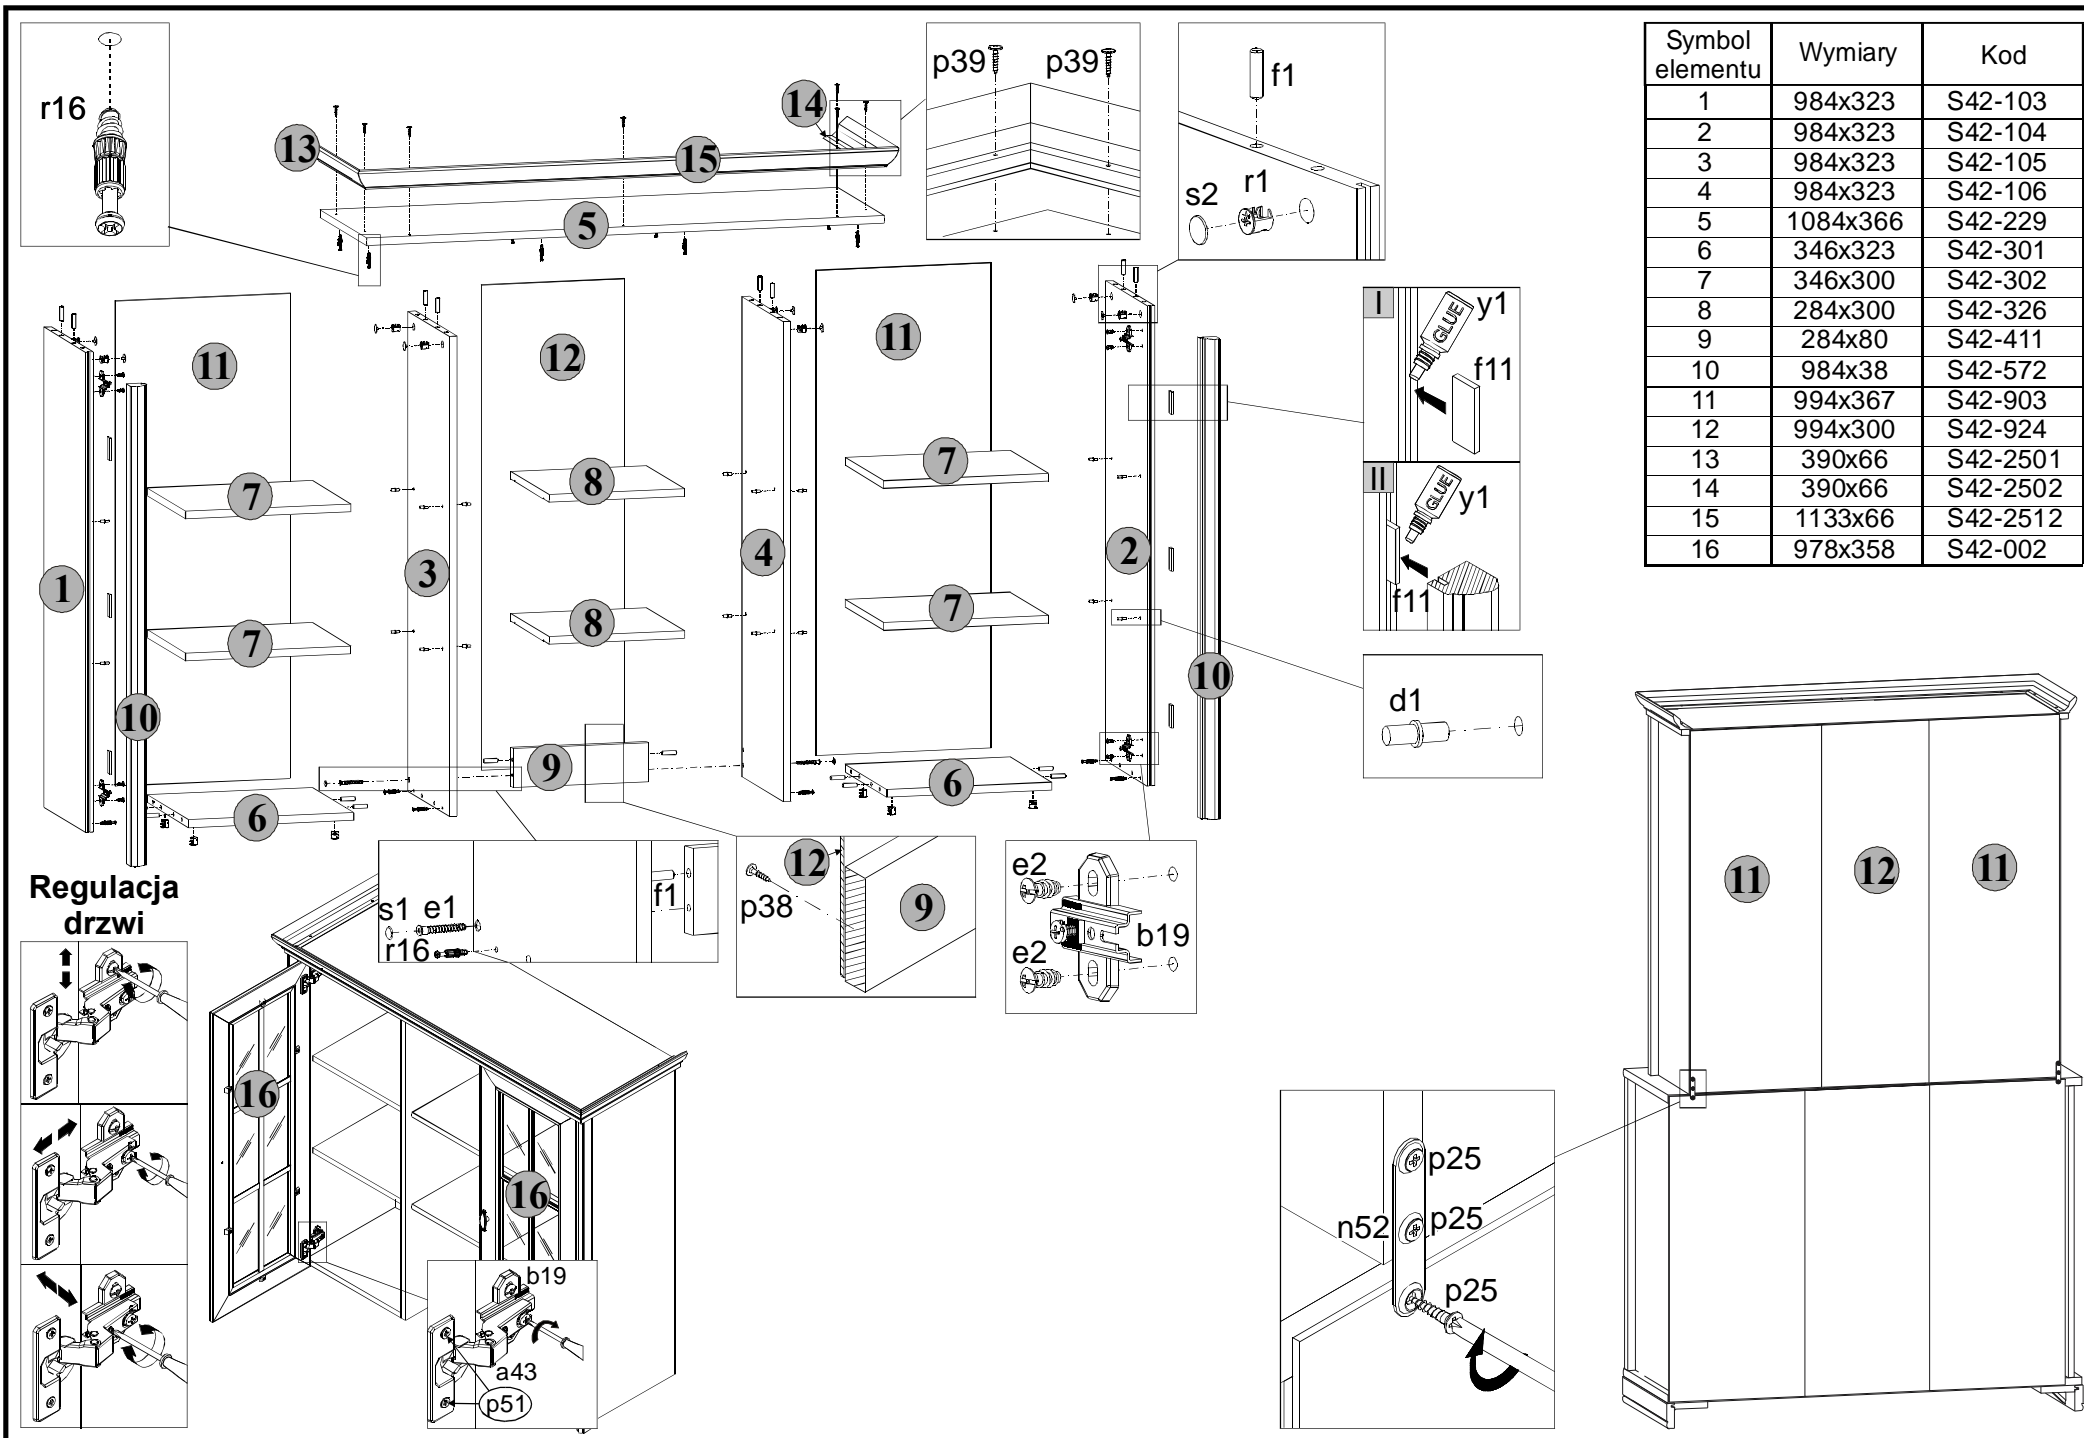

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	984x323	S42-103
2	984x323	S42-104
3	984x323	S42-105
4	984x323	S42-106
5	1084x366	S42-229
6	346x323	S42-301
7	346x300	S42-302
8	284x300	S42-326
9	284x80	S42-411
10	984x38	S42-572
11	994x367	S42-903
12	994x300	S42-924
13	390x66	S42-2501
14	390x66	S42-2502
15	1133x66	S42-2512
16	978x358	S42-002