


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **2, 3, 5, 7** wcisnąć mimośrodory **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elemencie **2, 3, 4** wkręcić trzpienie **r16**.
4. W zależności od opcji (LEWA, PRAWA) w odpowiedni otwór w elemencie **4** wkręcić ogranicznik drzwi **d4**.
5. W elementy **2, 3, 7** wbić podpórki kołowe **d1**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodkowych **r1** i konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **9** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Do elementu **5** przykręcić odpowiednio listwy zwieńczające **10, 11, 12** stosując wkręty **p39**.
10. Do ścian bocznych **2, 3** przymocować listwy **8** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
11. W zależności od opcji (LEWA, PRAWA) do ściany bocznej **2** lub **3** przykręcić prowadniki zawiasów **b24** za pomocą wkrętów **e2**.
11. Do drzwi **1** przykręcić puszkę zawiasów **a49** wkrętami **p51**.
12. Zamontować drzwi **1** i wyregulować.
13. Do drzwi przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j8**.
14. Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki **n52** i wkrętów **p25**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

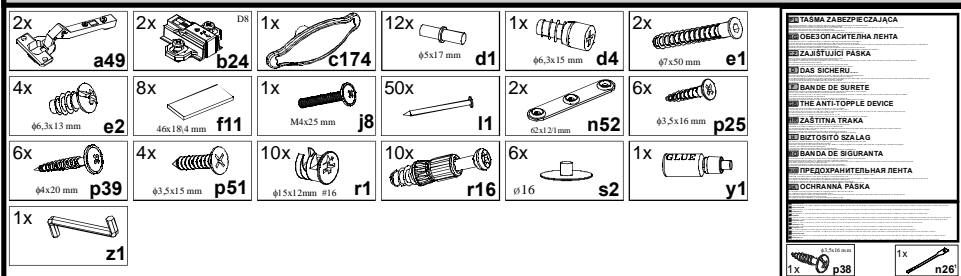

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# AMELIA

## NAD 1WN

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 51 cm, WYSOKOŚĆ: 104,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 51 cm

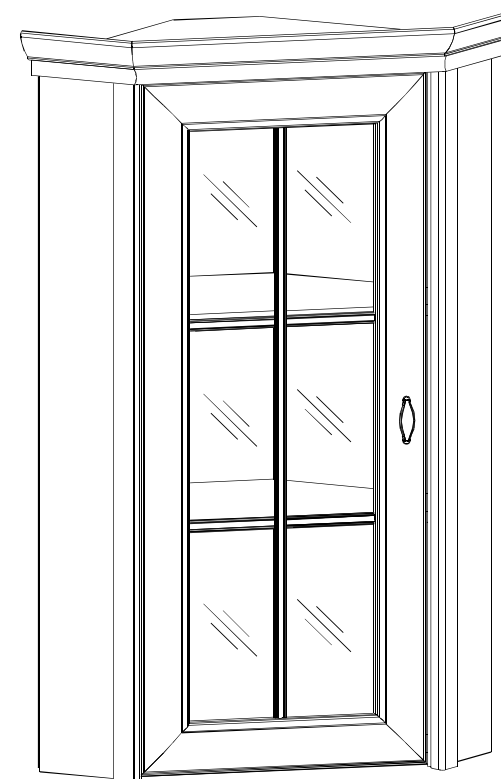

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

