



























KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:



Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **6, 7, 12, 14, 15** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **6, 7, 10, 11** wkręcić trzpień **r16**.
4. Do elementów **6, 7** za pomocą wkrętów **e2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19**. Za pomocą wkrętów **p50** przykręcić odpowiednio rozwórki **m1^l** i **m1^p**. Wbić podpórki kołowe **d1**.
5. Do elementu **14** przykręcić za pomocą wkrętów **p27** zamek magnetyczny **n1**.
6. Do elementu **15** za pomocą wkrętów **e2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19**.
7. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ścianę tylną **17** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
10. Do elementu **11** przykręcić nogi **8, 9** stosując konfirmaty **e22**.
11. Do elementu **10** przykręcić odpowiednio listwy zwieńczające **18, 19, 20** stosując wkręty **p39**.
12. Do ścian bocznych **6, 7** przymocować listwy **16** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
13. Do drzwi **1, 2, 4, 5** przykręcić puszkę zawiasów **a43** wkrętami **p51**.
14. Do kłapy **3** przykręcić puszkę zawiasów **a44** wkrętami **p51**.
15. Zamontować drzwi **1, 2, 4, 5**, kłapę **3** i wyregulować.
16. Do kłapy **3** przykręcić ramiona rozwórek **m1^p**, **m1^l** wkrętami **p1**, oraz zworę magnesu **n3** wkrętami **p15**.
17. Do elementów **1, 2, 3, 4, 5** przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j8**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

8x  a43	2x  a44	10x  b19	6x  c174	4x  d1	20x  e2
4x  e22	24x  f1	12x  f11	6x  j8	90x  l1	1x  m1^l
1x  m1^p	2x  n2	2x  n3	6x  p1	4x  p15	4x  p27
6x  p39	8x  p50	20x  p51	24x  r1	24x  r16	16x  s2
1x  y1	1x  z1				

ТАСМА ЗАБЕЗПЕЧАЮЩАЯ
 БЕЗОПАСИТЕЛЬНА ЛЕНТА
 ЗАШТИЈУЩИ ПАСКА
 DAS SICHERU
 BANDE DE SURETE
 THE ANTI-TOPPLE DEVICE
 ZAŠTITNA TRAKA
 БИЗТОСИТЪ СЪЛАГ
 BANDE DE SIGURANTA
 ПРЕДОХРАНИТЕЛНА ЛЕНТА
 OCHRANNA PASKA

 1x
 1x

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

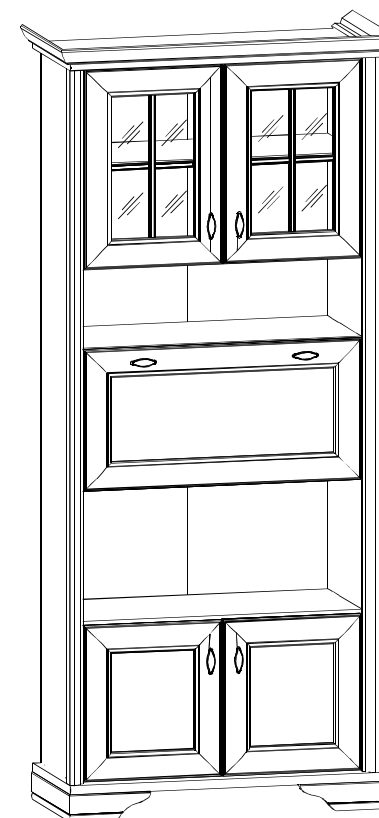
Instrukcja montażu

AMELIA

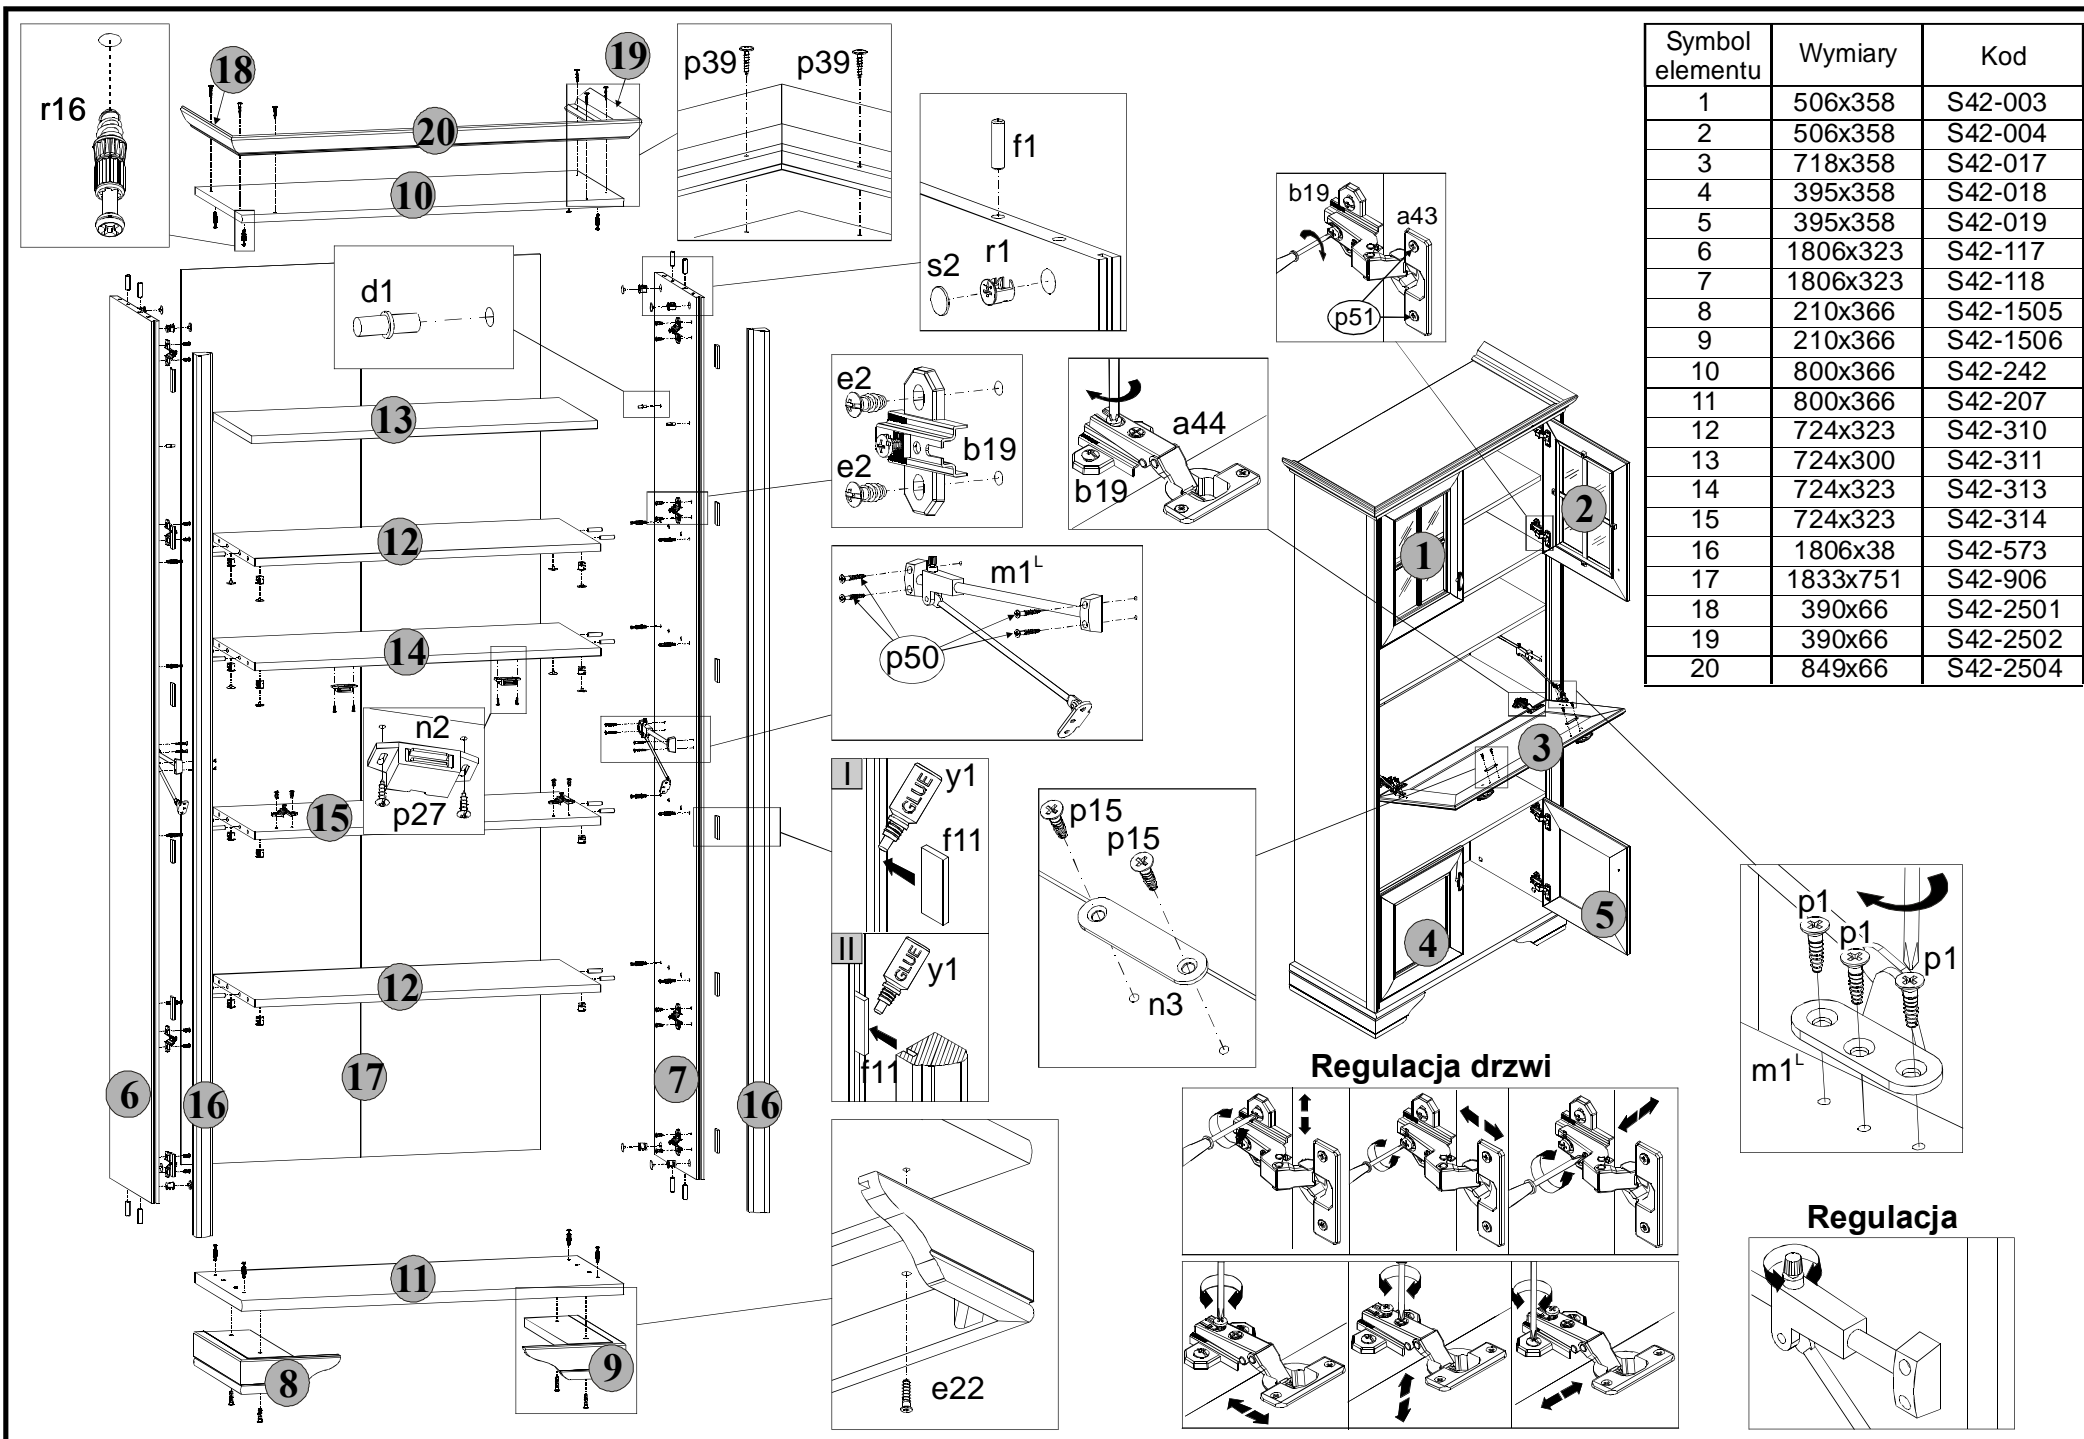
REG 80B

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 85 cm, WYSOKOŚĆ: 195,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	506x358	S42-003
2	506x358	S42-004
3	718x358	S42-017
4	395x358	S42-018
5	395x358	S42-019
6	1806x323	S42-117
7	1806x323	S42-118
8	210x366	S42-1505
9	210x366	S42-1506
10	800x366	S42-242
11	800x366	S42-207
12	724x323	S42-310
13	724x300	S42-311
14	724x323	S42-313
15	724x323	S42-314
16	1806x38	S42-573
17	1833x751	S42-906
18	390x66	S42-2501
19	390x66	S42-2502
20	849x66	S42-2504