





























KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **5, 6, 7, 8** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **9, 10, 11** wkręcić trzpienie **r16**.
6. Do elementu **7** przykręcić prowadniki zawiasów **b19** stosując wkręty **e2**.
7. W odpowiednie otwory w elementach **7, 8** wbić podpórki kołkowe **d1**.
8. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** i konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
9. Do elementów **10, 11** przykręcić nóżki **k17** stosując konfirmaty **e11**.
10. Do elementów **5, 6** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5^{CL}** i **w5^{CR}**.
11. Do ścian bocznych **5, 7** zamocować listwy **17** używając elementów łączących **f11** i kleju.
12. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **14, 15** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **1** wkręcić trzpienie **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **14, 15** ze ściankami tylnymi **16** wbijając kołki **f25** i wsunąć dna szuflad **19**,
 - d) czoła szuflad **1** połączyć ze ściankami bocznymi **14, 15** używając złącz mimośrodowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **14, 15** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5^{DL}** i **w5^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czoła szuflad **1** przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j3**.
13. Do drzwi **2** przykręcić zawiasy **a43** stosując wkręty **p51**.
14. Zamocować drzwi **2** i wyregulować.
15. Do drzwi **2** przykręcić uchwyt **c174** stosując wkręt **j8**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  a43	2x  b19	4x  c174	4x  φ5x17 mm d1	4x  φ7x50 mm e1	4x  φ6,3x13 mm e2
18x  φ6x13 mm e3	2x  φ7x40 mm e11	12x  φ5x9 mm e19	6x  φ7x28 mm e22	16x  φ8x30 mm f1	6x  46x18¼4 mm f11
12x  φ6,5x40 mm f25	3x  M4x12 mm j3	1x  M4x25 mm j8	2x  70x60 k17	4x  φ3,5x15 mm p51	16x  φ15x12mm #16 r1
12x  φ12x10,5mm #12 r15	28x  r16	3x  s1	10x  φ16 s2	3x  400 mm w5^{CL}	3x  400 mm w5^{CR}
3x  400 mm w5^{DL}	3x  400 mm w5^{DR}	1x  y1	1x  z1		

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

AMELIA


TOL 114

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 115 cm, WYSOKOŚĆ: 71,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 46,5 cm

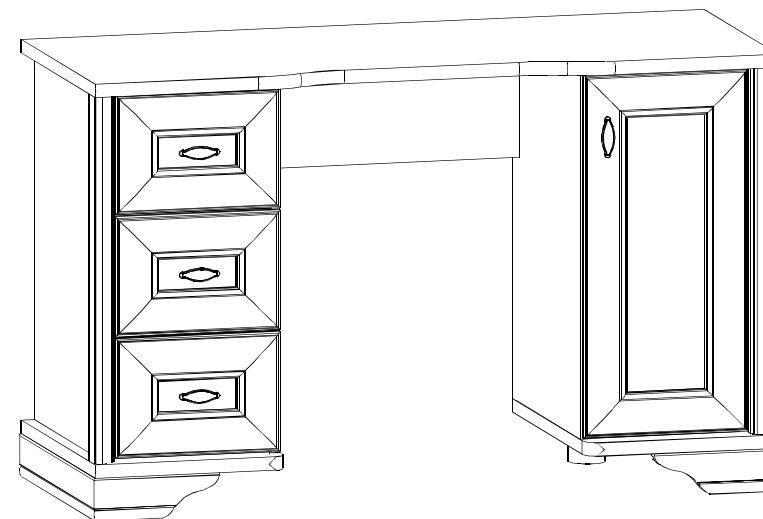

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

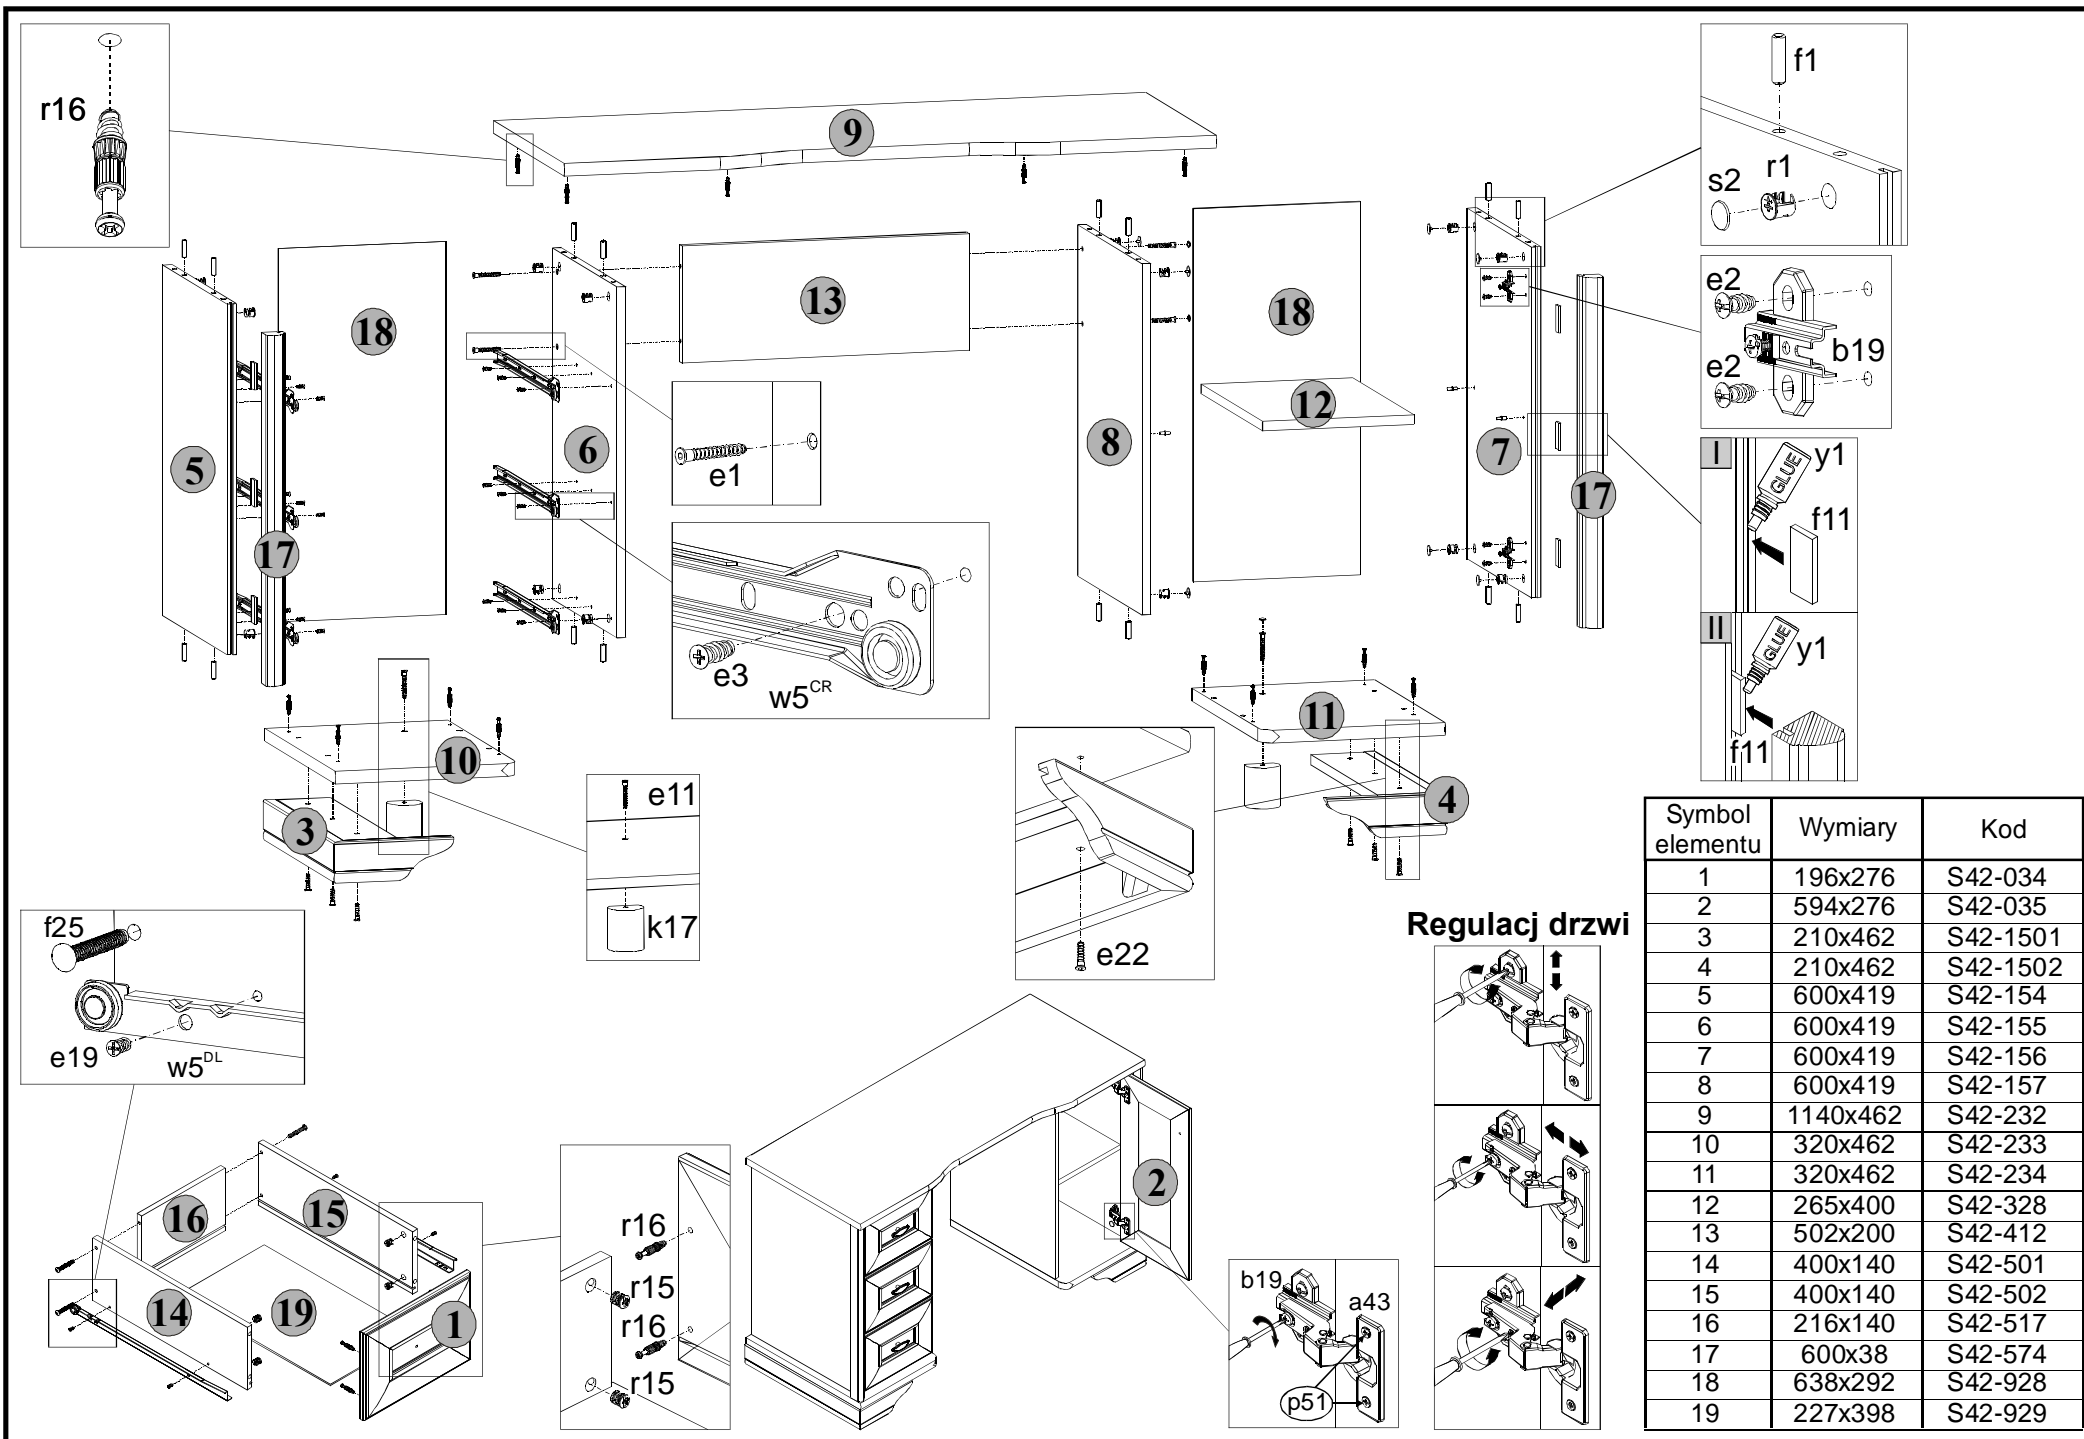

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	196x276	S42-034
2	594x276	S42-035
3	210x462	S42-1501
4	210x462	S42-1502
5	600x419	S42-154
6	600x419	S42-155
7	600x419	S42-156
8	600x419	S42-157
9	1140x462	S42-232
10	320x462	S42-233
11	320x462	S42-234
12	265x400	S42-328
13	502x200	S42-412
14	400x140	S42-501
15	400x140	S42-502
16	216x140	S42-517
17	600x38	S42-574
18	638x292	S42-928
19	227x398	S42-929