
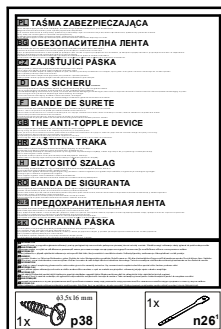


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 7** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 5, 6** wkręcić trzpienie **r16**.
4. W elementy **1, 2** wbić podpórki kołowe **d1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** i konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Ścianę tylną **10** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
8. Do elementu **6** przykręcić nogi **3, 4** stosując konfirmaty **e22**.
9. Do elementu **5** przykręcić odpowiednio listwy zwieńczające **11, 12, 13** stosując wkręty **p39**.
10. Do ściany bocznej lewej **1 (WIT 1DL)** lub ściany bocznej prawej **2 (WIT 1DP)** za pomocą wkrętów **e2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19**.
11. Do elementu **5** wkręcić ogranicznik drzwi **d4** jak na rysunku.
12. Do ścian bocznych **1, 2** przymocować listwy **9** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
13. Do drzwi **14, 15 (WIT 1DL)** lub **16, 17 (WIT 1DP)** przykręcić puszki zawiasów **a43** wkrętami **p51**.
14. Zamontować drzwi **14, 15** lub **16, 17** i wyregulować.
15. Do drzwi przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j8**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

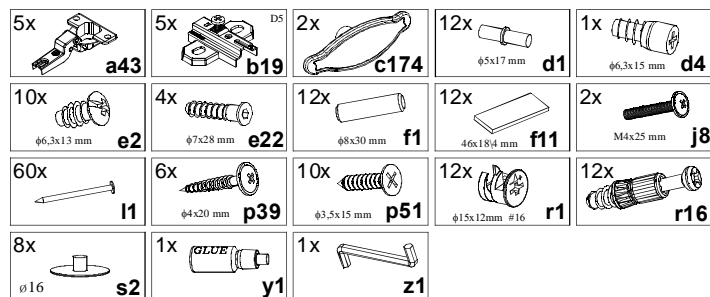

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

**BLACK RED WHITE**

## Instrukcja montażu


# AMELIA

## WIT 1DL, WIT 1DP


### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 60 cm, WYSOKOŚĆ: 195,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 41 cm






WIT 1DL

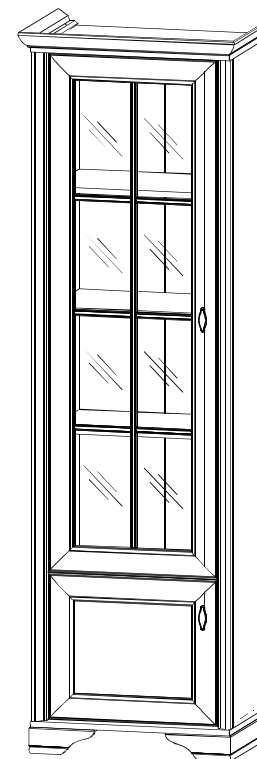







WIT 1DP

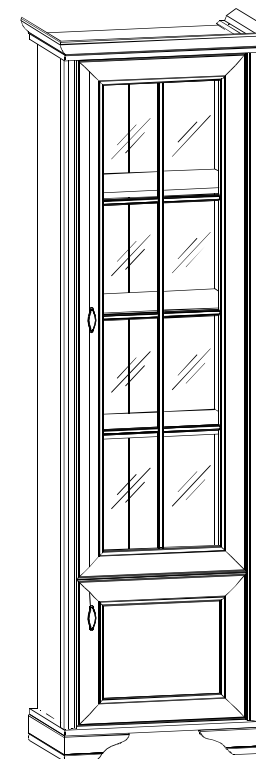

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

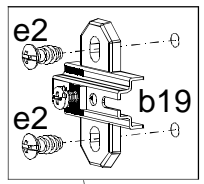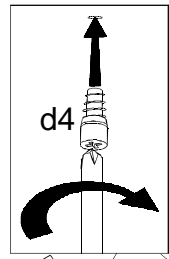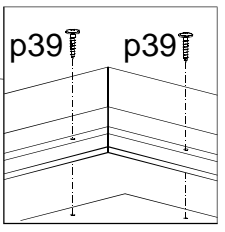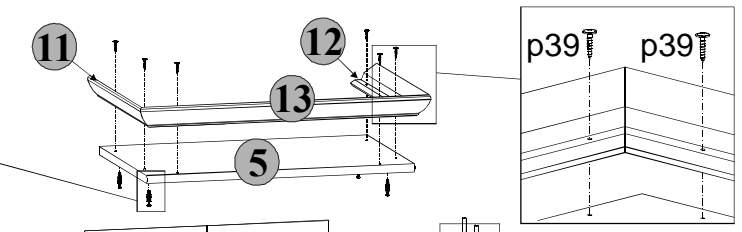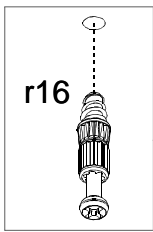

| Symbol elementu | Wymiary  | Kod      |
|-----------------|----------|----------|
| 1               | 1806x323 | S42-107  |
| 2               | 1806x323 | S42-108  |
| 3               | 180x366  | S42-1503 |
| 4               | 210x366  | S42-1504 |
| 5               | 550x366  | S42-204  |
| 6               | 550x366  | S42-205  |
| 7               | 474x323  | S42-304  |
| 8               | 474x300  | S42-305  |
| 9               | 1806x38  | S42-573  |
| 10              | 1833x501 | S42-905  |
| 11              | 390x66   | S42-2501 |
| 12              | 390x66   | S42-2502 |
| 13              | 599x66   | S42-2503 |

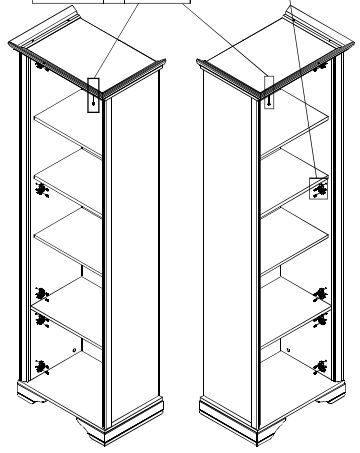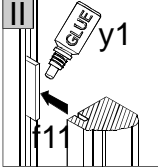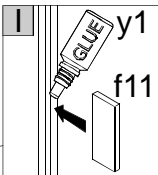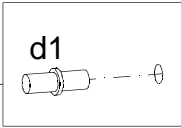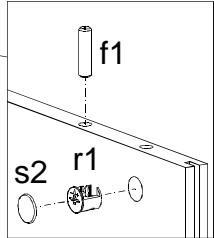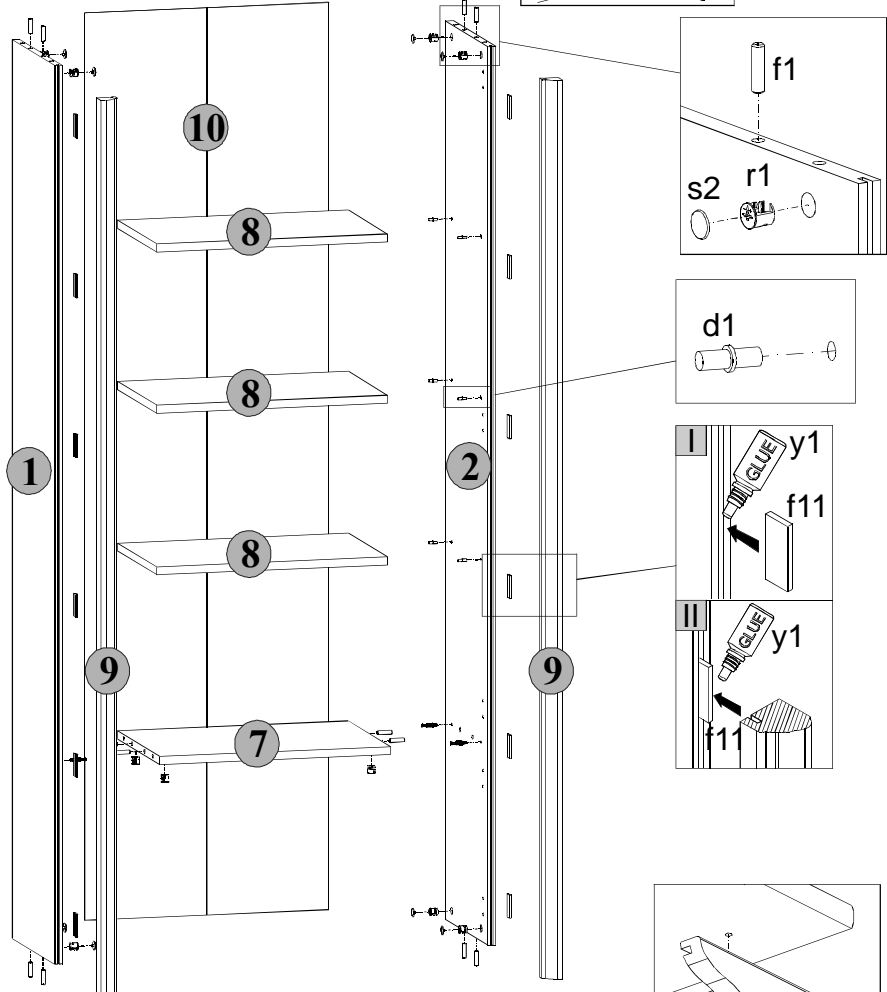

**WIT 1DL**






**WIT 1DP**

**WIT 1DL**

| Symbol elementu | Wymiary  | Kod     |
|-----------------|----------|---------|
| 14              | 395x468  | S42-012 |
| 15              | 1402x468 | S42-010 |

**WIT 1DP**

| Symbol elementu | Wymiary  | Kod     |
|-----------------|----------|---------|
| 16              | 395x468  | S42-006 |
| 17              | 1402x468 | S42-011 |

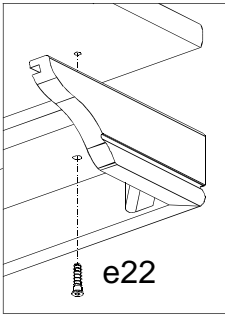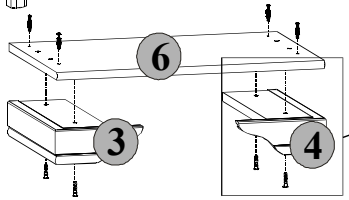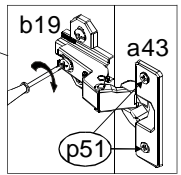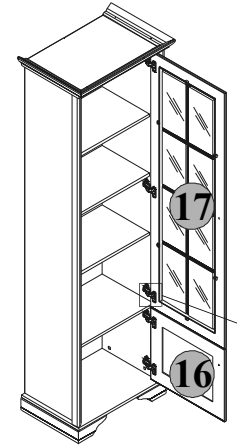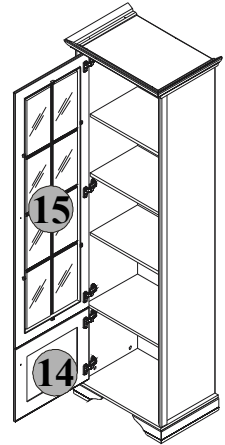

**Regulacja drzwi**

