

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **4, 5, 10** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **4, 5, 8, 9** wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do elementów **4, 5** za pomocą wkrętów **e2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19**. Wbić podpórki kołowe **d1**.
5. Do elementu **8** wkręcić ograniczniki drzwi **d4**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą łącz mimośrodowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ścianę tylną **16** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Do elementu **9** przykręcić nogi **6, 7** stosując konfirmaty **e22**.
10. Do elementu **8** przykręcić odpowiednio listwy zwieńczające **18, 19, 20** stosując wkręty **p39**.
11. Do ścian bocznych **4, 5** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w37^{CL}** i **w37^{CR}**, a następnie przymocować listwy **15** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
12. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **13, 14** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **1** wkręcić trzpienie **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **13, 14** ze ściankami tylnymi **12** wbijając kołki **f25** i wsunąć dna szuflad **17**,
 - d) czoła szuflad **1** połączyć ze ściankami bocznymi **13, 14** używając łącz mimośrodowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **13, 14** przykręcić odpowiednio prowadnice **w37^{DL}** i **w37^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) zamocować wspornik szuflady **t15** wkrętami **p25** jak na rysunku.
 - g) do czoła szuflad **1** przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j3**.
13. Do drzwi **2, 3** przykręcić puszkę zawiasów **a43** wkrętami **p51**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

6x a43	6x b19	6x c174	12x d1	2x d4	12x e2	<p> TAŚMA ZABEZPIEZAJĄCA БЕЗОПАСИТЕЛЬНА ЛЕНТА ЗАШТИТНА ПАСКА DAS SICHERUNGSBAND BANDE DE SURETE THE ANTI-TOPPLE DEVICE ZAŠTITNA TRAKA BIZTOSITÓ SZALAG BANDA DE SIGURANTA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНА ЛЕНТА OCHRANŇA PÁSKA </p>
12x e3	8x e19	4x e22	12x f1	12x f11	8x f25	
4x j3	2x j8	60x l1	4x p25	6x p39	12x p51	
12x r1	8x r15	20x r16	4x s2	2x t15	2x w37^{CL}	
2x w37^{CR}	2x w37^{DL}	2x w37^{DR}	1x y1	1x z1		

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

AMELIA


WIT 2D2S

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 85 cm, WYSOKOŚĆ: 195,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

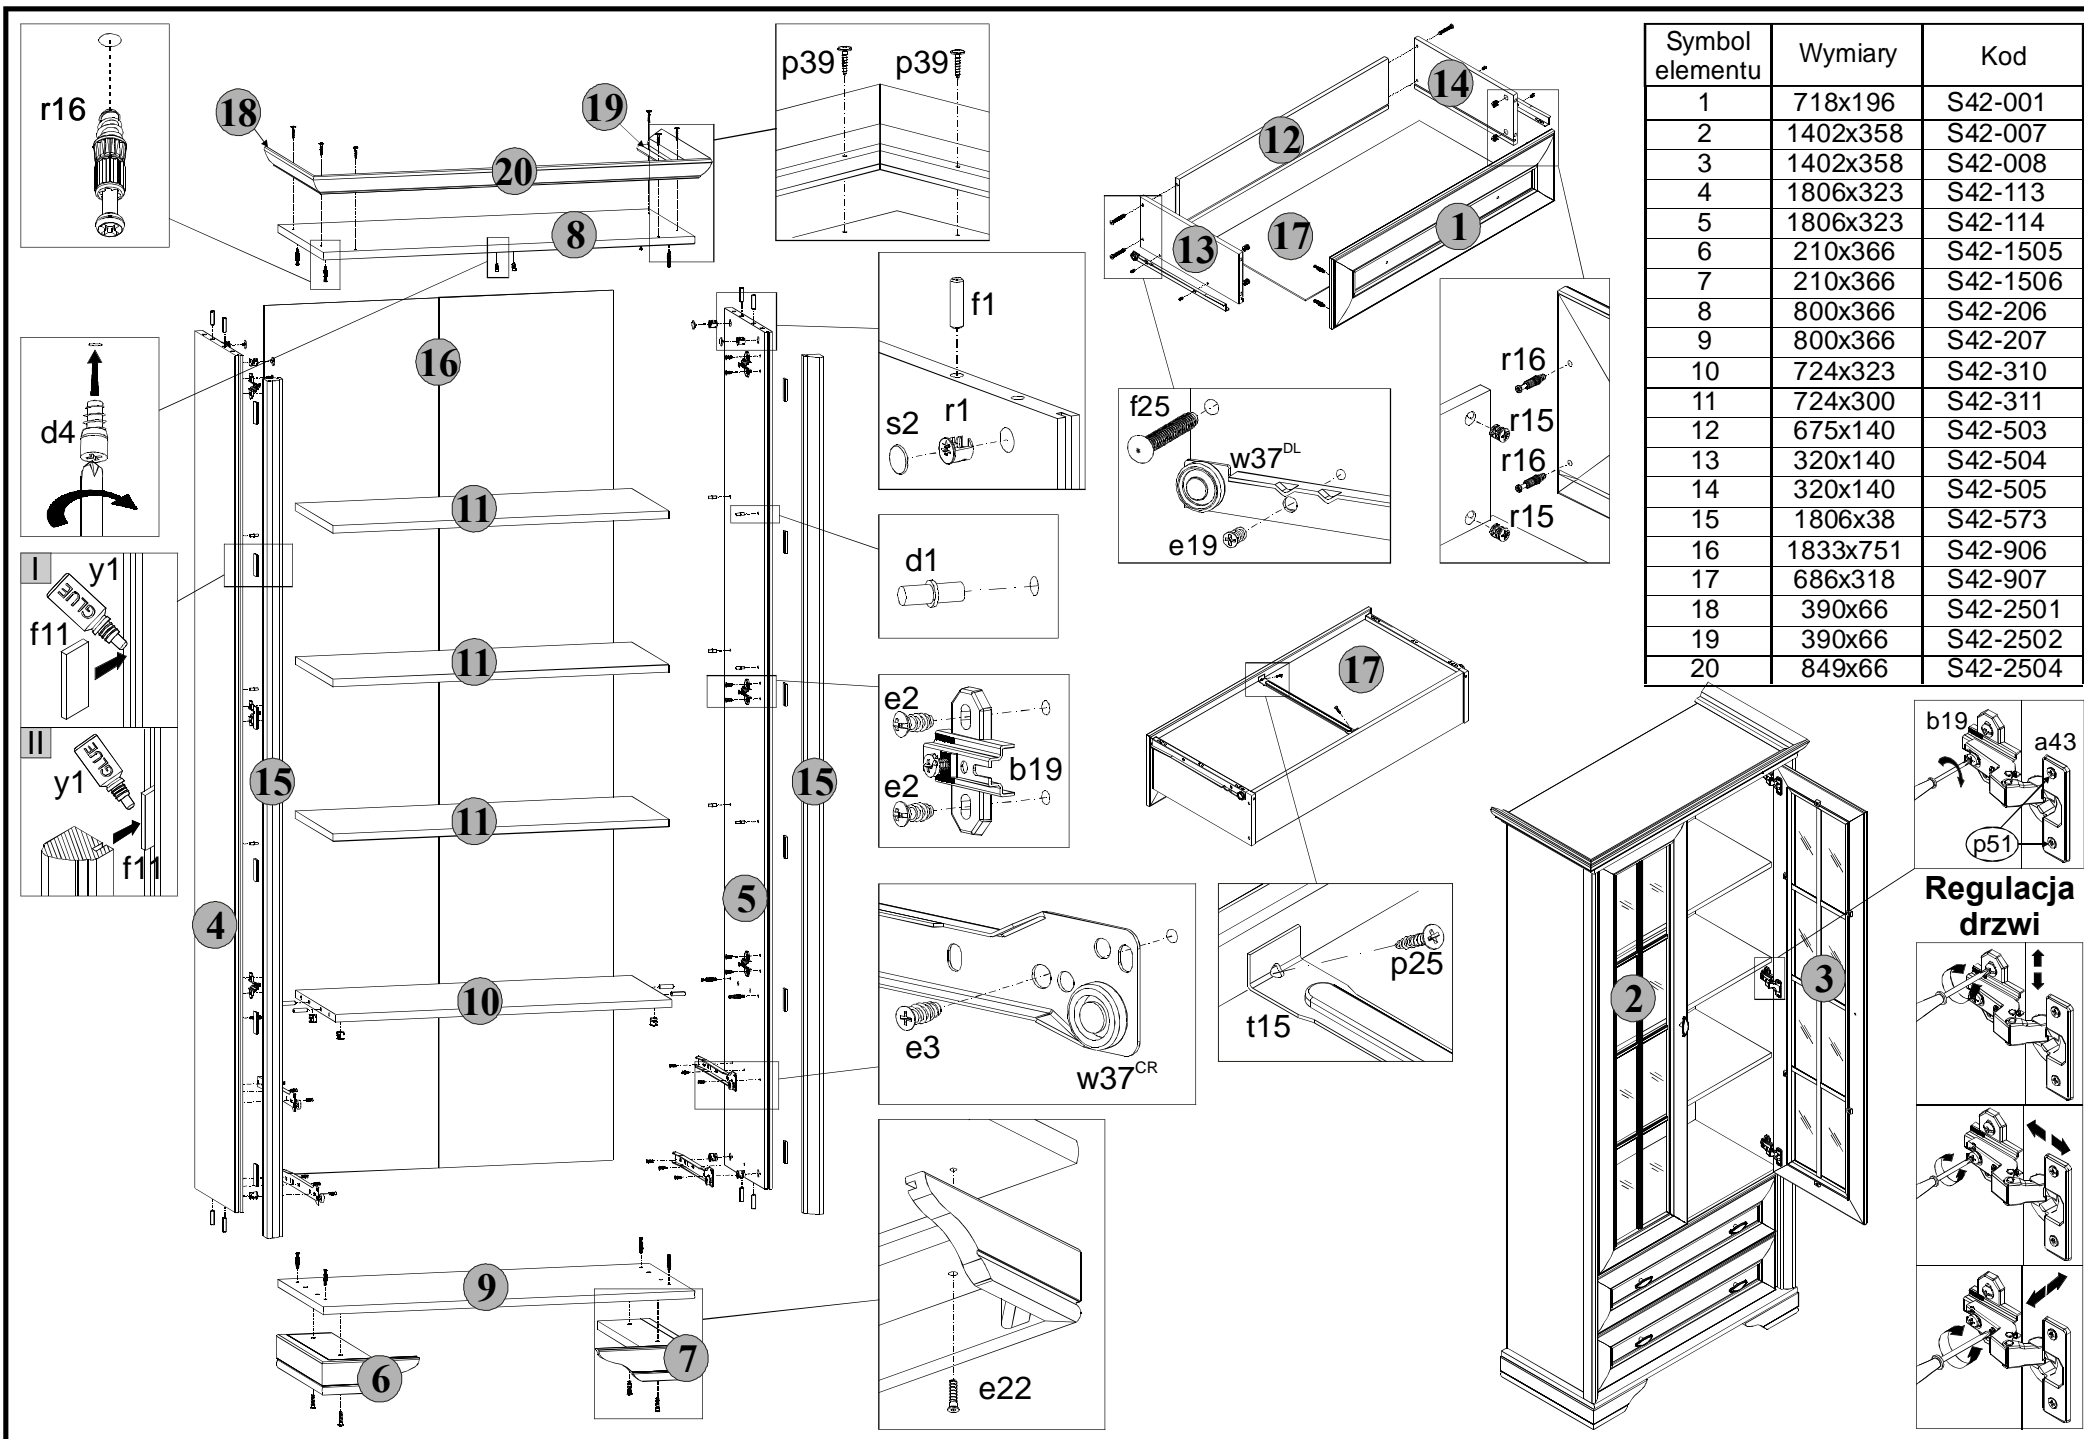

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	718x196	S42-001
2	1402x358	S42-007
3	1402x358	S42-008
4	1806x323	S42-113
5	1806x323	S42-114
6	210x366	S42-1505
7	210x366	S42-1506
8	800x366	S42-206
9	800x366	S42-207
10	724x323	S42-310
11	724x300	S42-311
12	675x140	S42-503
13	320x140	S42-504
14	320x140	S42-505
15	1806x38	S42-573
16	1833x751	S42-906
17	686x318	S42-907
18	390x66	S42-2501
19	390x66	S42-2502
20	849x66	S42-2504

Regulacja drzwi

