

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołeczki **F1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołeczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !

2. W odpowiednie otwory blatu wbić mufę **R4²** i wkręcić trzpień **R4¹**.
3. Do boków segmentu w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadnice półki wysuwanej **W2** (lewą i prawą).
4. W dolne krawędzie boków **1,2** wbić ślizgacze **K1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **R1** i wkrętami typu konfirmat **E1**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
6. Przykręcić półkę wysuwaną **8** eurowkrętami **E2**.
7. W otwory na bokach biurka wbić zaślepki **S4**.

* W przypadku braku jakiegoś elementu, należy go zaznaczyć na instrukcji montażu (zestawieniu elementów) i odesłać ją do punktu zakupu.

* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości !

Symbol Elementu	WYMIARY	KODY	PACZKA
1	731x650	SB1-177	Korpus
2	731x650	SB1-178	Korpus
3	1200x750	SB1-261	Korpus
4	453x100	SB1-180	Korpus
5	453x100	SB1-179	Korpus
6	740x100	SB1-181	Korpus
7	1152x330	SB1-421	Korpus
8	704x420	SB1-355	Korpus
9	704x80	SB1-409	Korpus


SYSTEM BRW

SEGMENT "biu/7/12"

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 120 cm , głębokość 75 cm , wysokość 76,5cm

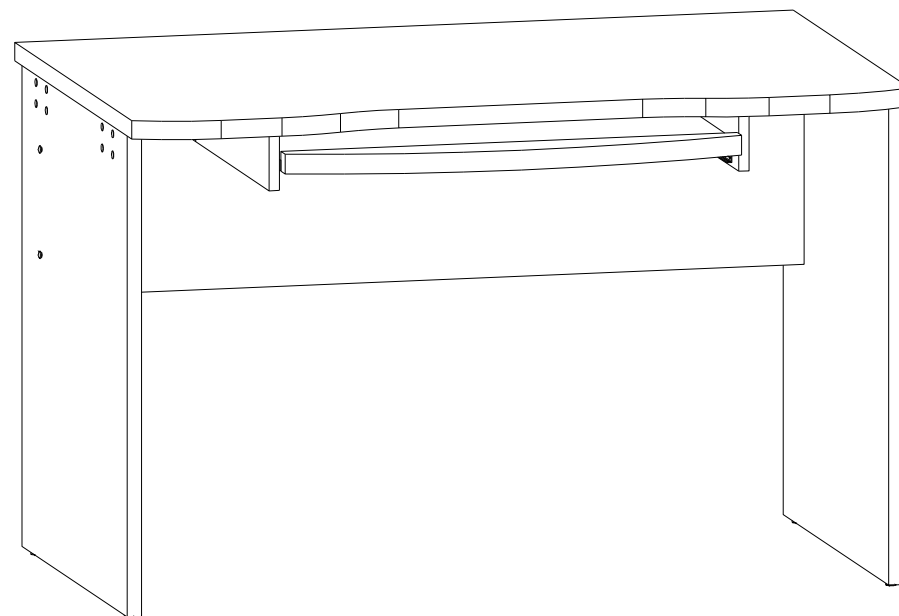

Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC

