

| Symbol Elementu | WYMIARY | KODY | PACZKA |
|-----------------|----------|---------|--------|
| 1 | 731x650 | SB1-177 | Korpus |
| 2 | 731x650 | SB1-178 | Korpus |
| 3 | 1600x750 | SB1-262 | Korpus |
| 4 | 1552x330 | SB1-422 | Korpus |

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić koleczki **F1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z koleczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!

2. W dolne krawędzie boków **1,2** wbić ślizgacze **K1**.

3. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem

mimośrodowym **R1** i wkrętami typu konfirmat **E1**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.

4. W otwory na bokach biurka wbić zaślepki **S4**.


* W przypadku braku jakiegos elementu , należy go zaznaczyć na instrukcji montażu (zestawieniu elementów) i odesłać ją do punktu zakupu.

* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

SYSTEM BRW SEGMENT "biu/7/16"

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 160 cm , głębokość 75 cm ,
wysokość 76,5cm

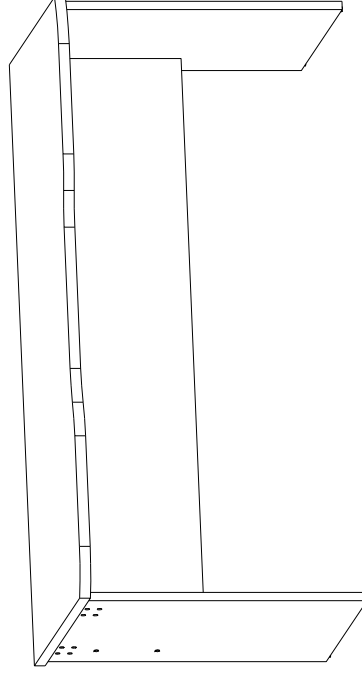

Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC