

Kolejność montażu:

1. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem.
2. Przymocować blat narożny do boków biurka za pomocą blaszek **N** wkrętami **E2**.

* W przypadku braku jakiegos elementu , należy go zaznaczyć na instrukcji montażu (zestawieniu elementów) i odesłać ją do punktu zakupu.


* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości !

Symbol Elementu	WYMIARY	KODY	PACZKA
1	780x780	SB1-263	Korpus

SYSTEM BRW SEGMENT "mł/8/8"

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 78 cm , głębokość 78 cm ,

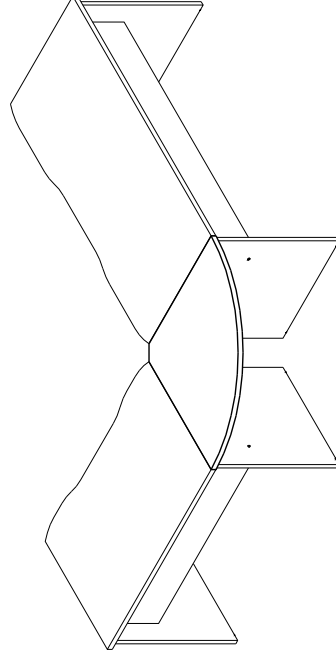

Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC