

Symbol Elementu	WYMIARY	KODY	PACZKA
1	550x400	SB1-259	Korpus
2	135		Korpus
3	98		Korpus

Kolejność montażu:

1. Do blatu **1** przykręcić stopki **U1** wkrętami **P21**.
2. W stopki **U1** wcisnąć odpowiednio rurki **2** i **3**.
3. Na rurkę **3** nasunąć kolejno uchwyty tacki **G12**, **G13** i wcisnąć łącznik **U9**.
4. Wcisnąć stopki **U1**.
5. Włożyć tacki **S12**, **S13**.


* W przypadku braku jakiegos elementu , należy go zaznaczyć na instrukcji montażu (zestawieniu elementów) i odedać ją do punktu zakupu.

* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.
Nie używać chemicznych środków czystości !

SYSTEM BRW SEGMENT "mr/1/5.5"

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 55 cm , głębokość 40 cm ,
wysokość 17 cm

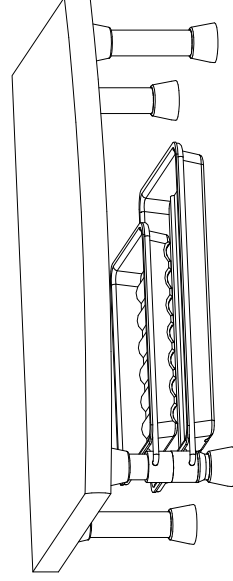

Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC