


























KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do ścian bocznych **1, 2** stosując wkręty **e3** przykręcić odpowiednio elementy **d15¹** oraz prowadnice **w46^L** i **w46^P**.
3. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć za pomocą złącz **d15** i konfirmatów **e1**, używając kluczyka **z1**.
4. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
5. Ścianę tylną **12** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
6. Do wieńca dolnego **3** przykręcić nóżki **k41¹** stosując wkręty **e35**. Następnie na element **k41¹** włożyć element **k41²** i wkręcić element **k41²**.
Postawić segment na nóżkach. **Uwaga: Przy wykonywaniu tej czynności zachować ostrożność. Zachodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów nóg k41²**
7. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne **9, 10** ze ścianką tylną **11** wbijając kołki **f25**
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **6, 7, 8** wkręcić trzpienie **r16**
 - c) czoła szuflad **6, 7, 8** połączyć ze ściankami bocznymi za pomocą złącz mimosrodowych **r15**
 - d) wsunąć dno szuflady **13** oraz przybić do ścianki tylnej **11** gwoździkami **l1**.
(Uwaga: przed przybiciem dna szuflady należy wyrównać jej przekątne!)
 - e) do elementów **7, 8** przykręcić uchwyt **c101** używając wkrętów **j85**, natomiast do elementu **6** uchwyt **c100** stosując wkręt **p59** (środkowy otwór) i wkręty **p9**.
8. Wsunąć szuflady w sposób pokazany na rysunku.
9. Do jednej ze ścian bocznych **1,2** w zależności od opcji (lewa - prawa) przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
10. Do drzwi **5** lub **14** przykręcić puszkę zawiasów **a1**.
11. Wypoziomować segment wkręcając lub wykręcając elementy **k41²**.
12. Zamontować drzwi **5** lub **14**, przykręcić uchwyt **c101** stosując wkręt **j84** i wyregulować drzwi.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  a1	2x  b1	1x  c100	3x  c101	4x  d15¹	4x  d15²
12x  e1 φ7x50 mm	28x  e3 φ6x13 mm	12x  e35 φ6.0x16 mm	18x  f1 φ8x30 mm	12x  f25 φ6.5x40 mm	1x  j84 M4x5 mm
2x  j85 M4x20 mm	4x  k41¹	4x  k41²	4x  k41³	45x  l1	1x  p59 φ4x12 mm
2x  p9 φ4x30 mm	12x  r15 φ12x10.5mm #12	12x  r16	12x  s1	3x  w46^L 300 mm	3x  w46^P 300 mm
1x  z1					

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


Instrukcja montażu

capslocki


c1d3s/10/5

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 46 cm, WYSOKOŚĆ: 95 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40,5 cm

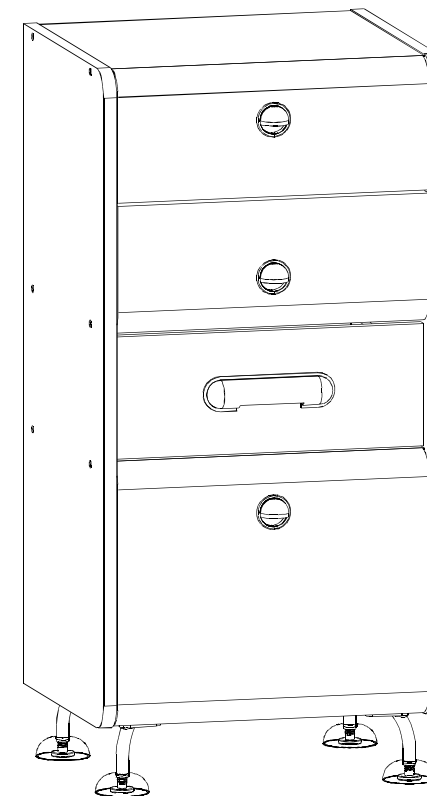

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

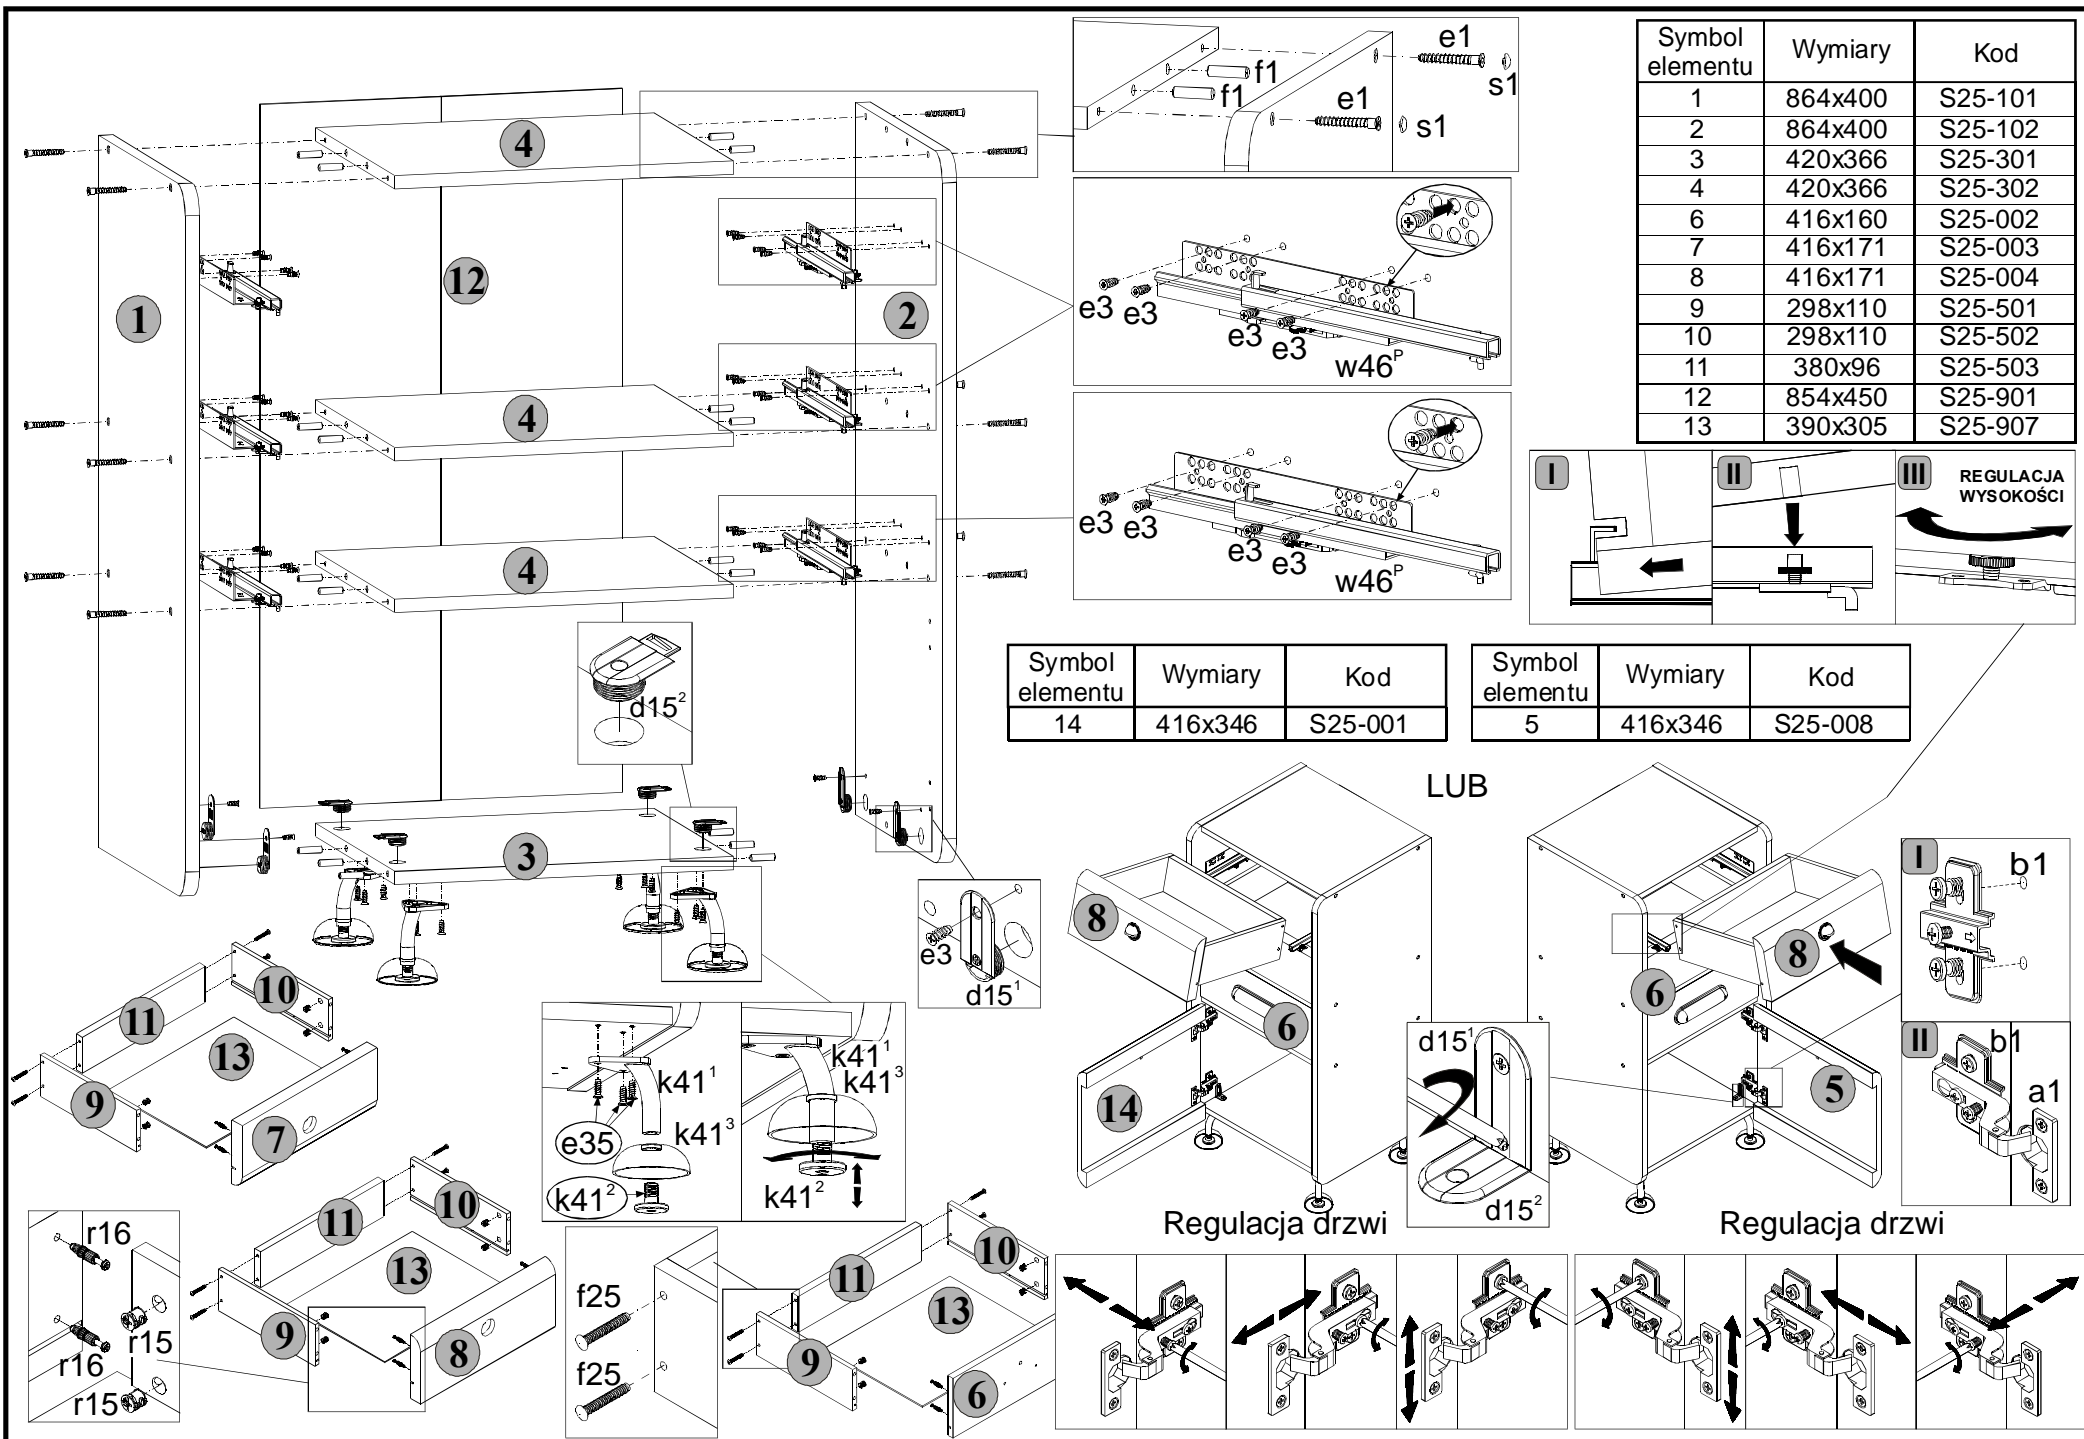

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	864x400	S25-101
2	864x400	S25-102
3	420x366	S25-301
4	420x366	S25-302
6	416x160	S25-002
7	416x171	S25-003
8	416x171	S25-004
9	298x110	S25-501
10	298x110	S25-502
11	380x96	S25-503
12	854x450	S25-901
13	390x305	S25-907

Symbol elementu	Wymiary	Kod
14	416x346	S25-001

Symbol elementu	Wymiary	Kod
5	416x346	S25-008

