





































## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
  - W odpowiednie otwory w ścianie bocznej **1** przykręcić prowadnice: **w46<sup>f</sup>** wkrętami **e3**, przykręcić rozwórkę **m3** wkrętami **e3**, zamocować element **d15<sup>f</sup>** wkrętem **e3** oraz przykręcić zamek magnetyczny **n2** wkrętami **p27**.
  - W odpowiednie otwory w ścianie bocznej **2** przykręcić prowadnice: **w46<sup>p</sup>** wkrętami **e3**, przykręcić rozwórkę **m3** wkrętami **e3**, zamocować element **d15<sup>f</sup>** wkrętem **e3** oraz przykręcić zamek magnetyczny **n2** wkrętami **p27**.
  - Do wieńca dolnego **3** przykręcić prowadniki **b22** oraz zamocować element **d15<sup>s</sup>**.
  - Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć konfirmatami **e1** używając do tego celu kluczyka **z1** oraz łączników kątowych **d15**.
  - Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
  - Ścianę tylną **5** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
  - Do wieńca dolnego **3** przykręcić nóżki **k41<sup>f</sup>** stosując wkręty **e35**. Następnie na element **k41<sup>f</sup>** włożyć element **k41<sup>f</sup>** i wkręcić element **k41<sup>f</sup>**.
- Postawić segment na nóżkach. **Uwaga: Przy wykonywaniu tej czynności zachować ostrożność. Zachodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów nóg k41<sup>f</sup>**
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
    - połączyć ścianki boczne **6, 7** ze ścianką tylną **8** wbijając kołki **f25**
    - w odpowiednie otwory w elementach **10, 11, 12** wkręcić trzpienie **r16**
    - czoła szuflad **10, 11, 12** połączyć ze ściankami bocznymi za pomocą złącz mimośrodowych **r15**
    - wsunąć dno szuflady **9** oraz przybić do ścianki tylnej **8** gwoździkami **l1**.  
**(Uwaga: przed przybiciem dna szuflady należy wyrównać jej przekątne!)**
    - do elementów **11, 12** przykręcić uchwyty **c101** używając wkrętów **j85**, natomiast do elementu **10** uchwyt **c100** stosując wkręt **p59** (środkowy otwór) i wkręty **p9**.
    - do dna szuflad przykręcić wsporniki **t25** zgodnie z rysunkiem używając wkrętów **p25** i **p35**.
  - Wsunąć szuflady w sposób pokazany na rysunku.
  - Do drzwi **13** przykręcić puszkę zawiasów **a40** stosując wkręty **p36**.
  - Wypoziomować segment wkręcając lub wykręcając elementy **k41<sup>f</sup>**.
  - Zamontować drzwi **13**, przykręcić uchwyt **c101** używając wkrętów **j84** i wyregulować drzwi.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  <b>a40</b>	2x  <b>b22</b>	1x  <b>c100</b>	3x  <b>c101</b>	12x  <b>e1</b> φ7,50 mm	32x  <b>e3</b> φ6x13 mm
12x  <b>e35</b> φ6,0x16 mm	18x  <b>f1</b> φ8x30 mm	12x  <b>f25</b> φ6,5x40 mm	1x  <b>j84</b> M4x5 mm	2x  <b>j85</b> M4x20 mm	4x  <b>k41<sup>f</sup></b>
4x  <b>k41<sup>f</sup></b>	4x  <b>k41<sup>s</sup></b>	70x  <b>l1</b>	2x  <b>m3</b> L-236	2x  <b>n2</b>	2x  <b>n3</b> 50x12,15 mm
6x  <b>p1</b> φ3,5x13 mm	4x  <b>p27</b> φ3,5x13 mm	2x  <b>p9</b> φ4x30 mm	4x  <b>p15</b> φ2,5x13 mm	3x  <b>p25</b> φ3,5x16 mm	3x  <b>p35</b> φ3,5x10 mm
4x  <b>p36</b> φ4x25 mm	1x  <b>p59</b> φ4x12 mm	12x  <b>r15</b> φ12x10,5mm #12	12x  <b>r16</b>	12x  <b>s1</b>	3x  <b>t25</b> 300 mm
3x  <b>w46<sup>L</sup></b> 300 mm	3x  <b>w46<sup>P</sup></b> 300 mm	1x  <b>z1</b>	4x  <b>d15<sup>f</sup></b>	4x  <b>d15<sup>s</sup></b>	1x  <b>p38</b> φ3,5x16 mm

<input type="checkbox"/> TASMA ZABEZPEČIJAČA
<input type="checkbox"/> БЕЗОПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
<input type="checkbox"/> ZAJIŠTŮJÍCÍ PÁSKA
<input type="checkbox"/> DAS SICHERU
<input type="checkbox"/> BANDE DE SURETE
<input type="checkbox"/> THE ANTI-TOPPLE DEVICE
<input type="checkbox"/> ZÁŠTITNÁ TRAKA
<input type="checkbox"/> БИЗТОСИТО ЗСАЛАГ
<input type="checkbox"/> BANDA DE SIGURANTA
<input type="checkbox"/> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
<input type="checkbox"/> OCHRANNÁ PÁSKA

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić czystą wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


# Instrukcja montażu **capslocki**

**c1k3s/10/9**

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 88cm, WYSOKOŚĆ: 95cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40,5cm



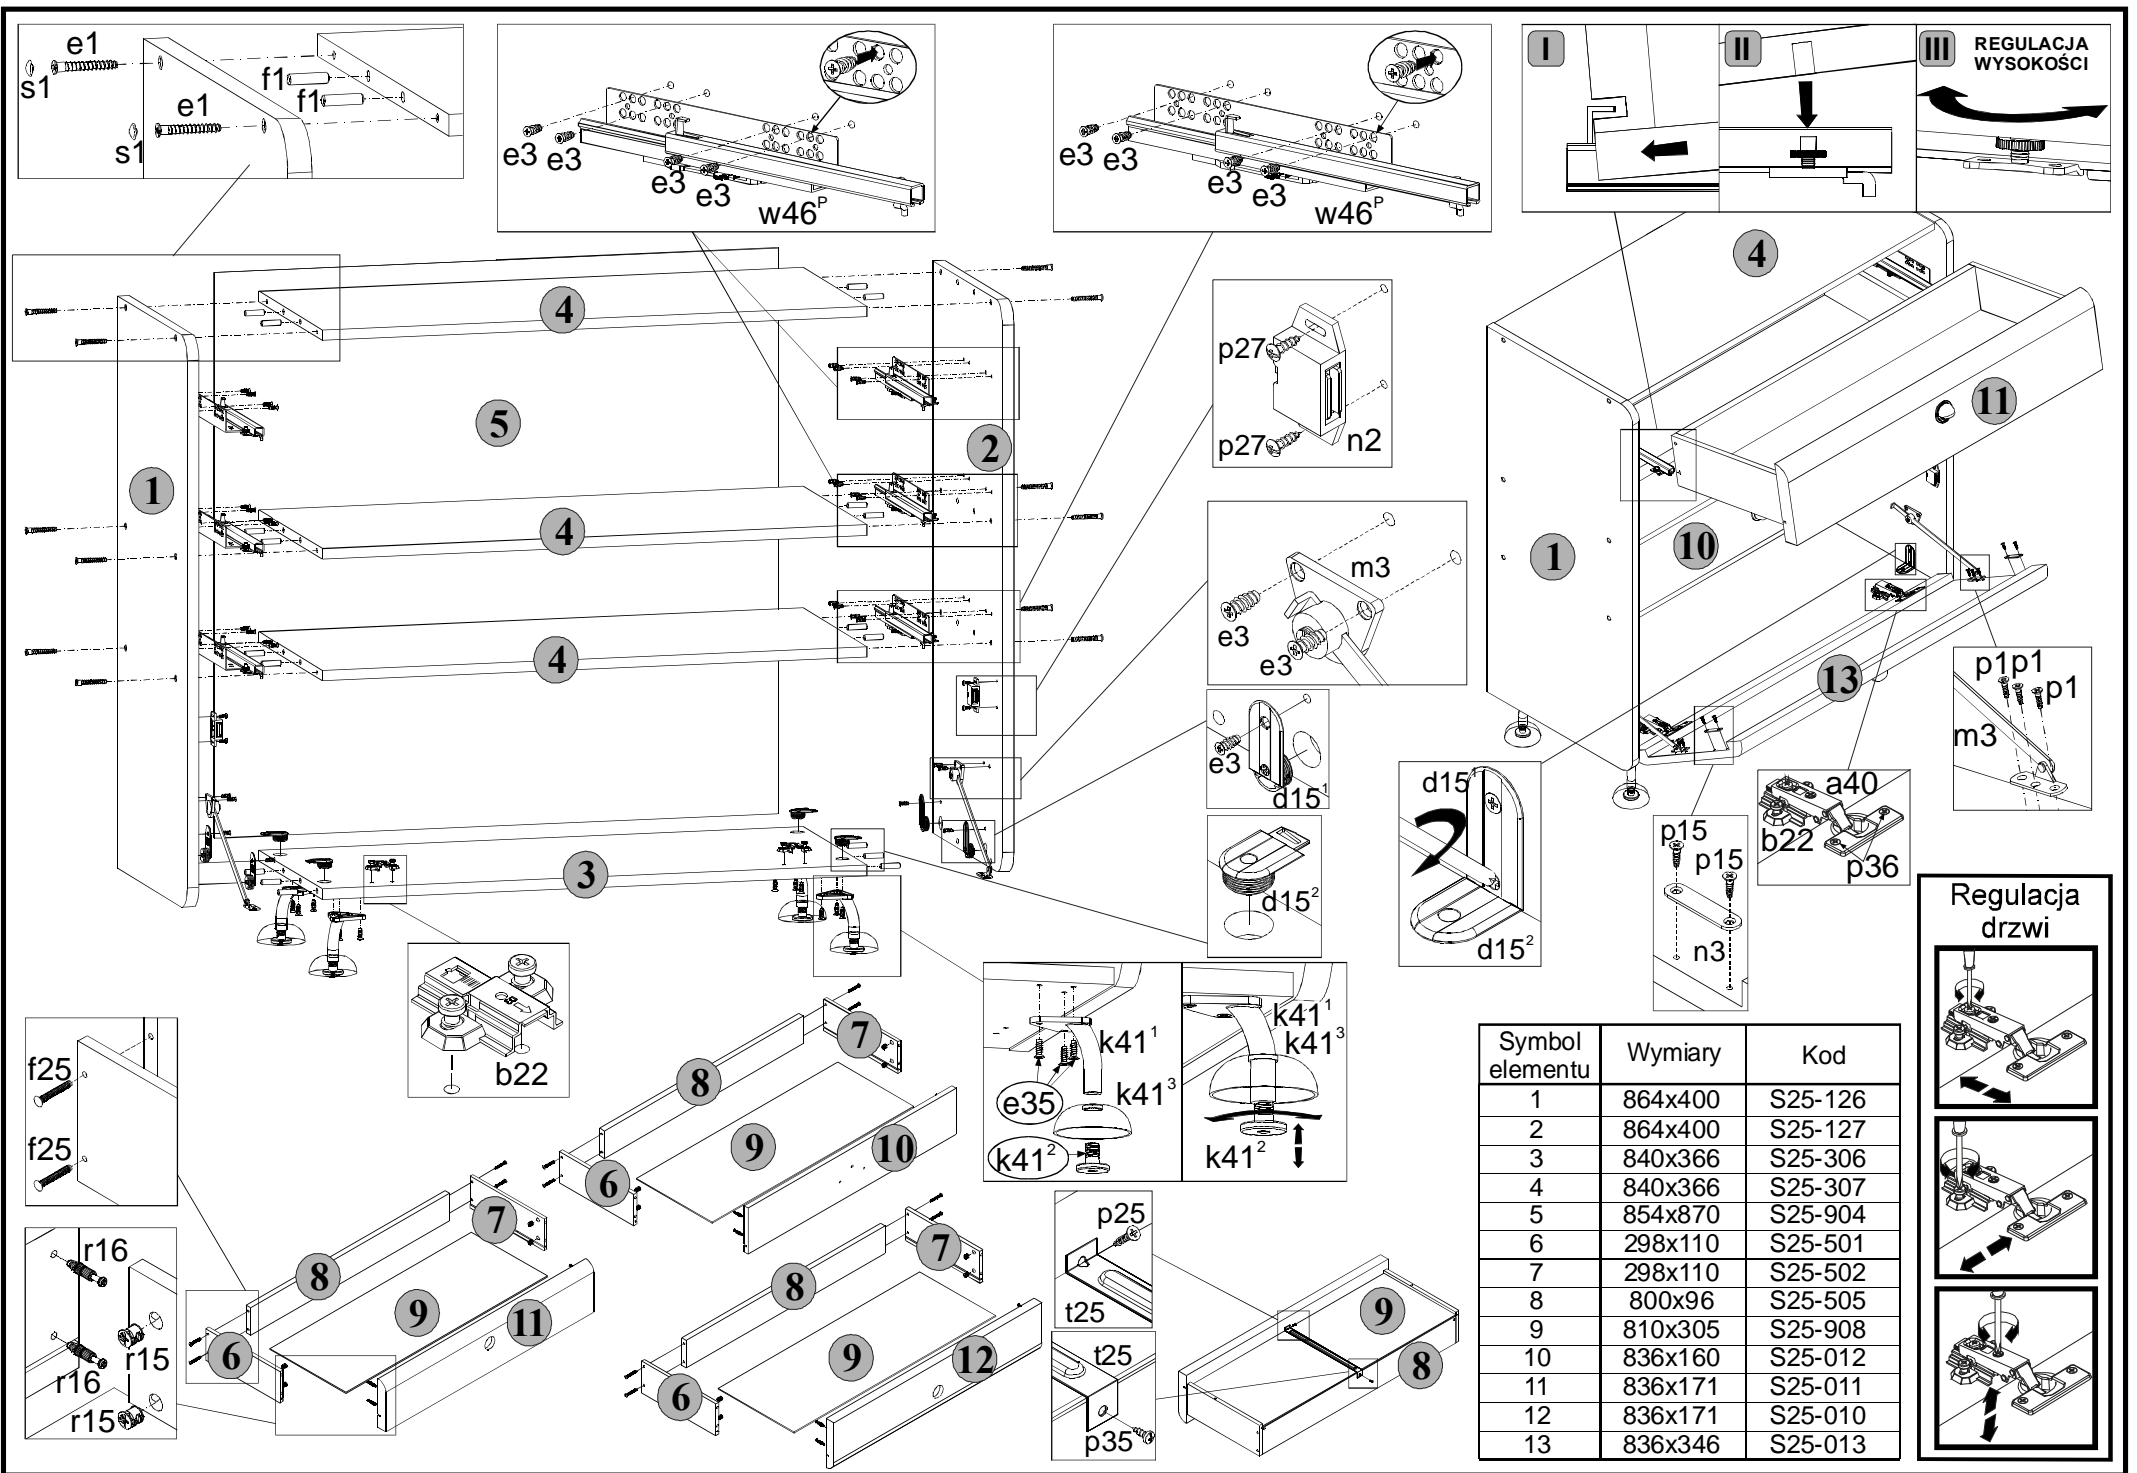

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	864x400	S25-126
2	864x400	S25-127
3	840x366	S25-306
4	840x366	S25-307
5	854x870	S25-904
6	298x110	S25-501
7	298x110	S25-502
8	800x96	S25-505
9	810x305	S25-908
10	836x160	S25-012
11	836x171	S25-011
12	836x171	S25-010
13	836x346	S25-013