




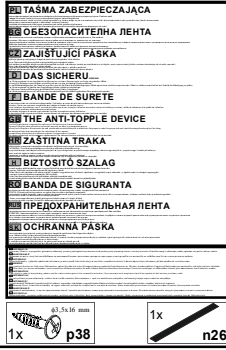





















## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
  2. Do ścian bocznych **1, 2** stosując wkręty **e3** przykręcić odpowiednio elementy **d15<sup>1</sup>** oraz prowadnice **w46<sup>L</sup>** i **w46<sup>P</sup>** wkrętami **e3**, oraz przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
  3. Do wieńca dolnego **6** zamocować elementy **d15<sup>2</sup>**.
  4. Do elementu **4** przykręcić zgodnie z rysunkiem prowadnice **w46<sup>P</sup>** (otwór 1) i **w46<sup>L</sup>** (otwór 3) wkrętami **e3**.
  5. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć za pomocą złącz **d15** i konfirmatów **e1**, używając kluczyka **z1**.
  6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
  7. Przybić ścianę tylną **7** na obwodzie gwoździkami **l1**.
  8. Do wieńca dolnego **6** przykręcić nóżki **k41<sup>1</sup>** stosując wkręty **e35**. Następnie na element **k41<sup>1</sup>** włożyć element **k41<sup>2</sup>** i wkręcić element **k41<sup>2</sup>**.
- Postawić segment na nóżkach. **Uwaga: Przy wykonywaniu tej czynności zachować ostrożność. Zachodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów nóg k41<sup>2</sup>**
9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
    - a) połączyć ścianki boczne **8,9** ze ścianką tylną **10** wbijając kołki **f25**
    - b) wsunąć dno szuflady **11** oraz przybić do ścianki tylnej **10** gwoździkami **l1**.  
(**Uwaga:** przed przybiciem dna szuflady należy wyrównać jej przekątne!)
    - c) w odpowiednie otwory w elementach **12, 13** wkręcić trzpienie **r16**
    - d) czoła szuflad **12,13** połączyć ze ściankami bocznymi za pomocą złącz mimośrodkowych **r15**
    - e) do elementów **12,13** przykręcić uchwyt **c100** używając wkręt **p59** (środkowy otwór) i wkręty **p9**.
  9. Wsunąć szuflady w sposób pokazany na rysunku.
  10. Do drzwi **14,15** przykręcić puszkę zawiasów **a1**.
  11. Wypoziomować segment wkręcając lub wykręcając elementy **k41<sup>2</sup>**.
  12. Zamontować drzwi **14,15** przykręcić uchwyt **c101** używając wkrętów **j84** i wyregulować drzwi.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

8x  <b>a1</b>	8x  <b>b1</b>	2x  <b>c100</b>	4x  <b>c101</b>	4x  <b>d15<sup>1</sup></b>	
4x  <b>d15<sup>2</sup></b>	16x  <b>e1</b> φ7x50 mm	20x  <b>e3</b> φ6x13 mm	12x  <b>e35</b> φ6.0x16 mm	22x  <b>f1</b> φ8x30 mm	
8x  <b>f25</b> φ6.5x40 mm	4x  <b>j84</b> M4x5 mm	4x  <b>k41<sup>1</sup></b>	4x  <b>k41<sup>2</sup></b>	4x  <b>k41<sup>3</sup></b>	
45x  <b>l1</b>	2x  <b>p59</b> φ4x12 mm	4x  <b>p9</b> φ4x30 mm	8x  <b>r15</b> φ12x10.5mm #12	8x  <b>r16</b>	
16x  <b>s1</b>	2x  <b>w46<sup>L</sup></b> 300 mm	2x  <b>w46<sup>P</sup></b> 300 mm	1x  <b>z1</b>		

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

**BRW**  
Spółka z o.o.


# Instrukcja montażu

## capslocki


**c4d2s/10/9**

### WYMIARY GABARYTOWE:





SZEROKOŚĆ: 88cm, WYSOKOŚĆ: 95cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40,5cm

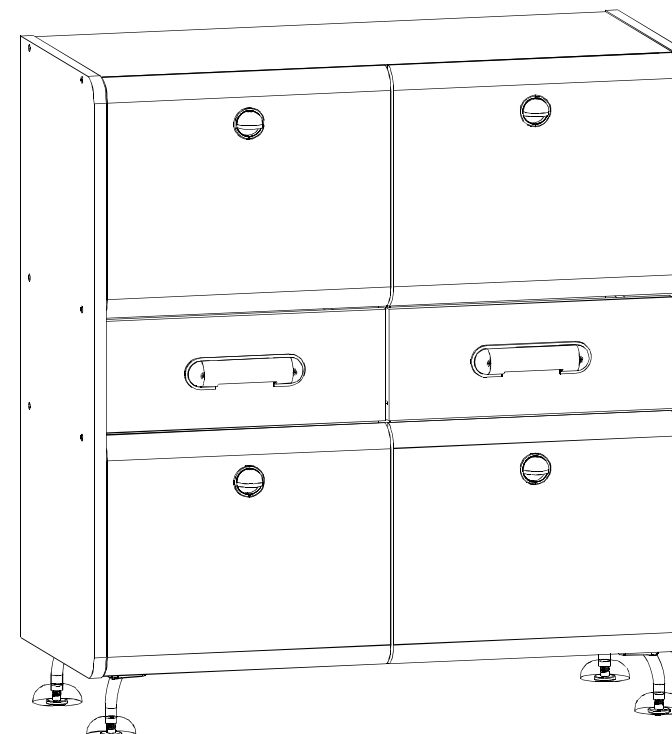

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

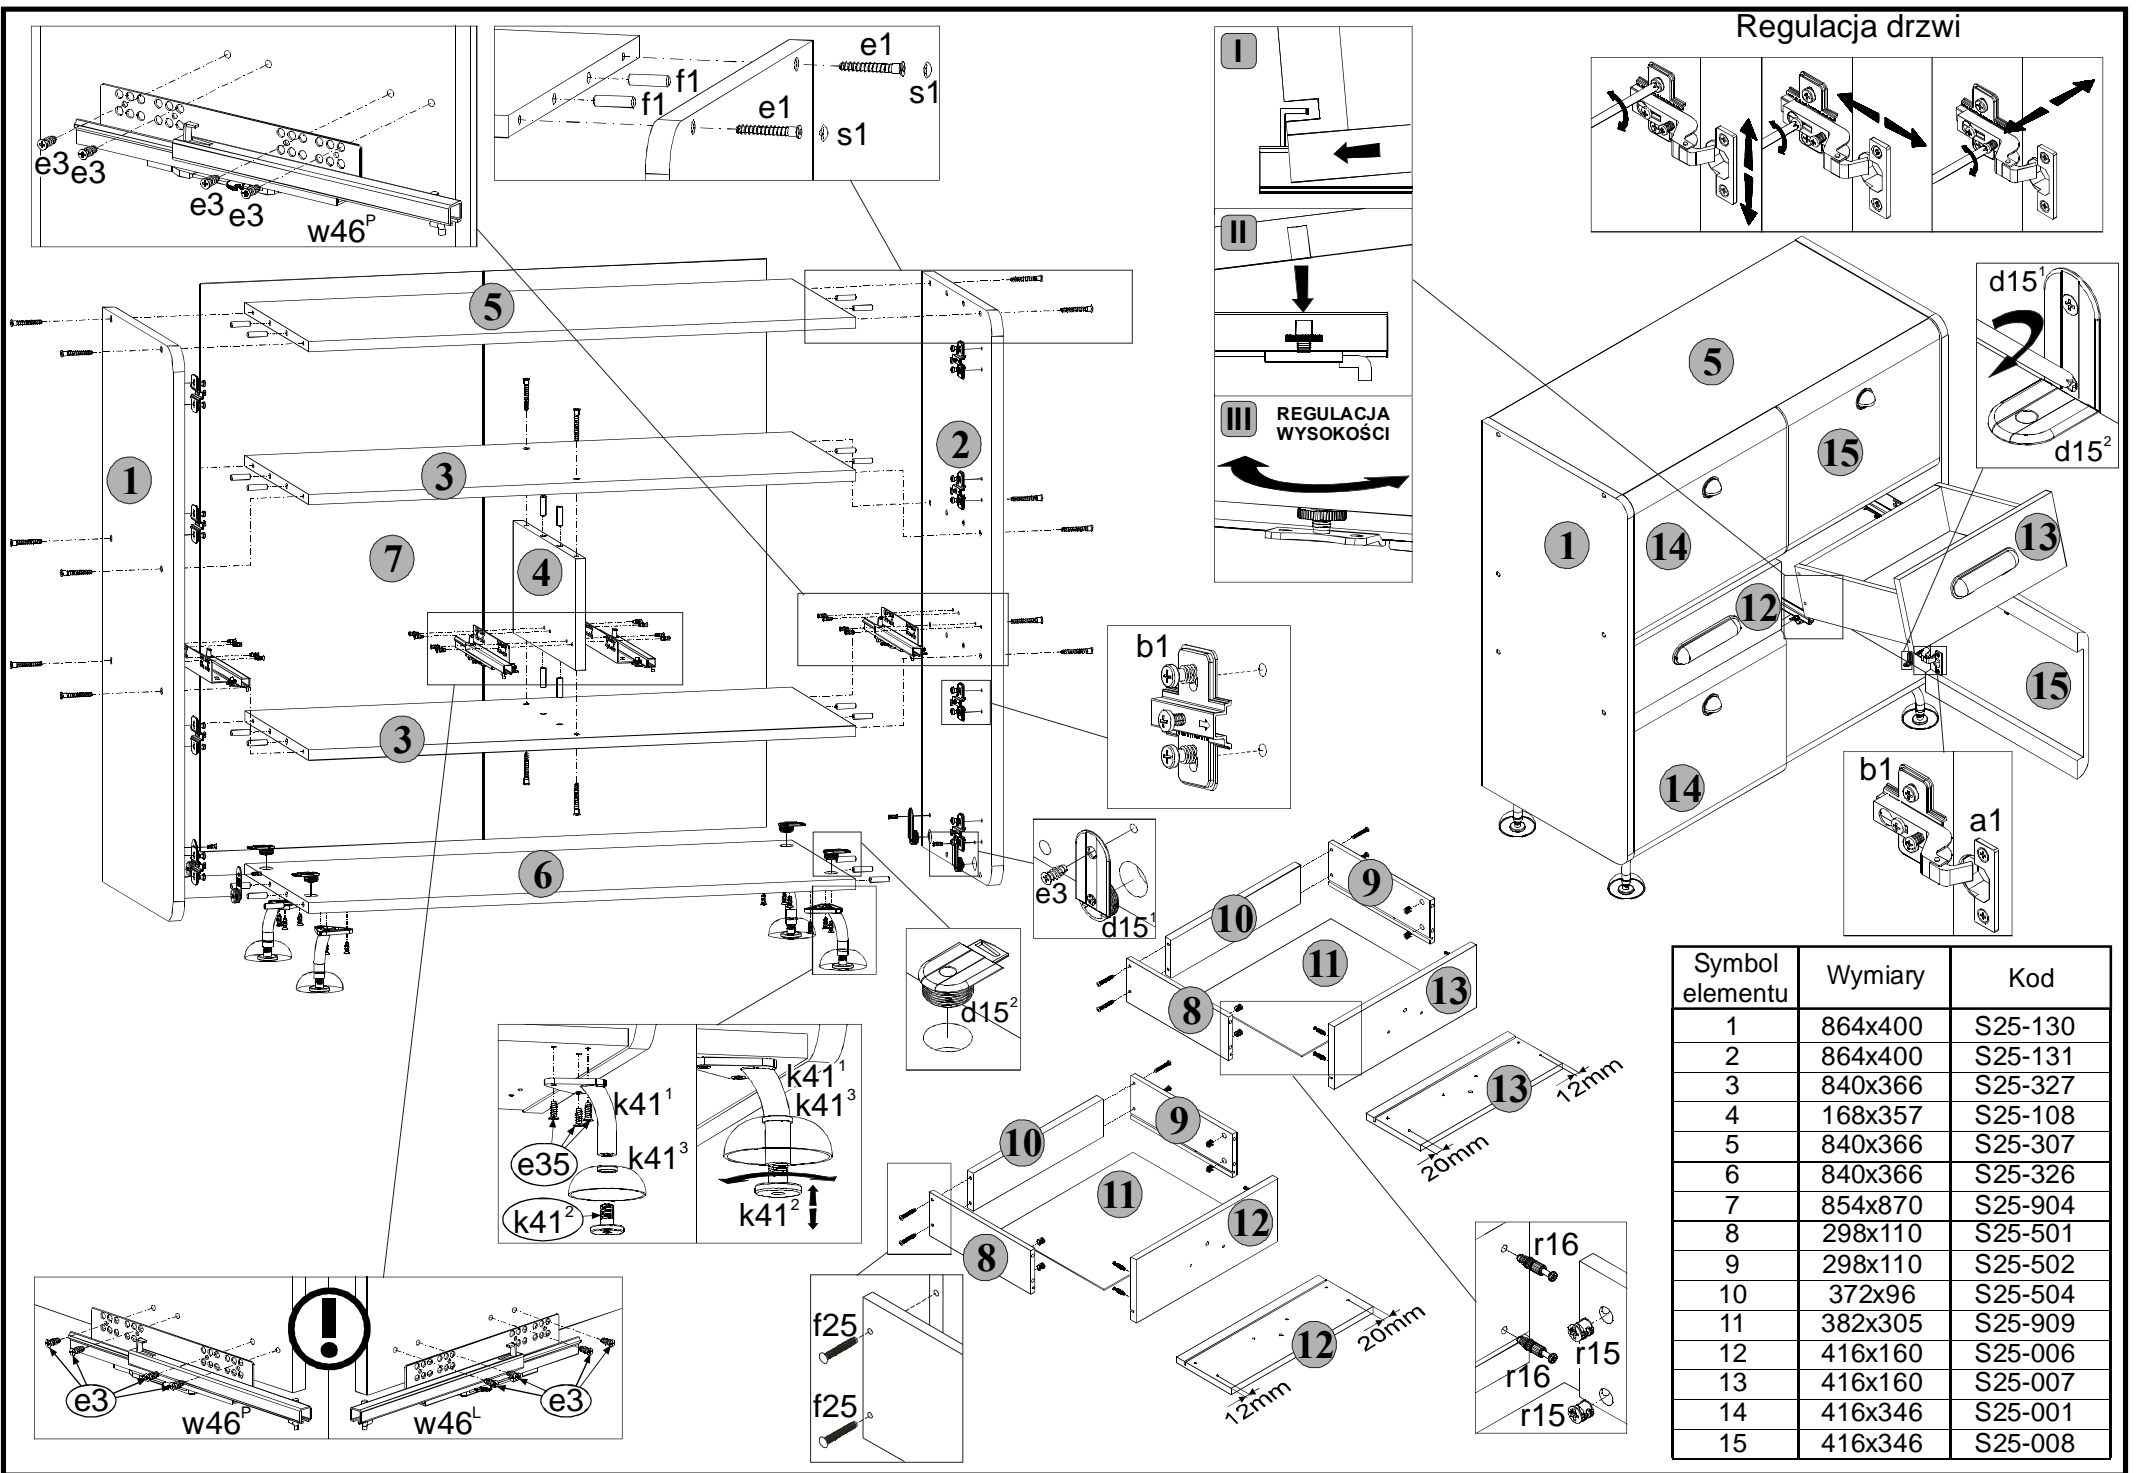

Regulacja drzwi

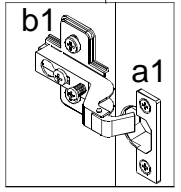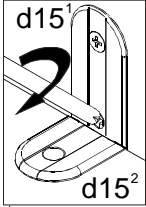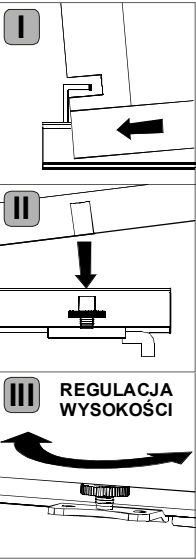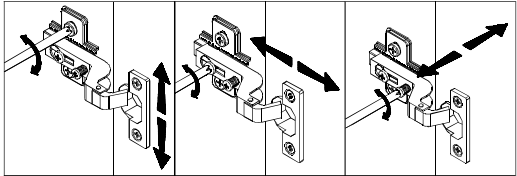

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	864x400	S25-130
2	864x400	S25-131
3	840x366	S25-327
4	168x357	S25-108
5	840x366	S25-307
6	840x366	S25-326
7	854x870	S25-904
8	298x110	S25-501
9	298x110	S25-502
10	372x96	S25-504
11	382x305	S25-909
12	416x160	S25-006
13	416x160	S25-007
14	416x346	S25-001
15	416x346	S25-008