

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne.)
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w ścianach bocznych 1 wkręcić trzpień **r16**.
3. Do elementów **2** włożyć mimośrodę **r1** oraz wcisnąć elementy **I31**.
4. Do płyty tylnej **3** i półek **4** włożyć mimośrodę **r1**.
5. Do półek **4** i **5** wcisnąć elementy **I31**.
6. Do elementu **u22** przykręcić element **u24³** za pomocą wkrętu **j47** (wcześniej nałożyć zaślepkę **I32**).
7. Do elementu **u23** przykręcić element **u24⁴** za pomocą wkrętu **j47** (wcześniej nałożyć zaślepkę **I33**).
8. Do elementu **u23** wkręcić element **u24²** (wcześniej nałożyć element **k41³**).
9. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1**.
10. Do jednej z półek **2** przykręcić element **u24¹** za pomocą wkrętów **p36**, następnie wsunąć rurę **6** i do drugiej z półek **2** przykręcić element **u24¹** za pomocą wkrętów **p36**
Mocowanie segmentu do ściany.
11. Na ścianie zaznaczyć miejsca wierceń a następnie nawiercić otwory o średnicy 8mm.
12. Przymocować element **u23** do ściany za pomocą kołków rozporowych **f28** i wkrętów **p62**.
13. Ustawić nogę **u23** dokładnie w pozycji pionowej przez odpowiednie wyregulowanie nogi za pomocą elementu **u24⁴**. Następnie przymocować element **u24²** do podłoża za pomocą kołków **f28** i wkrętów **p62**.
14. Na nogę **u23** nałożyć element **I34** a następnie ustawić zmontowaną szafkę. Na element **u24¹** znajdujący się na blacie górnym nałożyć element **I34** a następnie element **u22** i przykręcić go do ściany.
Mocowanie segmentu do ściany bocznej innego segmentu.
11. Przymocować element **u23** do ściany bocznej za pomocą wkrętów **p18**.
12. Ustawić nogę **u23** dokładnie w pozycji pionowej przez odpowiednie wyregulowanie nogi za pomocą elementu **u24⁴**. Następnie przymocować element **u24²** do podłoża za pomocą kołków **f28** i wkrętów **p62**.
13. Na nogę **u23** nałożyć element **I34** a następnie ustawić zmontowaną szafkę. Na element **u24¹** znajdujący się na blacie górnym nałożyć element **I34** a następnie element **u22** i przykręcić go do ściany wkrętami **p18**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

40x φ8x30 mm f1	8x φ8x40 mm f28	2x M5x10 mm j47	1x k41³	18x I31	1x φ5 φ16 I32	1x φ4,5 φ12 I33
2x I34	6x φ4x18 mm p18	8x φ4x25 mm p36	8x φ4x45 mm p62	20x φ15x12mm #16 r1	20x r16	20x φ16 s2
1x φ16 u22	1x u23	2x u24¹	1x u24²	1x u24³	1x u24⁴	1x z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BRW
Spółka z o.o.

Instrukcja montażu *capslocki*

cor/19/3

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 33,5 cm, WYSOKOŚĆ: 188 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 28,5 cm

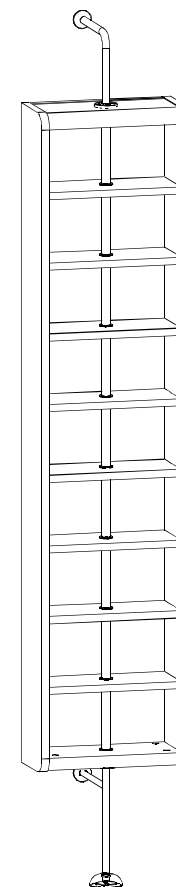

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

