

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W miejscu zawieszenia półki, zgodnie z rysunkiem, wywiercić w ścianie wiertłem  $\phi 8$  otwory pod kołki rozporowe .





2. W otwory w ścianie wbić kołki rozporowe.

**Uwaga:** kołki **f28** są przeznaczone do zastosowania w ścianach z pełnych materiałów budowlanych: beton, cegła, kamień naturalny, pustak. W przypadku ścian z innych materiałów, należy dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

3. Połączyć elementy **g26<sup>1</sup>**, **g26<sup>2</sup>**, **g26<sup>3</sup>**, **g26<sup>4</sup>** z półką 1 zgodnie z rysunkiem.

4. Przykręcić segment do ściany za pomocą wkrętów **p62**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

**BRW**  
Spółka z o.o.

## Instrukcja montażu


### capslocki

cp/1/5

WYMIARY GABARYTOWE:  
SZEROKOŚĆ: 46cm, GŁĘBOKOŚĆ: 25 cm



BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

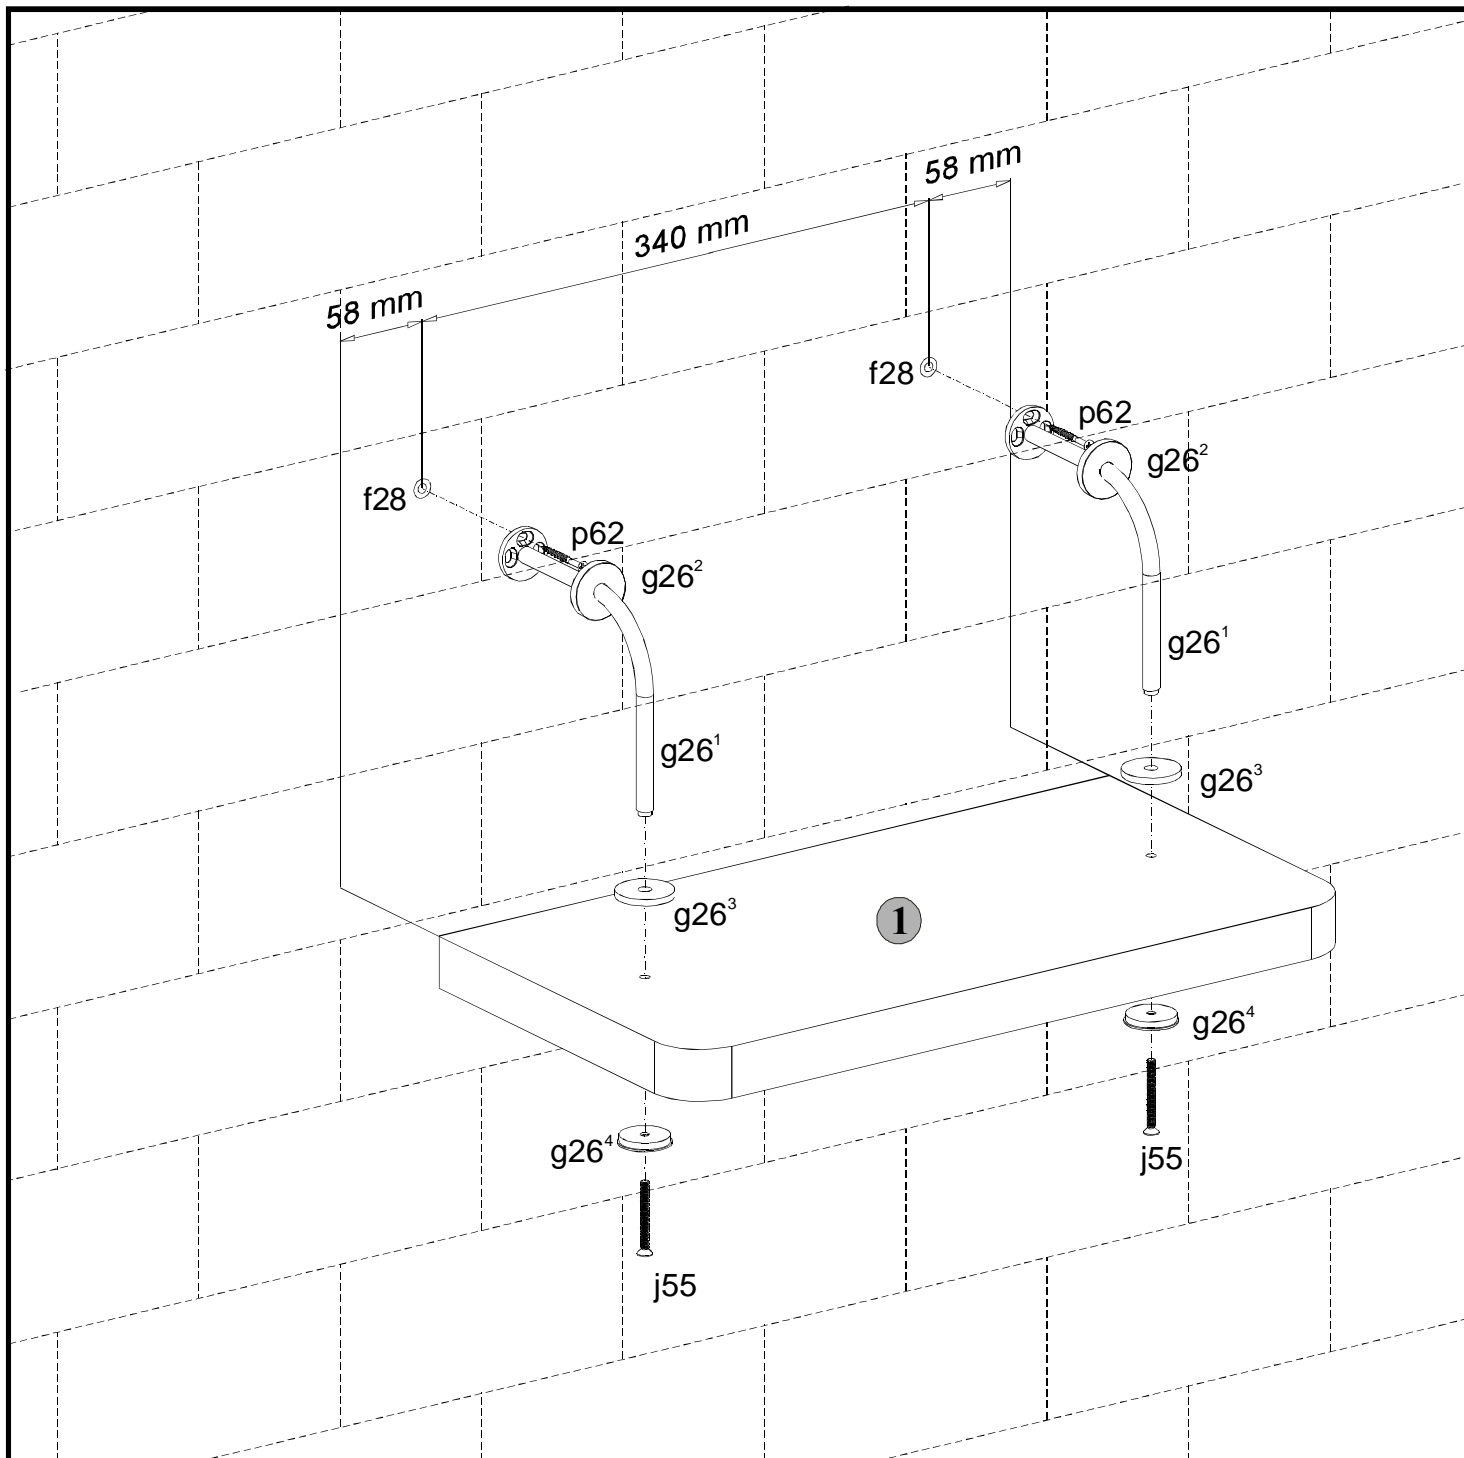

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	456x250	S25-334

