








KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. Do ściany bocznej lewej segmentu przykręcić prowadniki zawiasów **b20** stosując wkręty **e2**.
2. Do drzwi **1** przykręcić zawiasy **a59** stosując wkręty **p44**.
3. Zamocować drzwi **1** i wyregulować.
4. Do drzwi **1** przykręcić uchwyty **c185** stosując podkładki **o27** i wkręty **p59**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  a59	2x  b20	1x  c185	4x  φ6,3x13 mm e2
2x  φ6,5φ10x5,2mm o27	4x  φ3,5x9,5 mm p44	2x  φ4x12 mm p59	


Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.
Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

CLIPPER

S55-KOM1D_10-1A

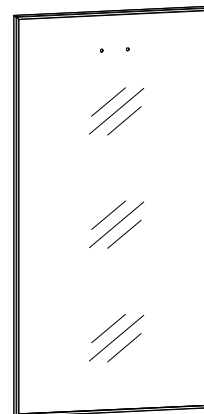


BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

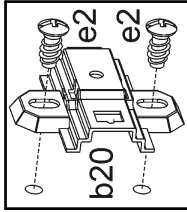

A


Symbol elementu	Kod	Wymiary
1	S55-048	968 968 488

A

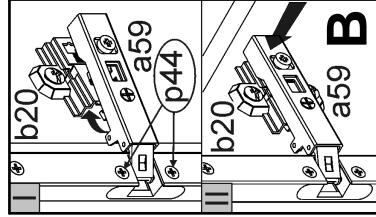


B

C

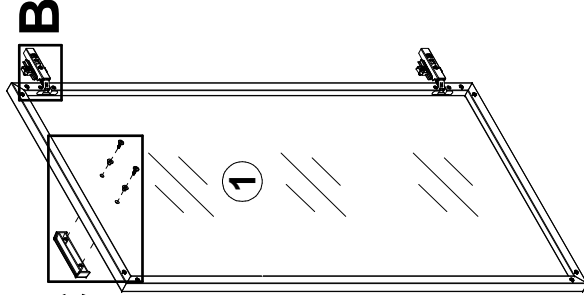

B

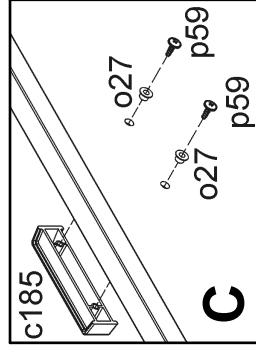

C

Regulacja drzwi

