


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. Do ścian bocznych segmentu przykręcić prowadniki zawiasów **b13** stosując wkręty **e2**.
2. Do drzwi **1, 2** przykręcić zawiasy **a29** stosując wkręty **p51**.
3. Do drzwi **1, 2** przykręcić uchwyt **c184** stosując wkręty **p90**.
4. Do drzwi **2** przykręcić ulistwę maskującą **3** stosując wkręty **p38**.
5. Zamocować drzwi **1, 2** i wyregulować.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

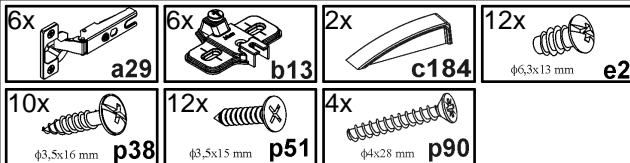

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.


Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

CLIPPER






S55-SZF2D2S-2D2S

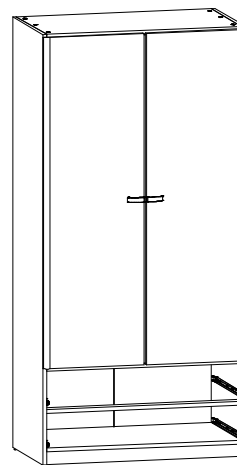

BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

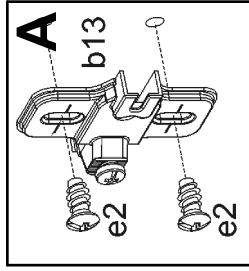

Symbol elementu	Kod	Wymiary
1	S55-002	1555 478
2	S55-081	1555 478
3	Im-1538	1538 29

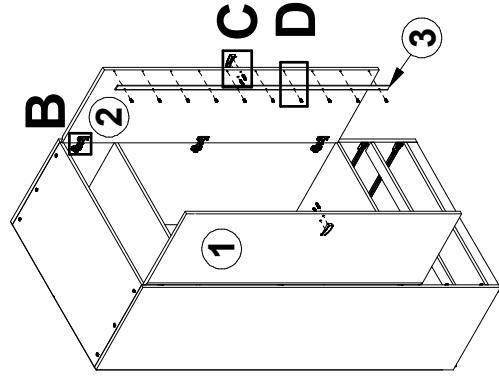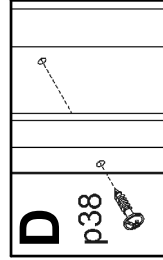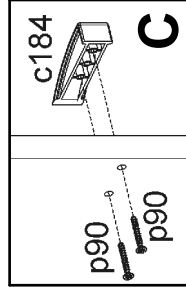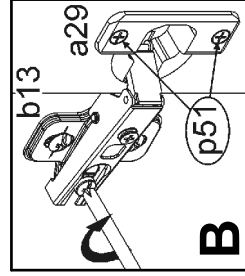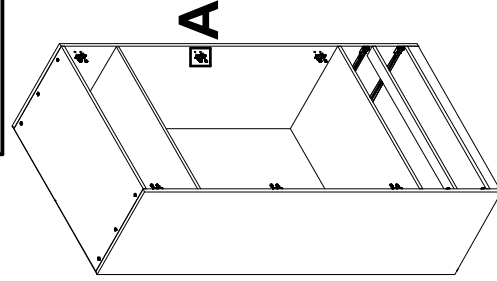

Regulacja drzwi

