

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. Zgodnie z rysunkiem w miejscu zawieszenia lustra wywiercić w ścianie, wiertłem $\varnothing 10$, otwory pod kołki rozporowe.
2. W otwory w ścianie wbić kołki **f35** i wkręcić wkręty **p75**.


Uwaga! Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli.

Kołki **f35** są przeznaczone do zastosowania w ścianach z pełnych materiałów budowlanych: beton, cegła, kamień naturalny, pustak.

W przypadku ścian z innych materiałów, należy dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

3. Zawiesić lustro na ścianie i wyregulować.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.


Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu



CLIPPER

S55-LUS_100_D

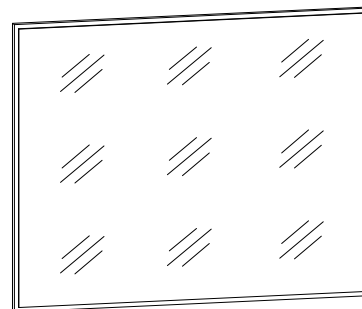

BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Kod	Wymiary
1	S55-043	972 772

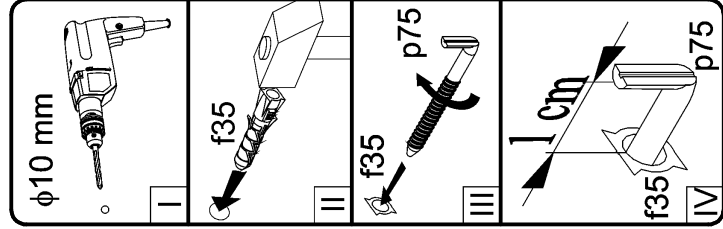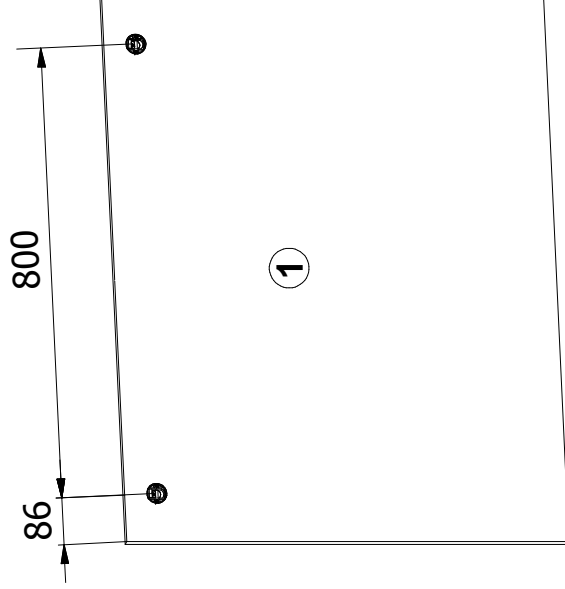

Regulacja

