

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1** (otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W dolne krawędzie elementów **1, 2** wbić ślizgacze **k1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3** wkręcić trzpień **r16**.
4. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 4** wcisnąć mimośrodę **r1**.
5. Do ścian bocznych **1, 2** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26_cl** i **w26_cr** stosując wkręty **e3**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą łącz mimośrodowych **r1** używając kluczyka **z1** (**UWAGA!** Wspornik blatu **12** zamontować razem z półką **4**).
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ścianę tylną **11** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w czołach szuflad wkręcić trzpień **r16**,
 - b) połączyć ścianki boczne **7, 8** ze ścianką tylną **9** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **10**,
 - c) w odpowiednie otwory w ściankach bocznych **7, 8** wcisnąć mimośrodę **r15**.
 - d) czoła szuflad połączyć ze ściankami bocznymi za pomocą łącz mimośrodowych **r15**,
 - e) do ścianek bocznych **7, 8** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26_dl** i **w26_dr** stosując wkręty **e19**,
 - f) przykręcić wsporniki dna szuflady **t17** stosując wkręty **p25**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:


4x φ5x17 mm d1	2x d19	12x φ5x13 mm e3	12x φ5x9 mm e19	16x φ8x30 mm f1	PL: TASMA ZABEZPIECZAJĄCA BG: ОБЕЗОПАСИТЕЛНА ЛЕНТА CZ: ZAJIŠTŮJÍCÍ PÁSKA DE: DAS SICHERU ES: BANDE DE SURETE GB: THE ANTI-TOPPLE DEVICE HR: ZASTITNA TRAKA IT: BIZIOSITÀ SZALAG IT: NASTRO PROTETTIVO RO: BANDE DE SIGURANTA RU: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА SK: OCHRANNÁ PÁSKA UA: ЗАПОБІЖНА СТІПКА
8x φ6.5x40 mm f25	4x k1	30x l1	4x φ3.5x16 mm p25	12x φ1.5x12mm #16 r1	
8x φ12x10.5mm #12 r15	20x r16	2x ø16 s2	2x 483 mm t17	2x 500 mm w26^{CL}	
2x 500 mm w26^{CR}	2x 500 mm w26^{DL}	2x 500 mm w26^{DR}	1x z1	1x φ1.5x16 mm p38	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!




BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu CLIPPER / SALSA

S55-RTV2S

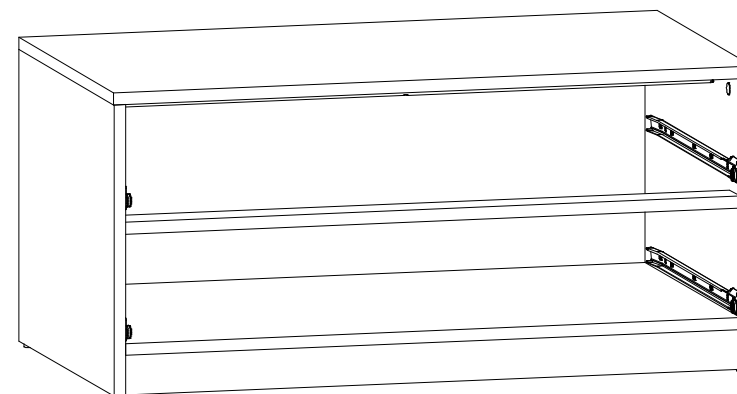

BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

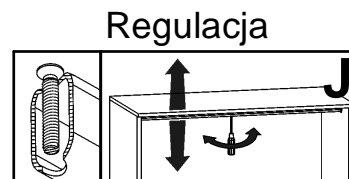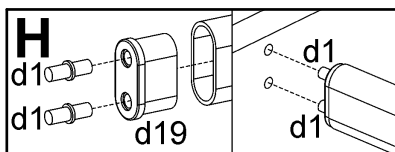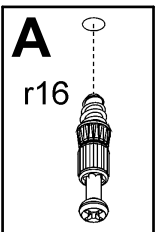

Symbol elementu	Kod	Wymiary	
1	S55-138	434	540
2	S55-139	434	540
3	S55-204	973	540
4	S55-312	936	540
5	S55-401	936	59
6	S55-411	936	60
7	S55-516	500	110
8	S55-517	500	110
9	S55-515	887	110
10	S55-909	898	498
11	S55-916	387	968
12	wp-930	930	30

