


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!!!**
2. W odpowiednie otwory w półce **6**, oraz w wieńcu dolnym **5** i górnym **4** wkręcić trzpienie **r16**.
3. Odpowiednie otwory w ścianach bocznych **1** i **2** uzbroić w mimośrodę **r3**.
4. Odpowiednie otwory w ścianie **3** uzbroić w mimośrodę **r1**.
5. Do ścian **1,2** przymocować podpórki drążka **n1** wkrętami **p1** oraz przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
6. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączkami mimośrodoowymi **r1**, **r3**, oraz konfirmatami **e1** używając kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **10** przybić na obwodzie gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
9. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **5** wbić element **k29¹**, następnie wkręcić element **k29²**.
10. Przykręcić prowadnice: **w43^t** do ściany **1,3** oraz **w43^p** do ściany **2,3** wkrętami **e3** (Wszystkie prowadnice należy przykręcić na pierwszy otwór, oprócz prowadnicy **w43^p** do ściany **3**, te należy przykręcić na trzeci otwór (wg rys.)).
11. Włożyć drążek **15**.
12. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) do ścianek bocznych wbić kołki **f1**. Użyć kleju **y1**.
 - b) połączyć tył szuflady ze ściankami bocznymi z pomocą kołków **f25**.
 - c) połączyć ścianki boczne z czołem szuflady, używając kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.
 - d) wsunąć dno szuflady, oraz przybić do ścianki tylniej gwoździkami **l1** (**Uwaga: przed przybiciem dna szuflady należy wyrównać jej przekątne!**).
13. Wsunąć szuflady w sposób pokazany na rysunku
14. Fronty **12** ułożyć na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a1**.
15. Zamontować drzwi i wyregulować.
16. Przykręcić uchwyty **c85** używając wkrętów **j30**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

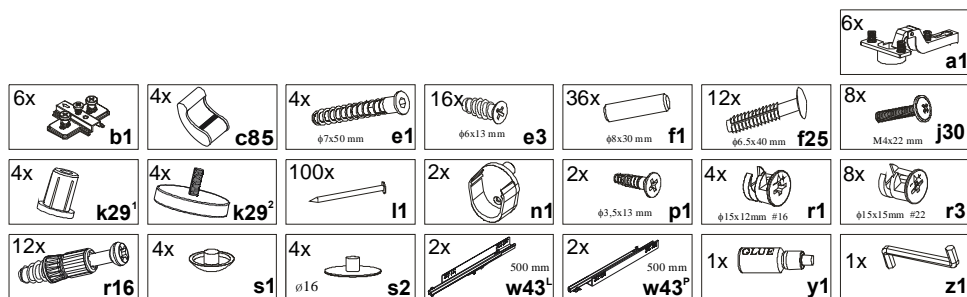

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


ELIPPE


Instrukcja montażu

ELSU2D2S/19/9

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 90cm, WYSOKOŚĆ: 189cm, GŁĘBOKOŚĆ: 60cm

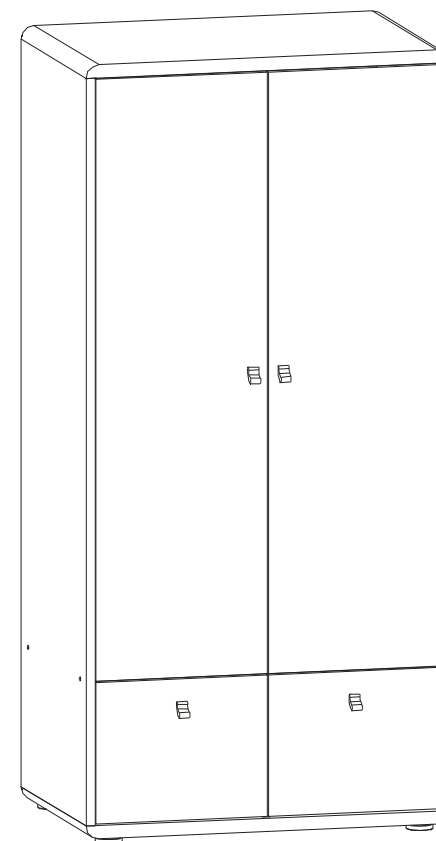

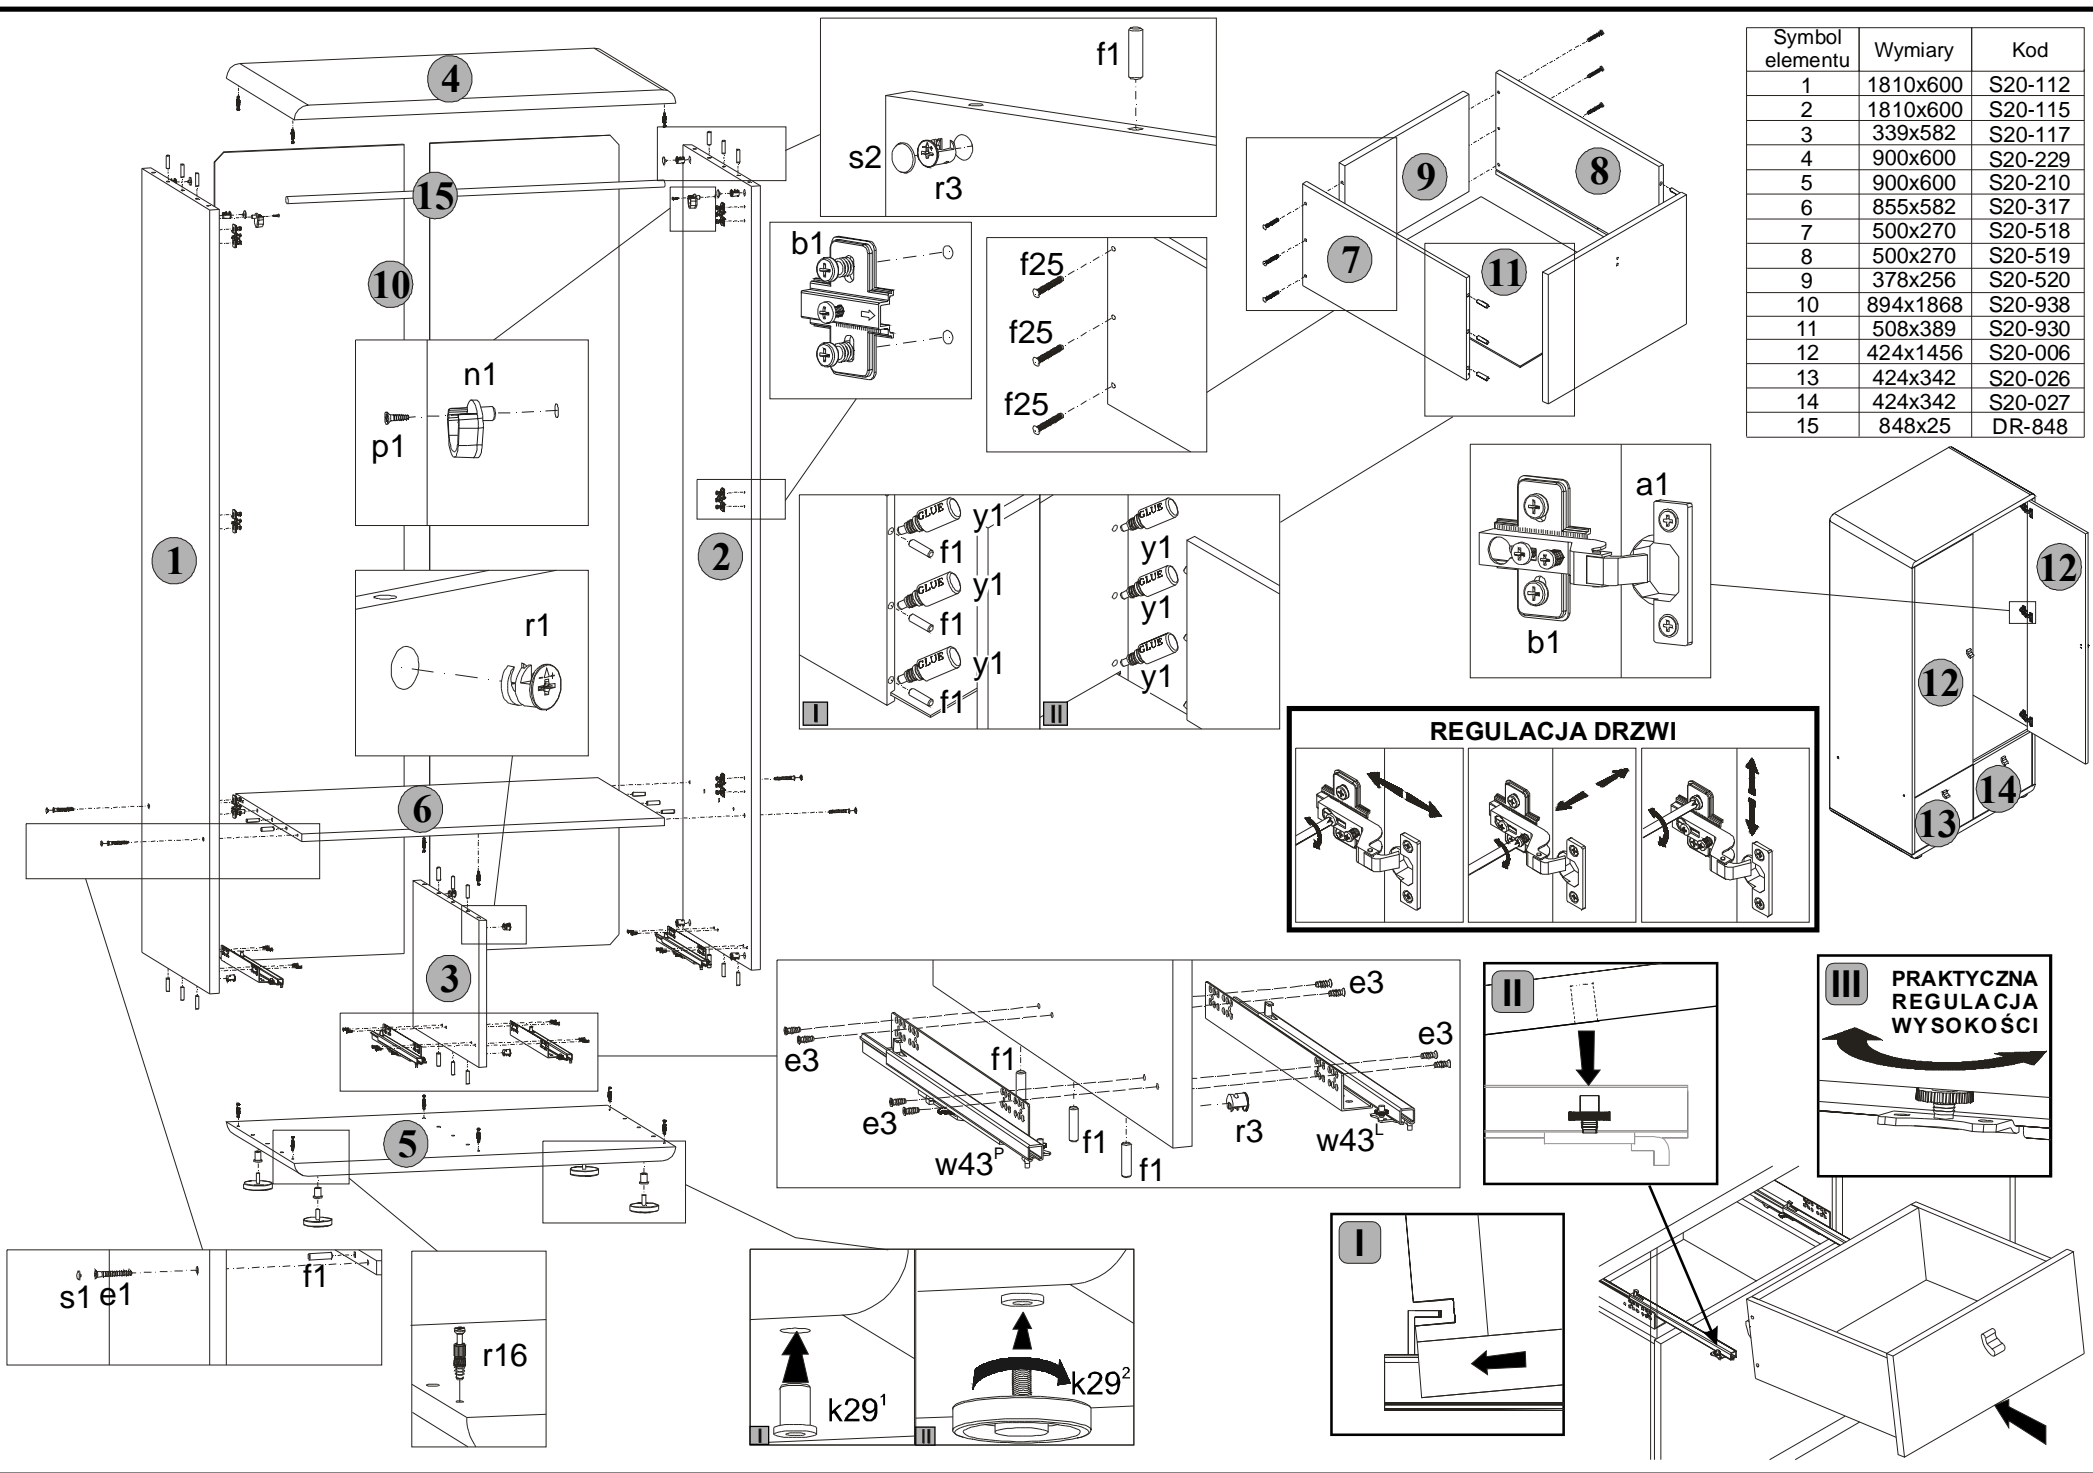

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1810x600	S20-112
2	1810x600	S20-115
3	339x582	S20-117
4	900x600	S20-229
5	900x600	S20-210
6	855x582	S20-317
7	500x270	S20-518
8	500x270	S20-519
9	378x256	S20-520
10	894x1868	S20-938
11	508x389	S20-930
12	424x1456	S20-006
13	424x342	S20-026
14	424x342	S20-027
15	848x25	DR-848