


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!!!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **3,5,6,9** wkręcić trzpień **r16**.
3. Odpowiednie otwory w ścianach bocznych **1** i **2** uzbroić w mimośrodę **r3**.
4. Odpowiednie otwory w ścianach **3,4** oraz przegrodzie poziomej **9** uzbroić w mimośrodę **r1**.
5. Do ścian **2,3** przymocować podpórki drażka **n1** używając wkrętów **p1**, wbić podpórki kołkowe **d1** (ściany **1,3**) oraz zamocować prowadniki zawiasów **b1** (ściany **1,2,3**).
6. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1, r3**, oraz konfirmatami **e1** używając kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **15** i **16** przybić na obwodzie gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoźdździej będą wbijane).
9. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **6** wbić element **k29¹**, następnie wkręcić element **k29²**.
10. W odpowiednie otwory w wieńcu górnym **5** wkręcić ograniczniki frontów **d4**.
11. Przykręcić prowadnice: **w43¹** do ściany **1,3,4**, oraz **w43²** do ściany **2,3,4** wkrętami **e3** (Prowadnice szuflad zewnętrznych należy przykręcić na pierwszy otwór, a szuflady środkowej na trzeci otwór).
12. Włożyć drażek **21**.
13. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
a) do ścianek bocznych wbić kołki **f1**. Użyć kleju **y1**.
b) połączyć tył szuflady ze ściankami bocznymi z pomocą kołków **f25**.
c) połączyć ścianki boczne z czołem szuflady, używając kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.
d) wsunąć dno szuflady, oraz przybić do ścianki tylnej gwoździkami **l1** (**Uwaga: przed przybiciem dna szuflady należy wyrównać jej przekątne!**).
14. Wsunąć szuflady w sposób pokazany na rysunku
15. Fronty **10, 11** ułożyć na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów: **a1** (fronty **11**), **a2** (front z lustrem **10**).
16. Zamontować drzwi i wyregulować.
17. Przykręcić uchwyty **c85** używając wkrętów **j30**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

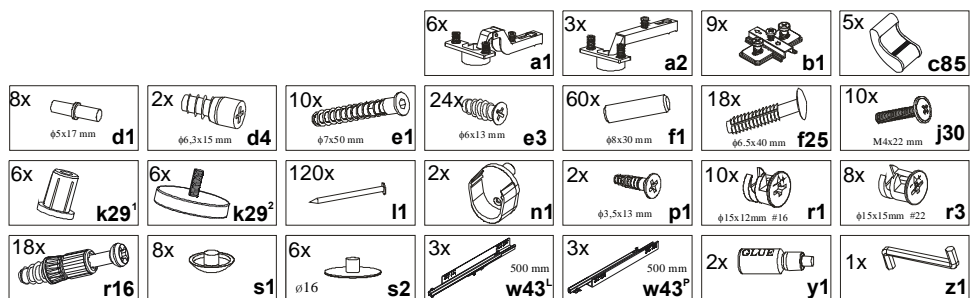

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BRW
Spółka z o.o.

ELIPPE Instrukcja montażu


ELSUL3D3S/19/13,5




WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 135cm, WYSOKOŚĆ: 189cm, GŁĘBOKOŚĆ: 60cm

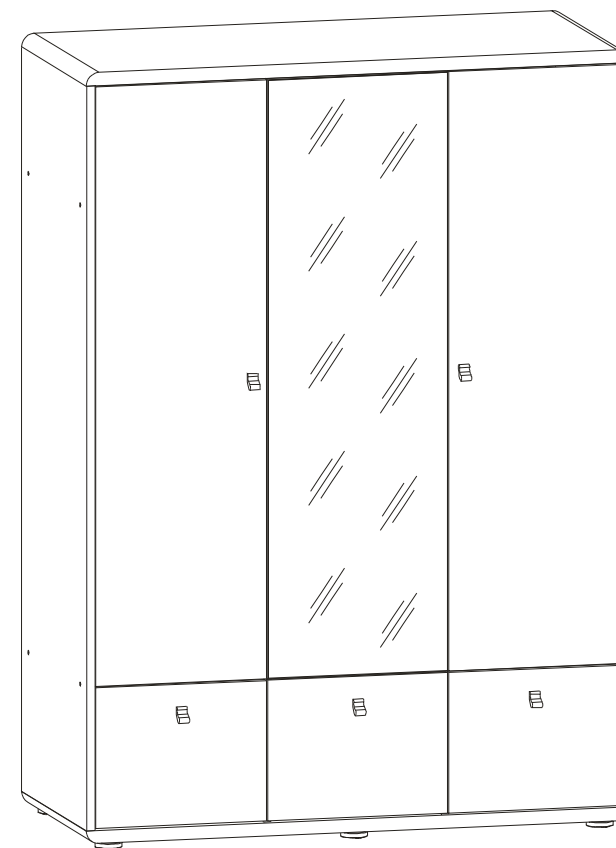

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

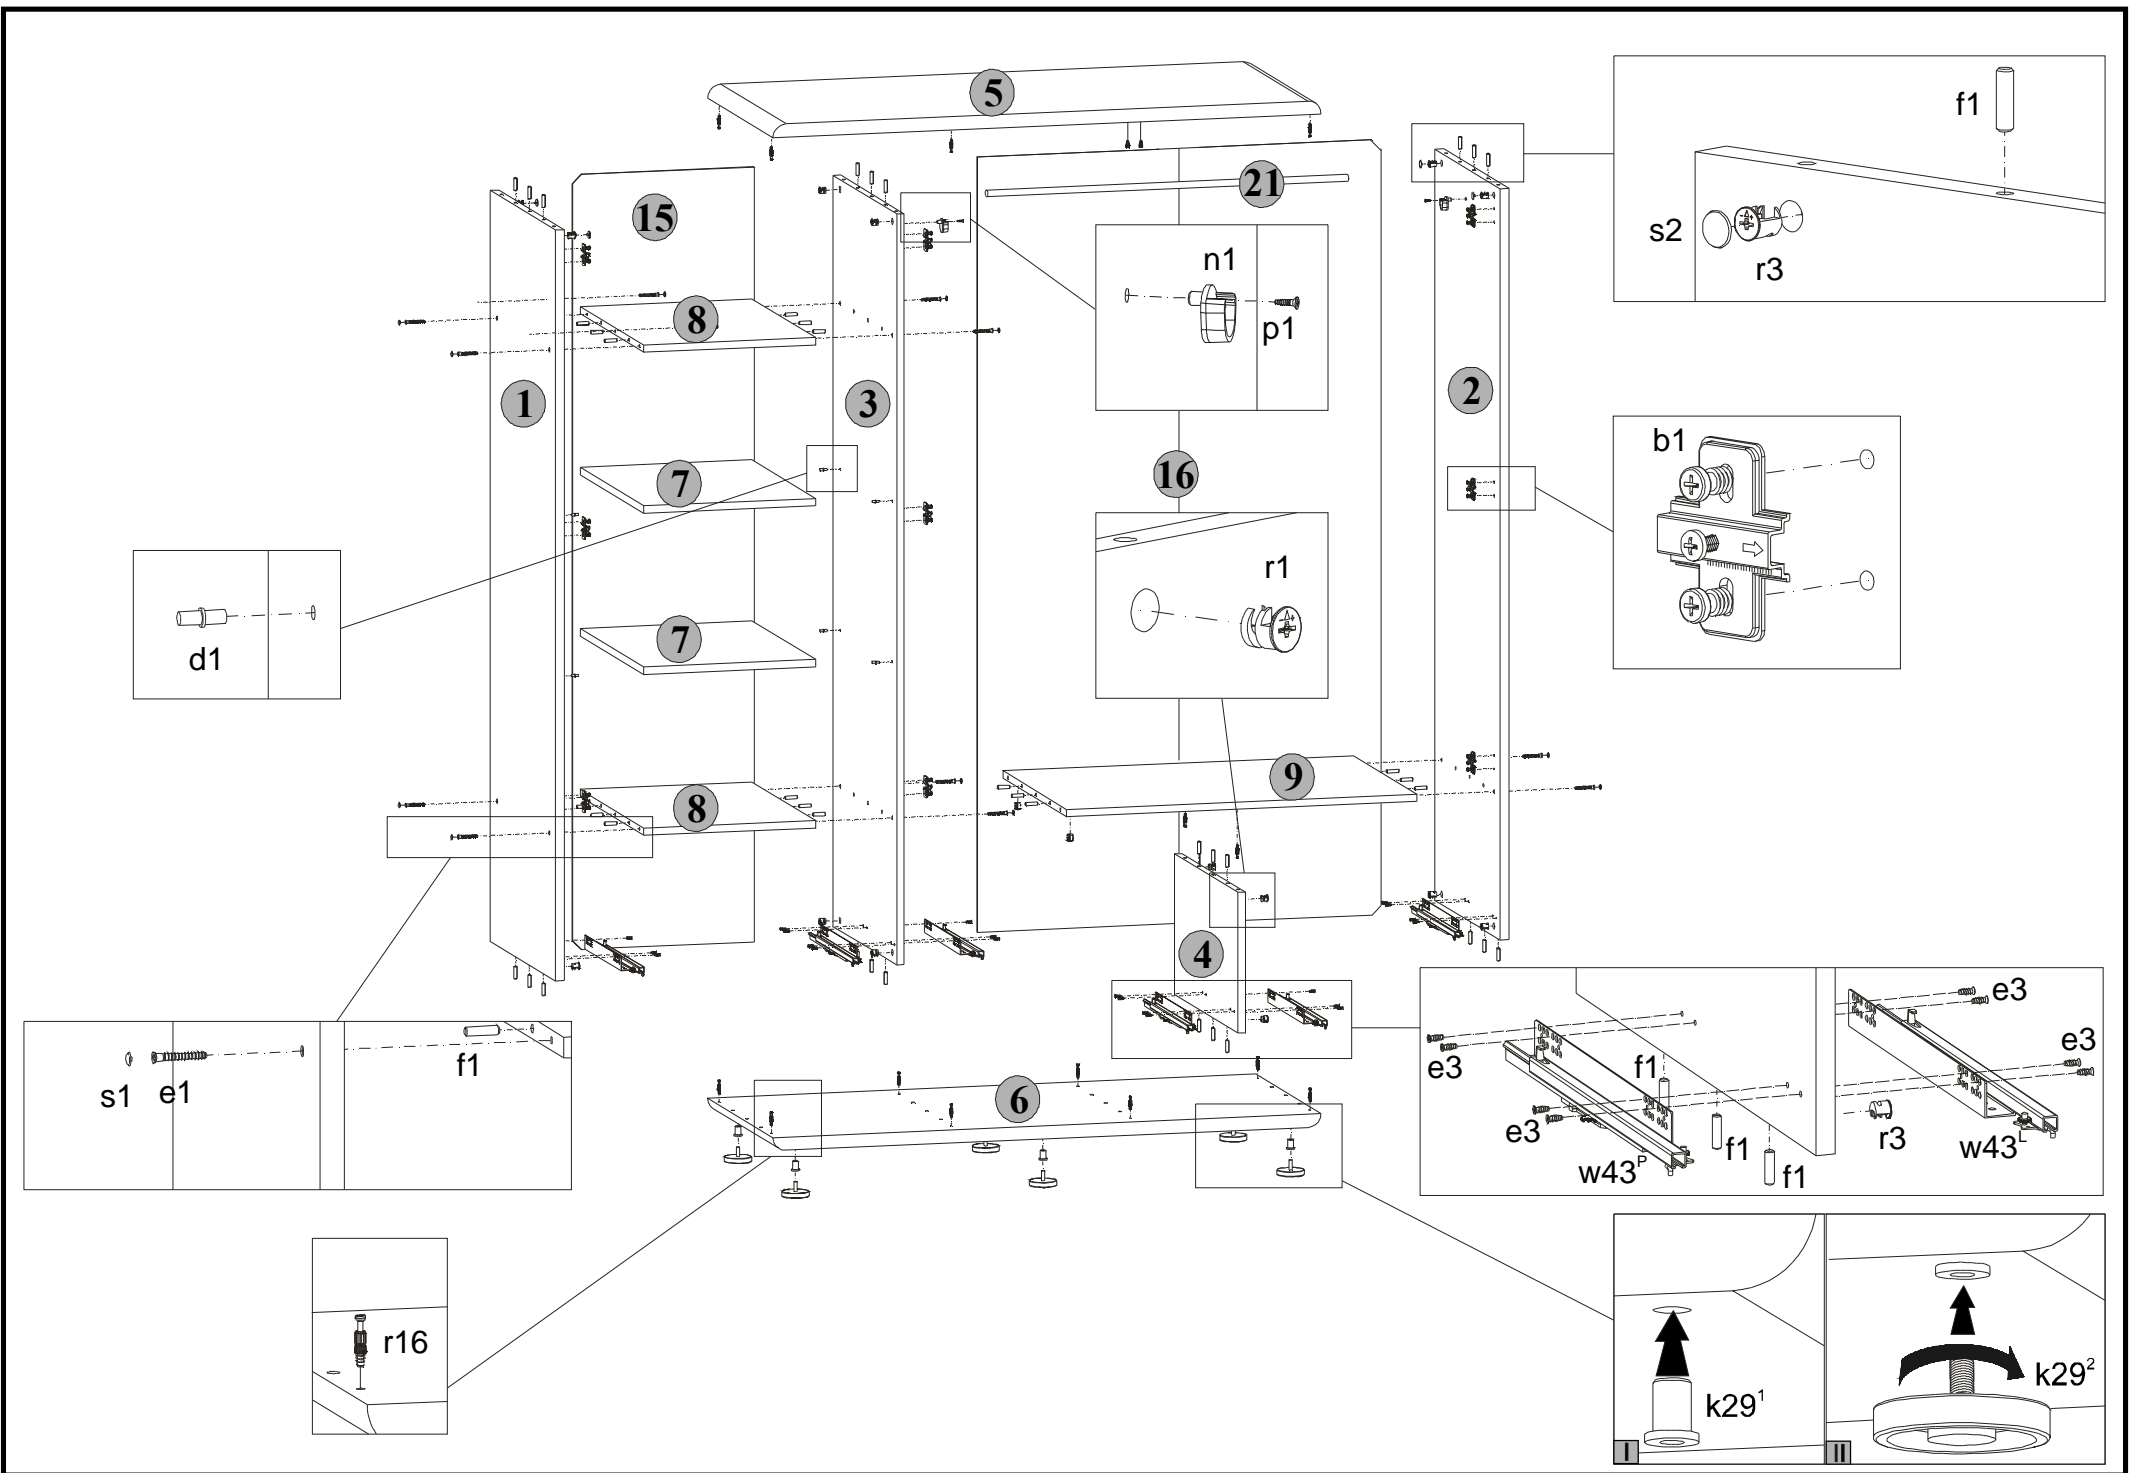

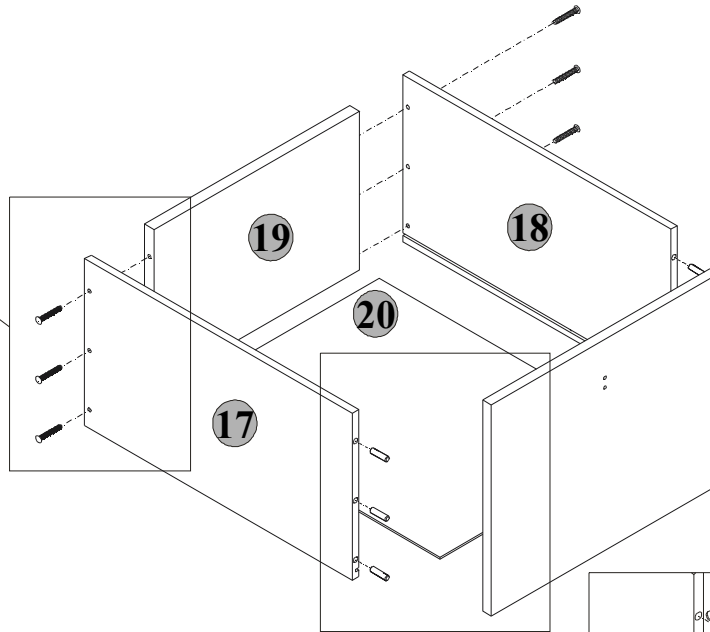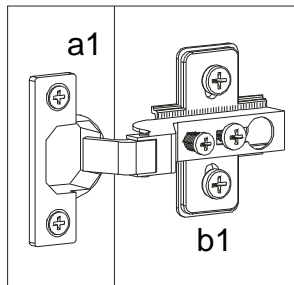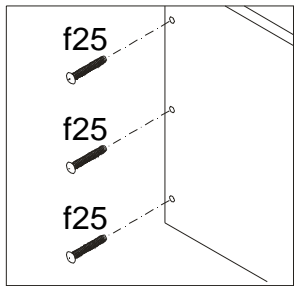

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1810x600	S20-102
2	1810x600	S20-115
3	1810x582	S20-116
4	339x582	S20-117
5	1350x600	S20-207
6	1350x600	S20-208
7	582x423	S20-311
8	582x423	S20-309
9	864x582	S20-310
10	1456x446	S20-724
11	1456x424	S20-006
12	424x342	S20-020
13	424x342	S20-021
14	446x342	S20-022
15	1868x447	S20-917
16	1868x895	S20-918
17	500x270	S20-518
18	500x270	S20-519
19	383x256	S20-521
20	508x394	S20-931
21	857x25	DR-857

