



















KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W elementy **6** i **11**, **OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **I25**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 4, 6, 11** wkręcić trzpień **r16**.
4. Do elementów **1, 2, 4, 5** włożyć mimośrodę **r1**.
5. W odpowiednie otwory elementu **3** wbić ślizgacze **k22**.
6. Do ścian bocznych **1, 2** przykręcić odpowiednio elementy **w45^{CL}** i **w45^{CR}** wkrętami **e3**.
7. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ścianę tylną **12** przybić na obwodzie gwoździkami **I1**.
10. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne ze ścianką tylną a następnie wbić kołki **f25** i wsunąć dno szuflady
 - b) połączyć czoło szuflady **6** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodowych **r15**.
 - c) do ściany bocznej lewej **7** przykręcić prowadnice **w45^{DL}**, oraz do ściany bocznej prawej **8** przykręcić prowadnice **w45^{DR}**, zastosować wkręty **e19**.
11. Do czoła szuflady **6** przykręcić uchwyt **c154** wkrętami **j83**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| 1x ø2 mm  c154 | 2x  M4x16 mm j83 | 1x  350 mm w45^{CL} | 1x  350 mm w45^{CR} | 1x  350 mm w45^{DL} | 1x  350 mm w45^{DR} |
| 6x  ø6x13 mm e3 | 4x  ø5x9 mm e19 | 4x  ø7x50 mm e1 | 12x  ø8x30 mm f1 | 4x  ø6.5x40 mm f25 | 4x  ø15 k22 |
| 25x  I1 | 4x  I25 | 10x  ø15x12mm #16 r1 | 4x  ø12x10.5mm #12 r15 | 14x  r16 | 1x  z1 |

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

FREGATA


LKOM 1s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 50 cm, WYSOKOŚĆ: 41 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40 cm

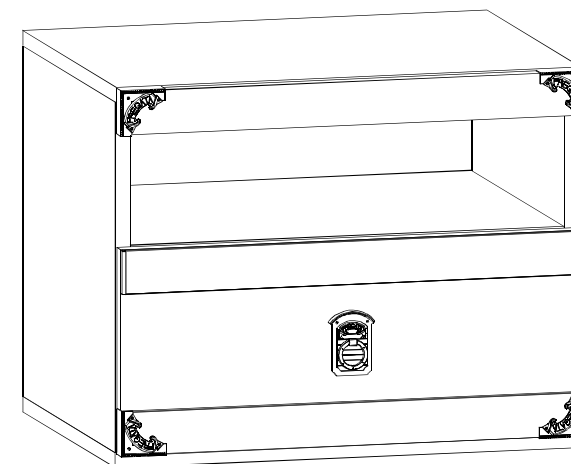

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

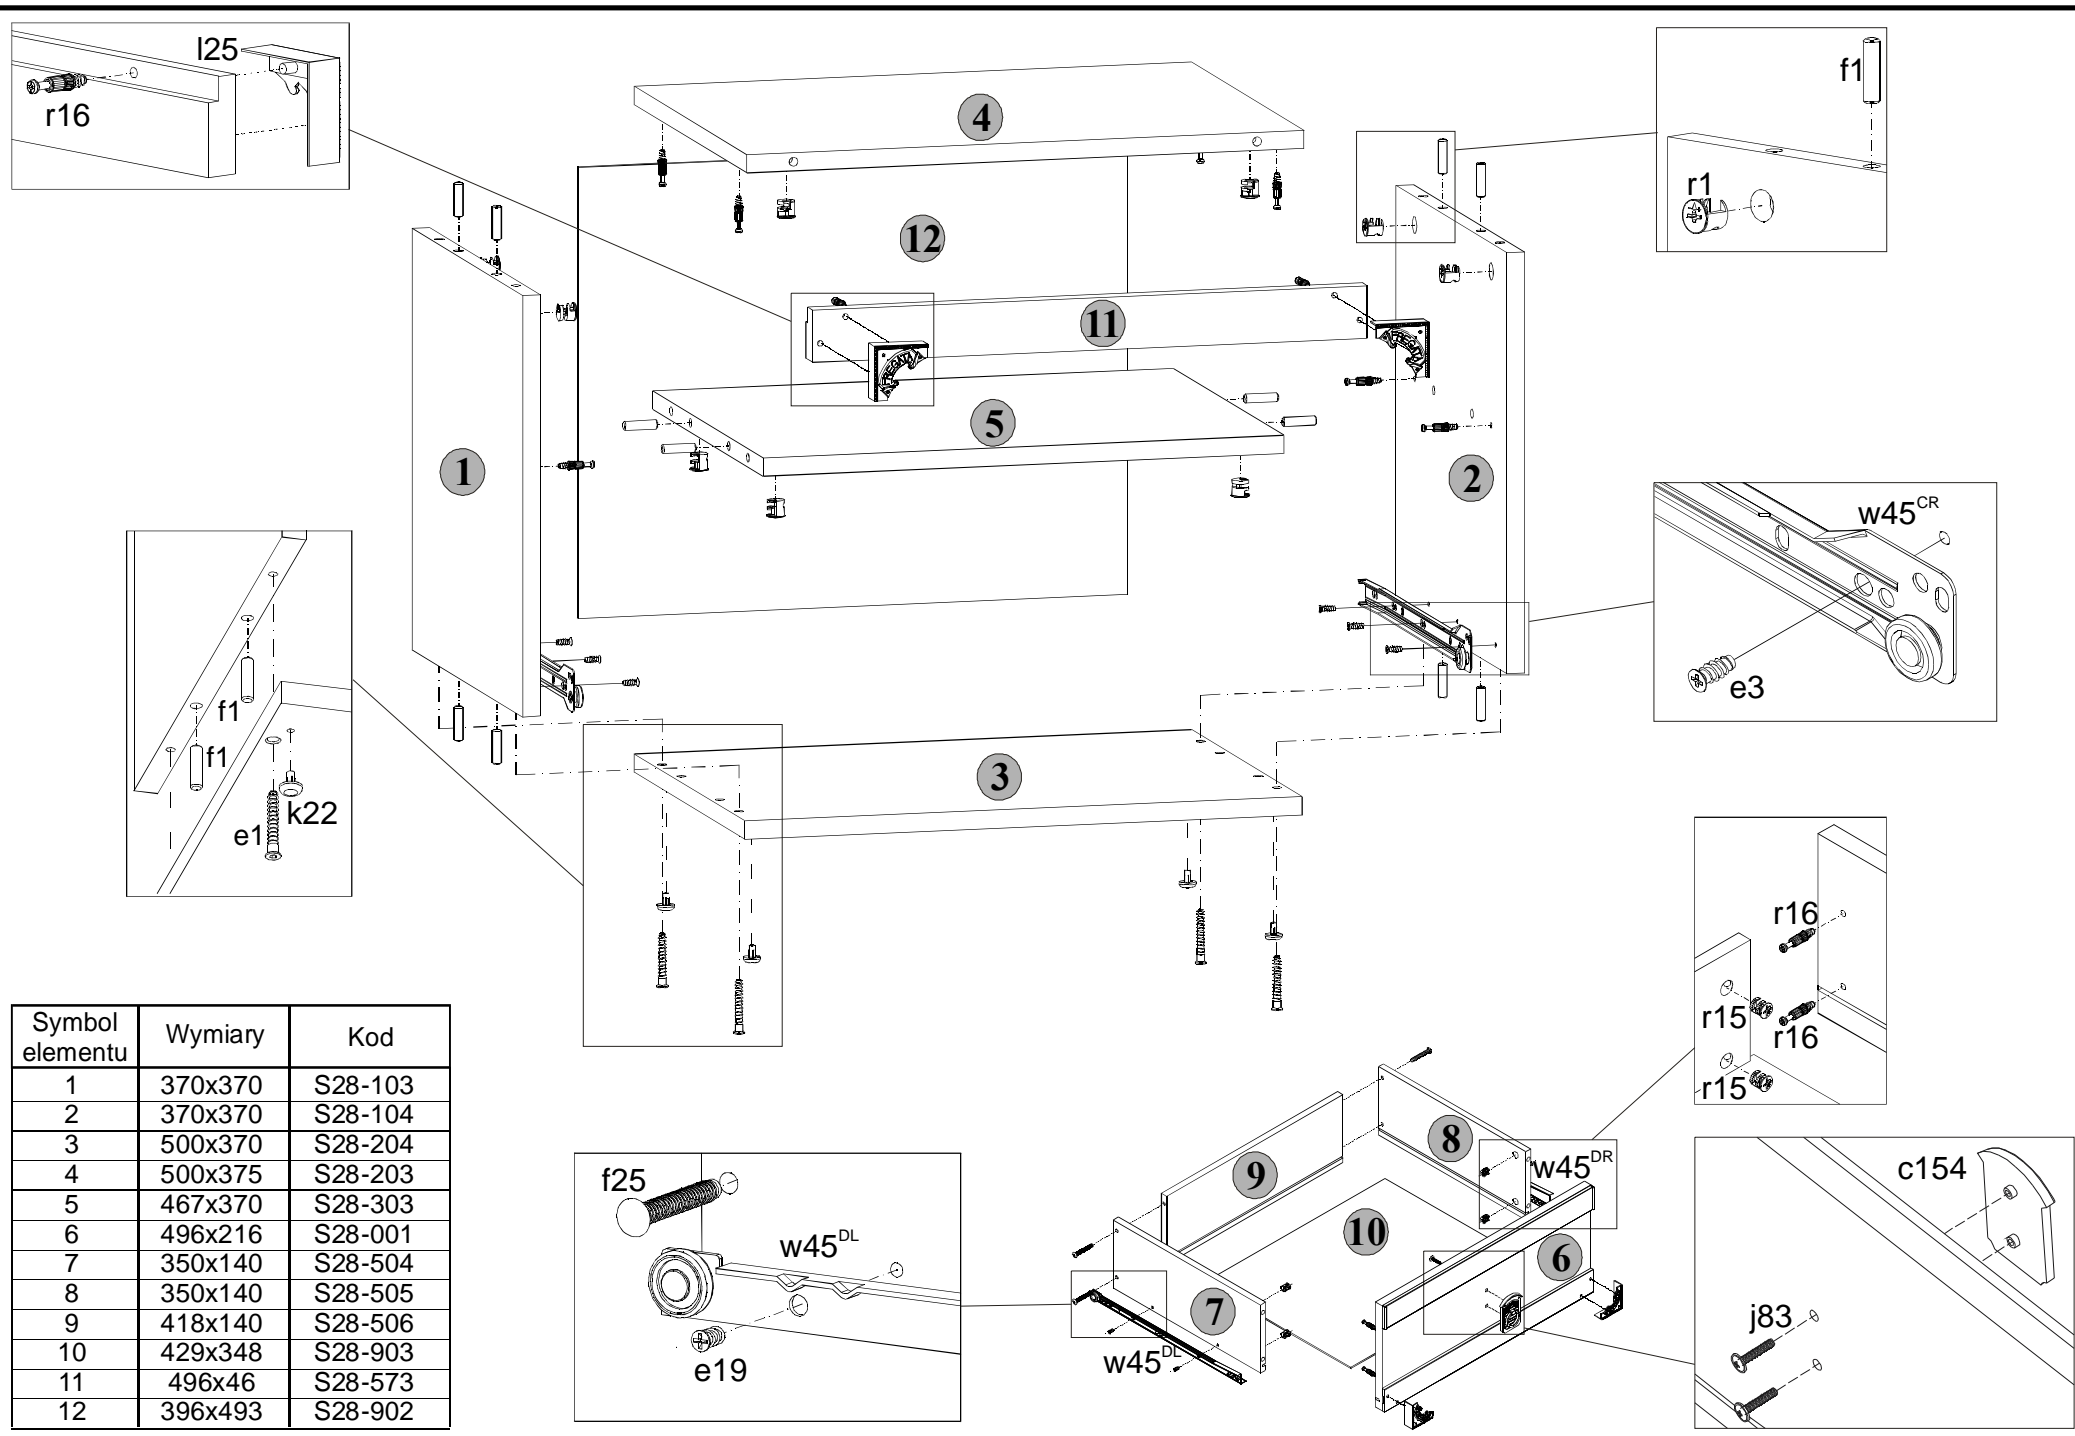

| Symbol elementu | Wymiary | Kod |
|-----------------|---------|---------|
| 1 | 370x370 | S28-103 |
| 2 | 370x370 | S28-104 |
| 3 | 500x370 | S28-204 |
| 4 | 500x375 | S28-203 |
| 5 | 467x370 | S28-303 |
| 6 | 496x216 | S28-001 |
| 7 | 350x140 | S28-504 |
| 8 | 350x140 | S28-505 |
| 9 | 418x140 | S28-506 |
| 10 | 429x348 | S28-903 |
| 11 | 496x46 | S28-573 |
| 12 | 396x493 | S28-902 |