

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:
























Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

- W elementy **8, 9, 10, OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **i25**.
- W odpowiednie otwory w elementach **6, 8, 11** wkręcić trzpień **r16**.
- Do elementów **1, 2, 3 i 4** włożyć mimośrodę **r1** i wbić podpórki kołkowe **d1**.
- Do ścian bocznych **1 i 2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19** wkrętami **e2**.
- Do elementów **3, 4** zgodnie z rysunkiem przykręcić odpowiednio elementy **w45^{CL}** i **w45^{CR}** wkrętami **e3**.
- W odpowiednie otwory elementu **5** wbić ślizgacze **k22**.
- Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
- Ściany tylne **16 i 17** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - połączyć ścianki boczne ze ścianką tylną a następnie wbić kołki **f25** i wsunąć dno szuflady
 - połączyć czoło szuflady **3** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodkowych **r15**.
 - do ściany bocznej lewej **12** przykręcić prowadnice **w45^{DL}**, oraz do ściany bocznej prawej **13** przykręcić prowadnice **w45^{DR}**, zastosować wkręty **e19**.
- Ułożyć drzwi **9, 10** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a44** stosując wkręty **p51**.
- Włożyć półki **7** zgodnie z rysunkiem.
- Zamontować drzwi **9, 10** i wyregulować.
- Do drzwi i czoła szuflad przykręcić uchwyty **c154** wkrętami **j83**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  a44	4x  b19	6x  c154	8x  d1 φ5x17 mm	8x  e1 φ7x50 mm	8x  e2 φ6,3x13 mm	LISTA SAMA ZABEZPIEZAJĄCA БЕЗОПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА BEZOPASNIJĄCA PASKA BANDA SICHERU BANDE DE SURETE THE ANTI-TOPPLE DEVICE BEZOPASNIJA TRAKA BEBIZTONSÍTÓ SZALAG BANDA DE SIGURANTA БЕЗОПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА БЕЗОПАСНИА ПАСКА
24x  e3 φ6x13 mm	16x  e19 φ5x9 mm	16x  f1 φ8x30 mm	16x  f25 φ6,5x40 mm	12x  j83 M4x16 mm	8x  k22 φ15	
75x  l1	4x  i25	8x  p51 φ3,5x15 mm	12x  r1 φ15x12mm #16	16x  r15 φ12x10,5mm #12	28x  r16	
4x  w45^{CL} 350 mm	4x  w45^{CR} 350 mm	4x  w45^{DL} 350 mm	4x  w45^{DR} 350 mm	1x  z1		

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

FREGATA


LKOM 2d/4s

WYMIARY GABARYTOWE:


SZEROKOŚĆ: 130 cm, WYSOKOŚĆ: 86,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40,5 cm

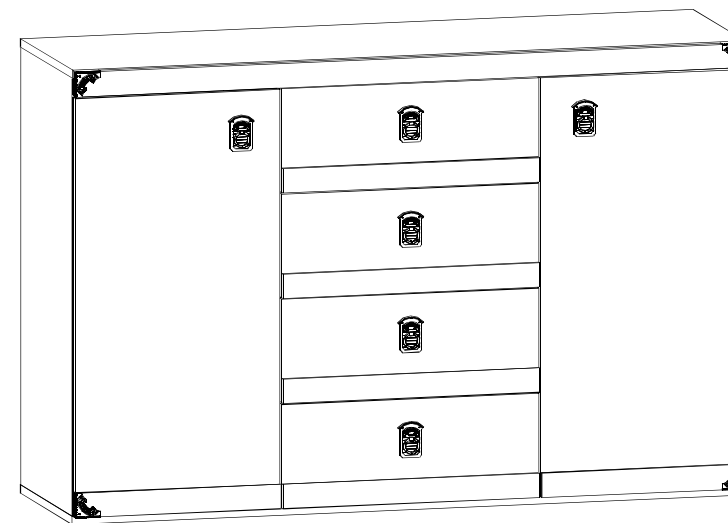

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

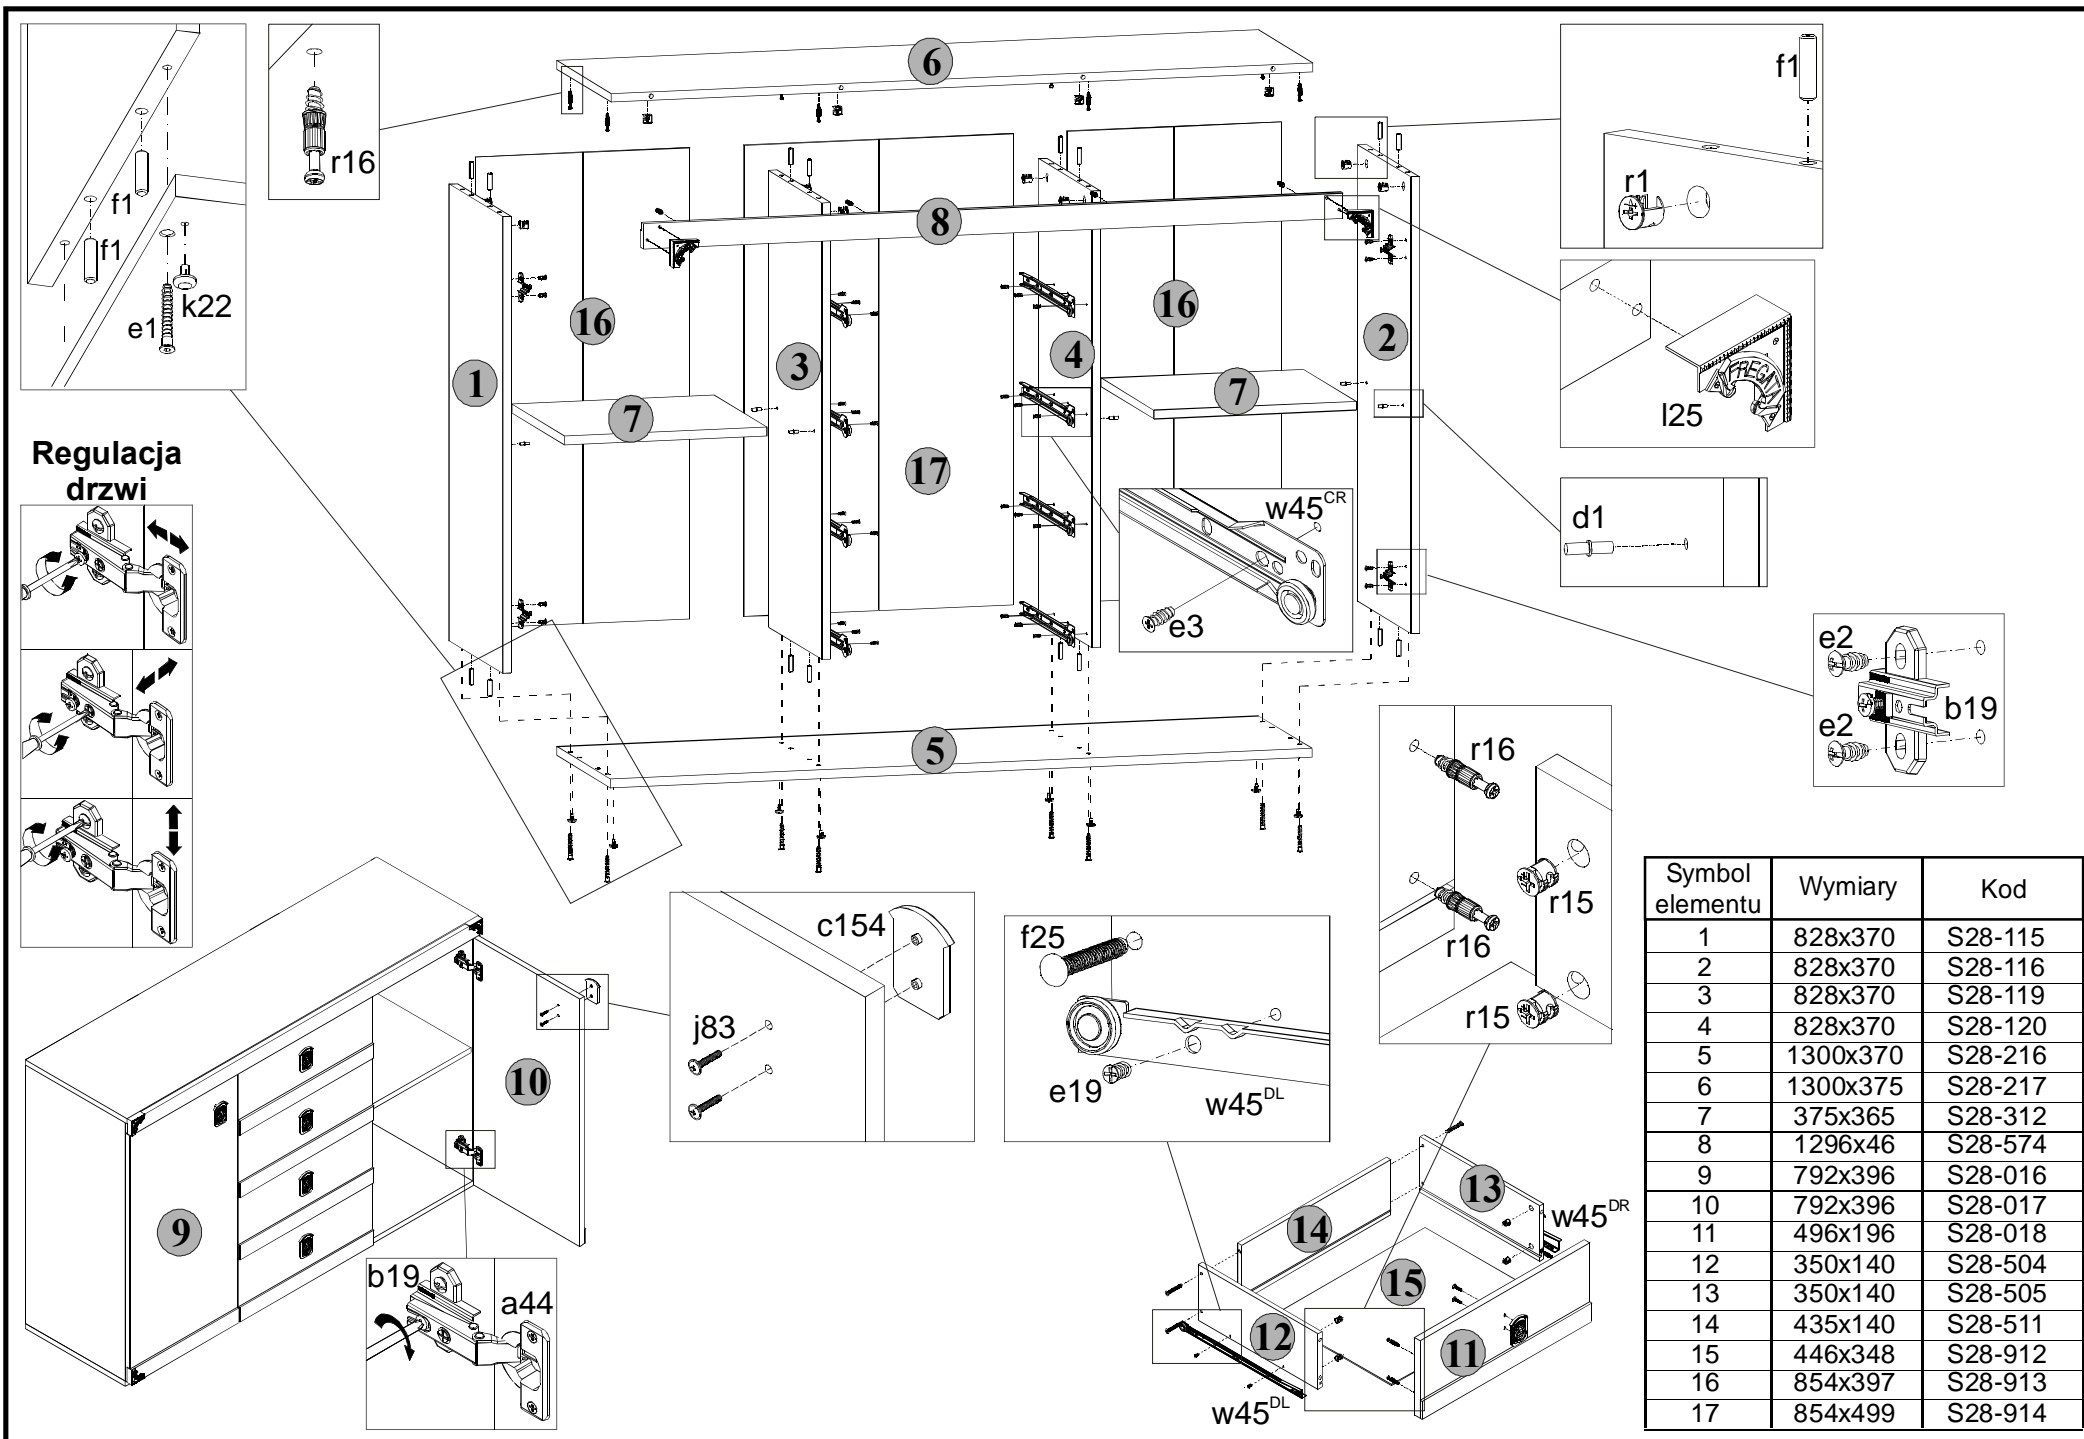

**Regulacja
drzwi**

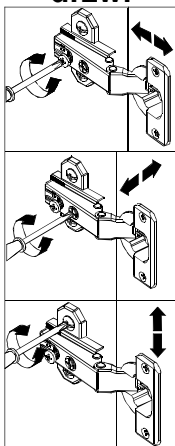

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	828x370	S28-115
2	828x370	S28-116
3	828x370	S28-119
4	828x370	S28-120
5	1300x370	S28-216
6	1300x375	S28-217
7	375x365	S28-312
8	1296x46	S28-574
9	792x396	S28-016
10	792x396	S28-017
11	496x196	S28-018
12	350x140	S28-504
13	350x140	S28-505
14	435x140	S28-511
15	446x348	S28-912
16	854x397	S28-913
17	854x499	S28-914