

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W elementy **5 i 7**, **OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **I25**.

3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 4, 5, 6, 7** wkręcić trzpień **r16**.

4. Do elementów **1, 2, 4** włożyć mimośrodowy **r1**.

5. W odpowiednie otwory elementu **3** wbić ślizgacze **k22**.

6. Do ścian bocznych **1, 2** przykręcić odpowiednio elementy **w45<sup>CL</sup>** i **w45<sup>CR</sup>** wkrętami **e3**.

7. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.



8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

9. Ścianę tylną **12** przybić na obwodzie gwoździkami **I1**.

10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

- połączyć ścianki boczne **8, 9** ze ścianką tylną **10** a następnie wbić kołki **f25**, wsunąć dno szuflady **11**
- połączyć czoło szuflady **5** lub **6** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodkowych **r15**.
- do ściany bocznej lewej **8** przykręcić prowadnice **w45<sup>DL</sup>**, oraz do ściany bocznej prawej **9** przykręcić prowadnice **w45<sup>DR</sup>**, zastosować wkręty **e19**.
- do czoła szuflad przykręcić uchwyt **c154** wkrętami **j83**.
- zamocować wspornik szuflady **t15** wkrętami **p25** jak na rysunku.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

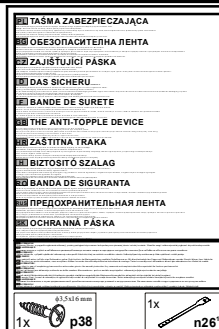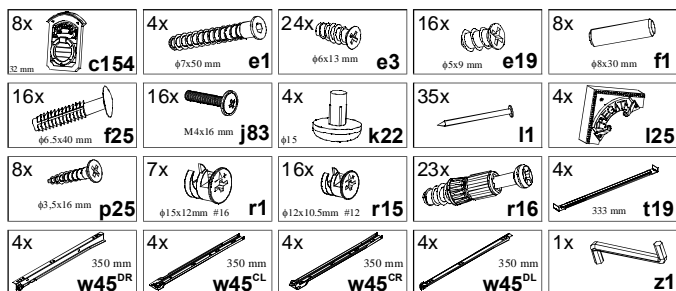

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**



## Instrukcja montażu

# FREGATA


## LKOM 4s/80

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 80 cm, WYSOKOŚĆ: 86,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

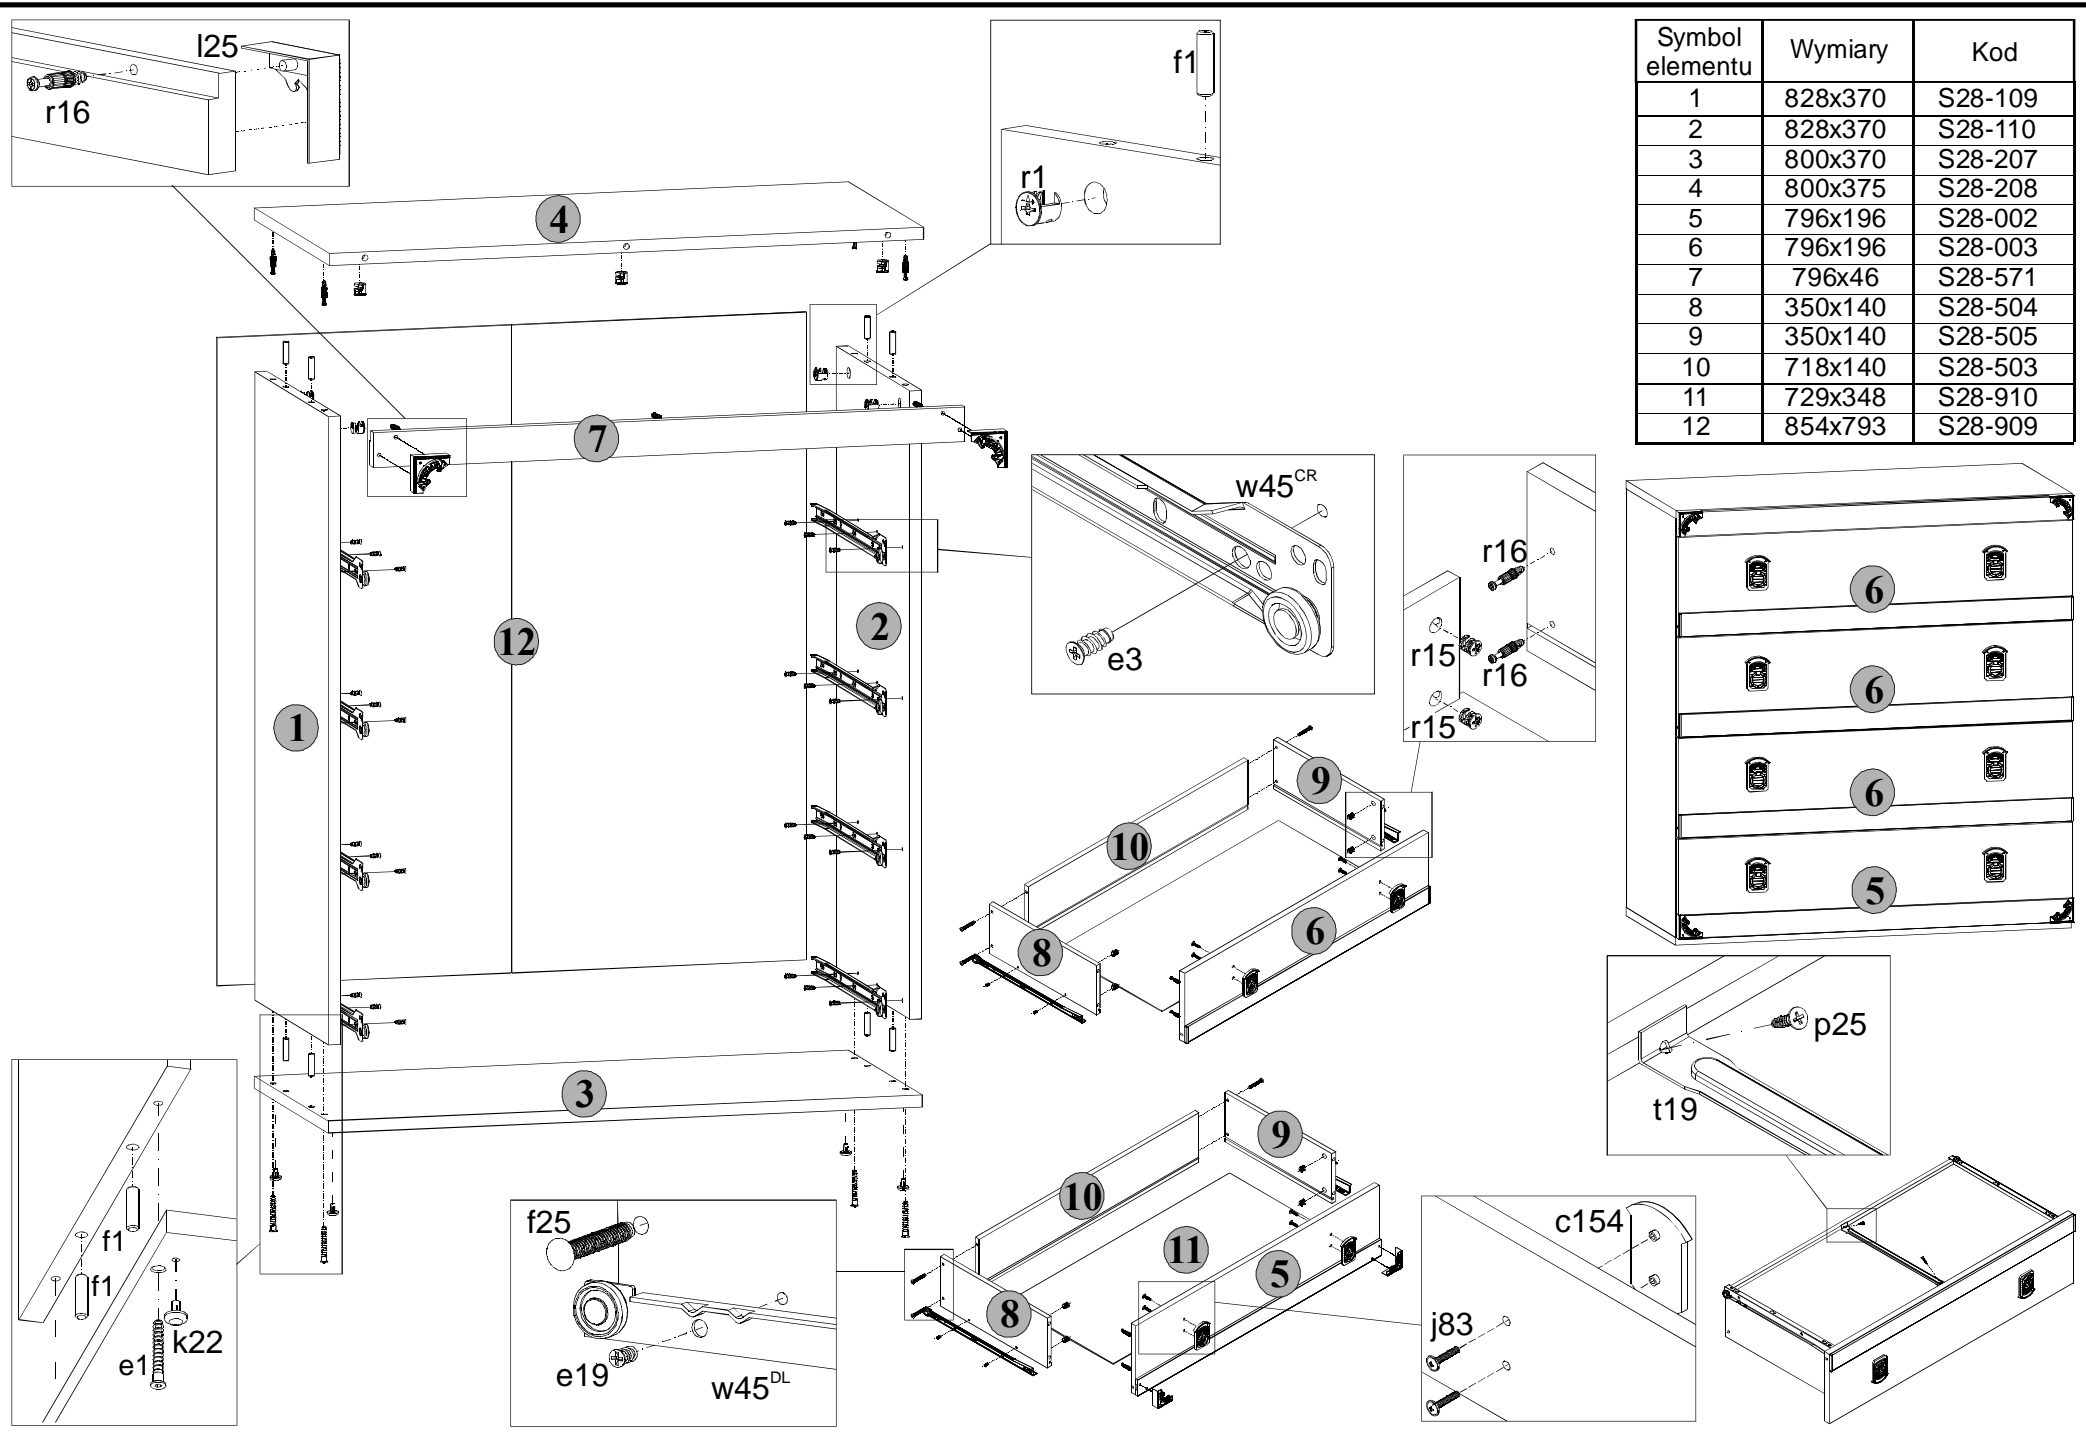

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	828x370	S28-109
2	828x370	S28-110
3	800x370	S28-207
4	800x375	S28-208
5	796x196	S28-002
6	796x196	S28-003
7	796x46	S28-571
8	350x140	S28-504
9	350x140	S28-505
10	718x140	S28-503
11	729x348	S28-910
12	854x793	S28-909

