

















KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku.
Takie przypadki nie podlegają reklamacji!
2. W elementy **8**, **OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **I25**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1**, **2**, **3** i **8** wkręcić trzpienie **r16**.
4. W odpowiednie otwory w elementach **5**, **6** i **7** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem, połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** i konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**. **!!Nie montować elementu 5!!**
6. Wsunąć ścianę tylną **9**, a następnie zamontować element **5** za pomocą złącz mimośrodowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ścianę tylną **9** zamocować za pomocą elementów **I2**, oraz przybić gwoździkami **I1**.
Uwaga: Elementy **I2** rozmieszczać tak, aby nie utrudniały późniejszego montażu zawieszek **n101**.
9. Do ścian bocznych **1**, **2** przykręcić odpowiednio zawieszki **n101^L**, **n101^P** za pomocą wkrętów **p79**.
10. W miejscu zawieszenia segmentu wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe **f35** wg rys. rozstaw otworów musi być równy rozstawowi zawieszek **n101**. Wkręcić haki **p75** i zawiesić segment na ścianie.
Uwaga: Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli. Kołki **f35** są przeznaczone do zastosowania w ścianach z pełnych materiałów budowlanych: beton, cegła, kamień naturalny, pustak. W przypadku ścian z innych materiałów, należy dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.
11. Wypoziomować segment, jak na rysunku, przy pomocy zawieszek **n101**

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  φ7x50 mm e1	16x  φ8x30 mm f1	2x  φ10x50 mm f35	5x  I1	10x  I2	4x  I25
1x  n101^L	1x  n101^P	2x  φ6x60 mm p75	4x  φ3,5x20 mm p79	20x  φ15x12mm #16 r1	20x  r16
2x  s1	12x  φ16 s2	4x  φ12x4mm s41	1x  z1		

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**



Instrukcja montażu


FREGATA

LPOL 120

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 120 cm, WYSOKOŚĆ: 40 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 26 cm

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE DO 20 kg

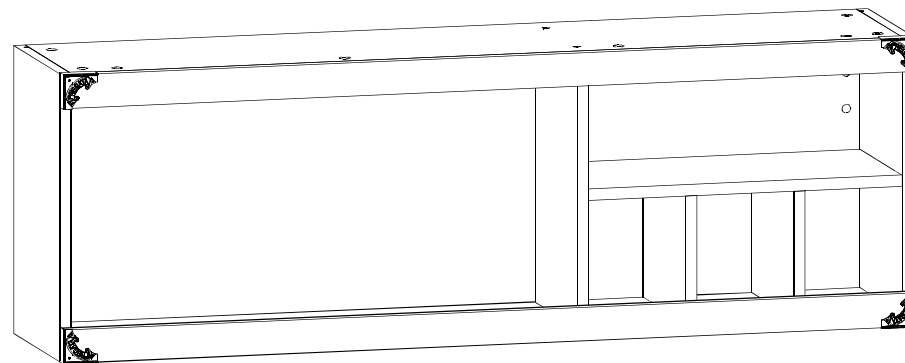

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

