

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W elementy **1, 2 i 10, OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **I25**.

3. W odpowiednie otwory w elementach **4, 5, 10** wkręcić trzpień **r16**.

4. Do elementów **7, 8** włożyć mimośrodę **r1**.

5. W odpowiednie otwory elementu **6** wbić ślizgacze **k22**.

6. Do ścian bocznych **4, 5** przykręcić prowadniki zawiasów **b19** wkrętami **e2**, oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.

7. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**

8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

10. Ścianę tylną **11** przybić gwoździkami **I1** (dla ułatwienia można narysować linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).


11. Ułożyć drzwi **1, 2, 3** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a44** stosując wkręty **p51**.

12. Włożyć półki **9** zgodnie z rysunkiem.

13. Zamontować drzwi **1, 2, 3** i wyregulować.

14. Przykręcić do drzwi uchwyty **c154** wkrętami **j83**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

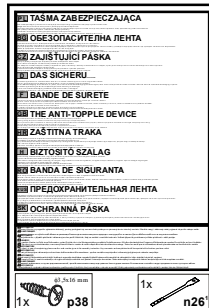

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

FREGATA




LREG 2d2w

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 80 cm, WYSOKOŚĆ: 195 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

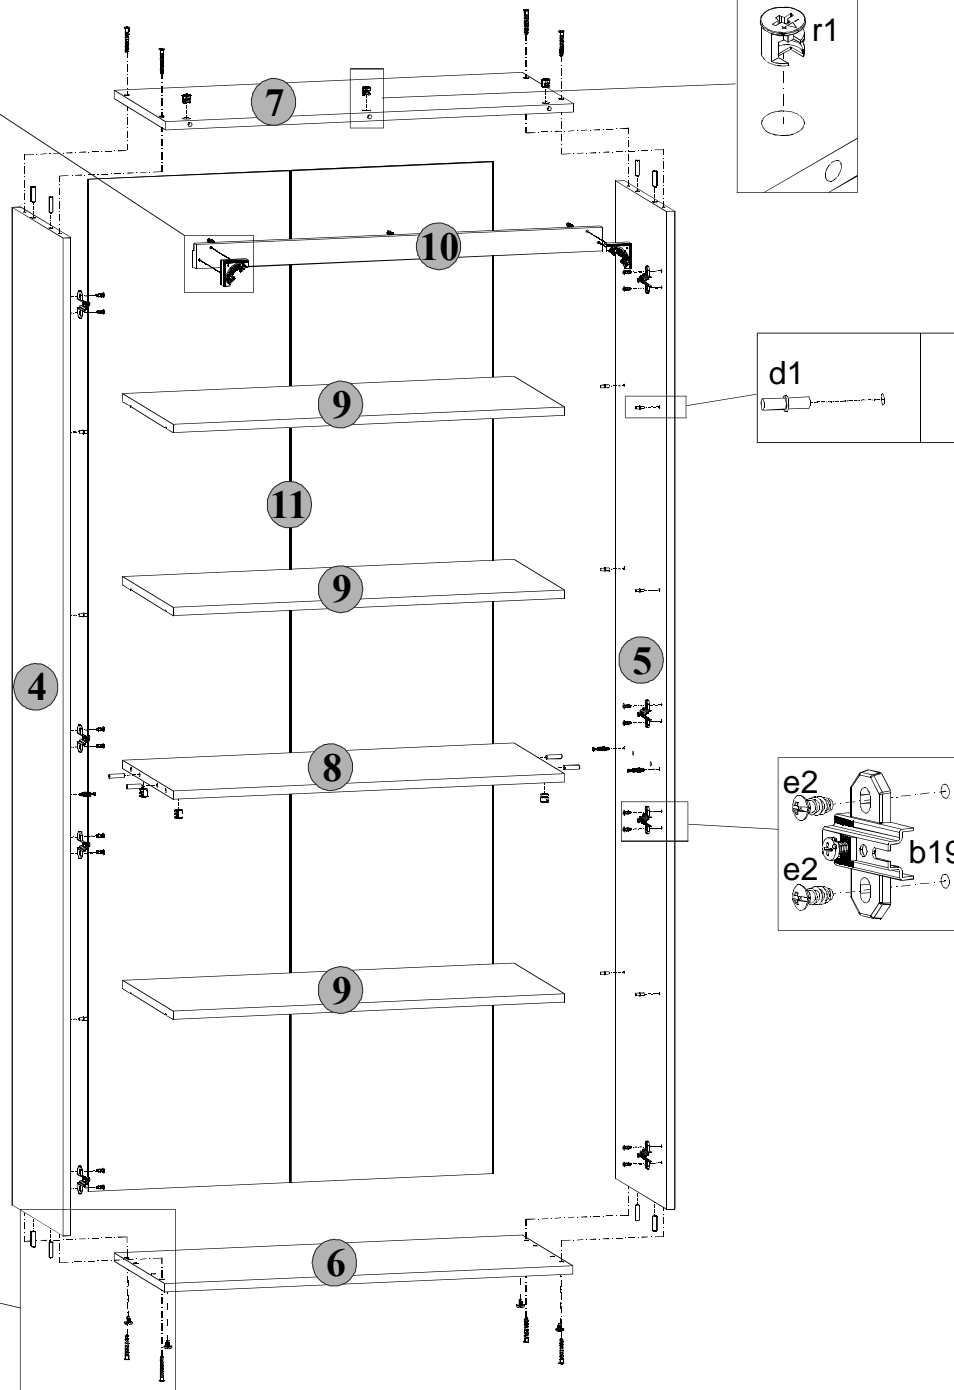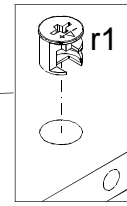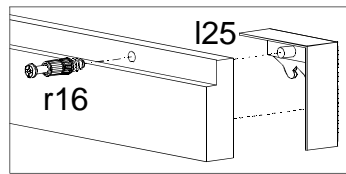

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	842x396	S28-014
2	842x396	S28-015
3	1032x396	S28-028
4	1913x370	S28-113
5	1913x370	S28-114
6	800x370	S28-207
7	800x375	S28-211
8	767x370	S28-306
9	767x370	S28-305
10	796x46	S28-571
11	1940x793	S28-901

Regulacja drzwi

