

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:



Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W elementy **1** i **10**, **OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **i25**.
3. W odpowiednie otwory elementów **1, 2, 3, 4, 5** i **10** wkręcić trzpień **r16**.
4. Do elementów **7, 8** włożyć mimośrodę **r1**.
5. W odpowiednie otwory elementu **6** wbić ślizgacze **k22**.
6. Do ścian bocznych **4, 5** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}** wkrętami **e3**, oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
7. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ścianę tylną **15** przybić gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować linie wzdłuż których gwoźdździej będą wbijane).
10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne **11, 12** ze ścianką tylną **13** a następnie wbić kołki **f25**, wsunąć dno szuflady **14**
 - b) połączyć czoło szuflady **1, 2** lub **3** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodkowych **r15**.
 - c) do ścianki bocznej lewej **11** przykręcić prowadnice **w45^{DL}**, oraz do ścianki bocznej prawej **12** przykręcić prowadnice **w45^{DR}**, zastosować wkręty **e19**.
 - d) do czoła szuflad przykręcić uchwyt **c154** wkrętami **j83**.
11. Włożyć półki **9** zgodnie z rysunkiem.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

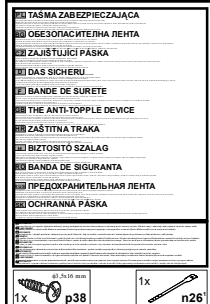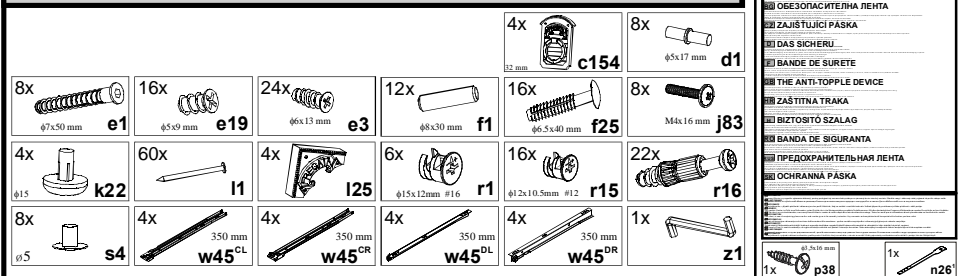

Szanowny^x Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

FREGATA


LREG 4so/50

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 50 cm, WYSOKOŚĆ: 195 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40 cm

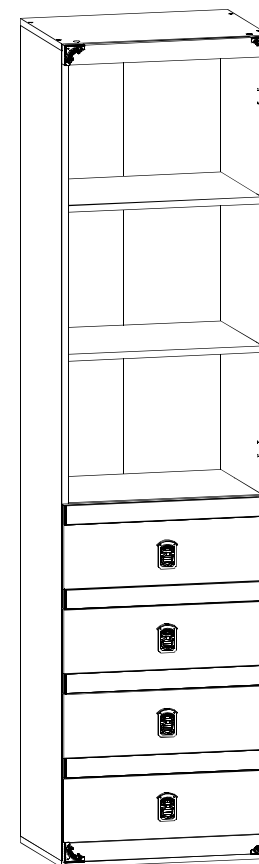

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

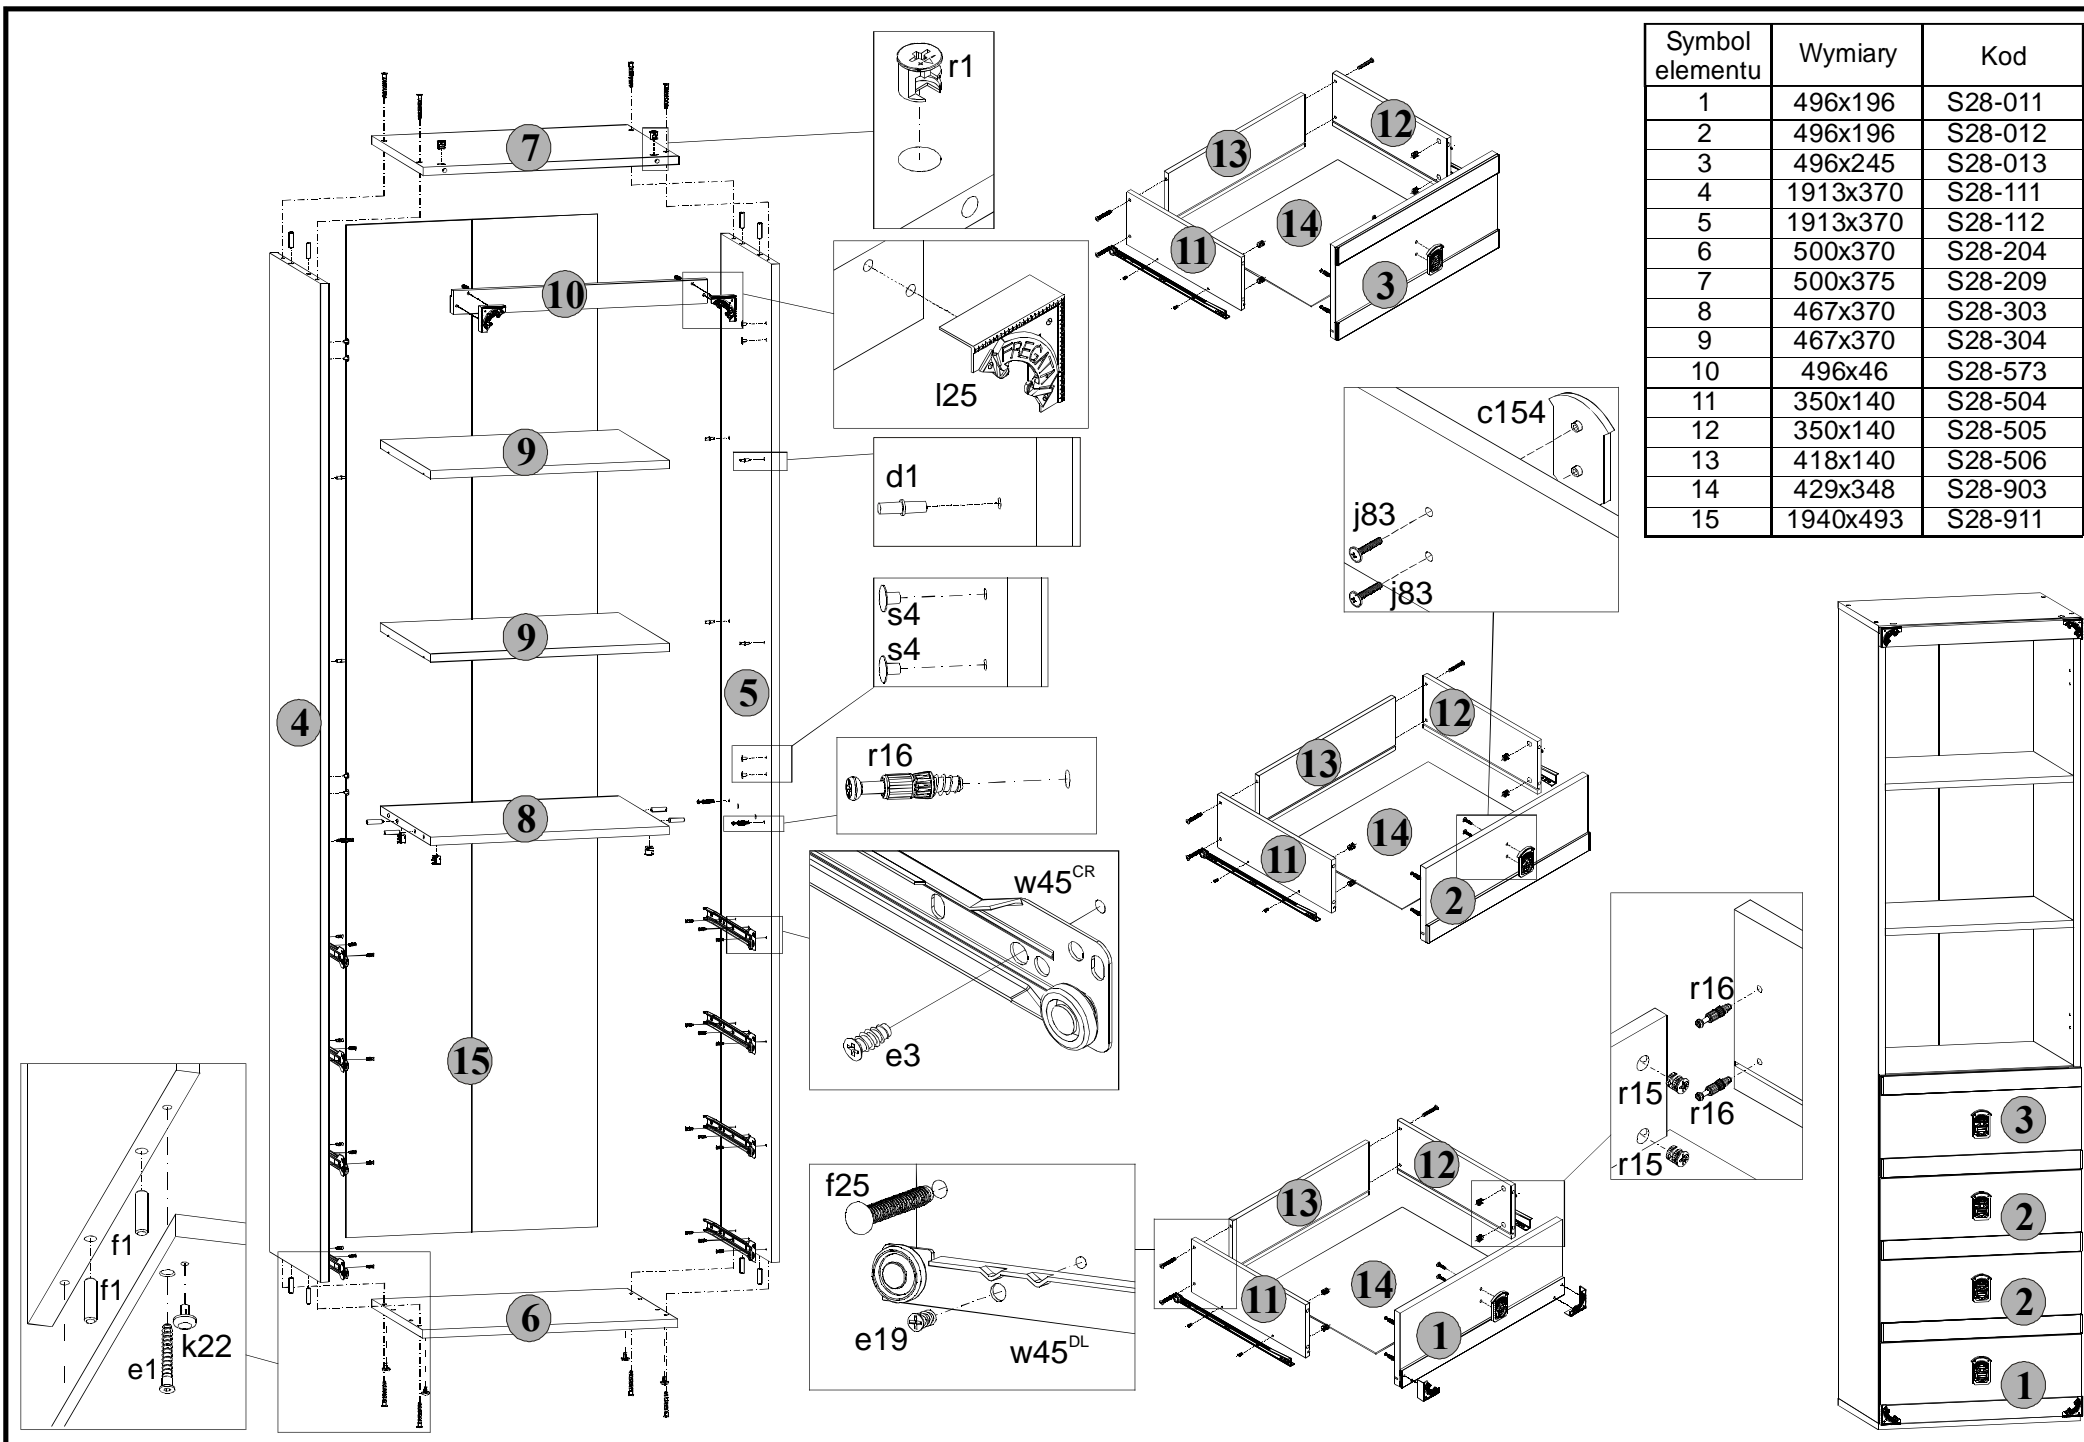

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	496x196	S28-011
2	496x196	S28-012
3	496x245	S28-013
4	1913x370	S28-111
5	1913x370	S28-112
6	500x370	S28-204
7	500x375	S28-209
8	467x370	S28-303
9	467x370	S28-304
10	496x46	S28-573
11	350x140	S28-504
12	350x140	S28-505
13	418x140	S28-506
14	429x348	S28-903
15	1940x493	S28-911