

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
- W elementy **1** i **10**, **OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **l25**.
- W odpowiednie otwory elementów **1, 2, 3, 4, 5** i **10** wkręcić trzpień **r16**.
- Do elementów **7** i **8** włożyć mimośrodowo **r1**.
- W odpowiednie otwory elementu **6** wbić ślizgacze **k22**.
- Do ścian bocznych **4, 5** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}** wkrętami **e3**, oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
- Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączkami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
- Ścianę tylną **15** przybić gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - połączyć ścianki boczne **11, 12** ze ścianką tylną **13** a następnie wbić kołki **f25**, wsunąć dno szuflady **14**
 - połączyć czoła szuflad **1, 2** lub **3** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodkowych **r15**.
 - do ścianki bocznej lewej **11** przykręcić prowadnice **w45^{DL}**, oraz do ścianki bocznej prawej **12** przykręcić prowadnice **w45^{DR}**, zastosować wkręty **e19**.
 - do czoła szuflad przykręcić uchwyt **c154** wkrętami **j83**.
- W zależności od opcji (lewa, prawa) do ścian bocznych **4** lub **5** zamontować prowadniki zawiasów **b19** wkrętami **e2**
- Ułożyć drzwi **16** (LREG 4sd/50) lub drzwi witryny **17**(LREG 4sw/50) na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszką zawiasów **a44** stosując wkręty **p51**.
- Włożyć półki wkładane **9** zgodnie z rysunkiem.
- Zamontować drzwi **16** (LREG 4sd/50) lub drzwi witryny **17** (LREG 4sw/50) i wyregulować.
- Przykręcić do drzwi lub drzwi witryny uchwyty **c154** wkrętami **j83**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x a44	2x b19	5x c154	8x d1	8x e1	4x e2
24x e3	16x e19	12x f1	16x f25	10x j83	4x k22
60x l1	4x l25	4x p51	6x r1	16x r15	22x r16
4x w45^{CL}	4x w45^{CR}	4x w45^{DL}	4x w45^{DR}	1x z1	

p38	n26
------------	------------

^x Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu


FREGATA

LREG 4sd/50, LREG4sw/50


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 50 cm, WYSOKOŚĆ: 195 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 40 cm


LREG 4sd/50

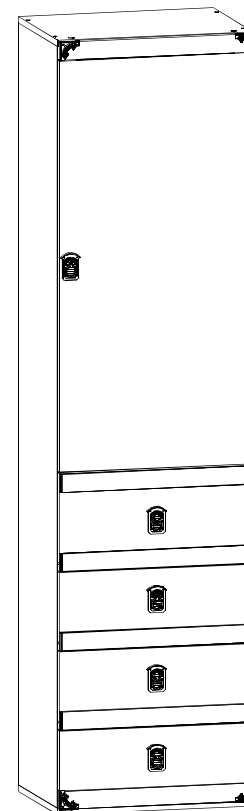

LREG 4sw/50

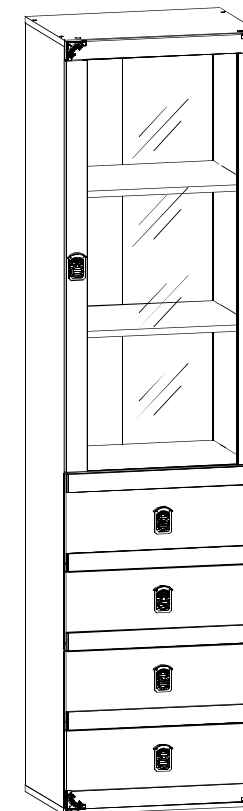

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

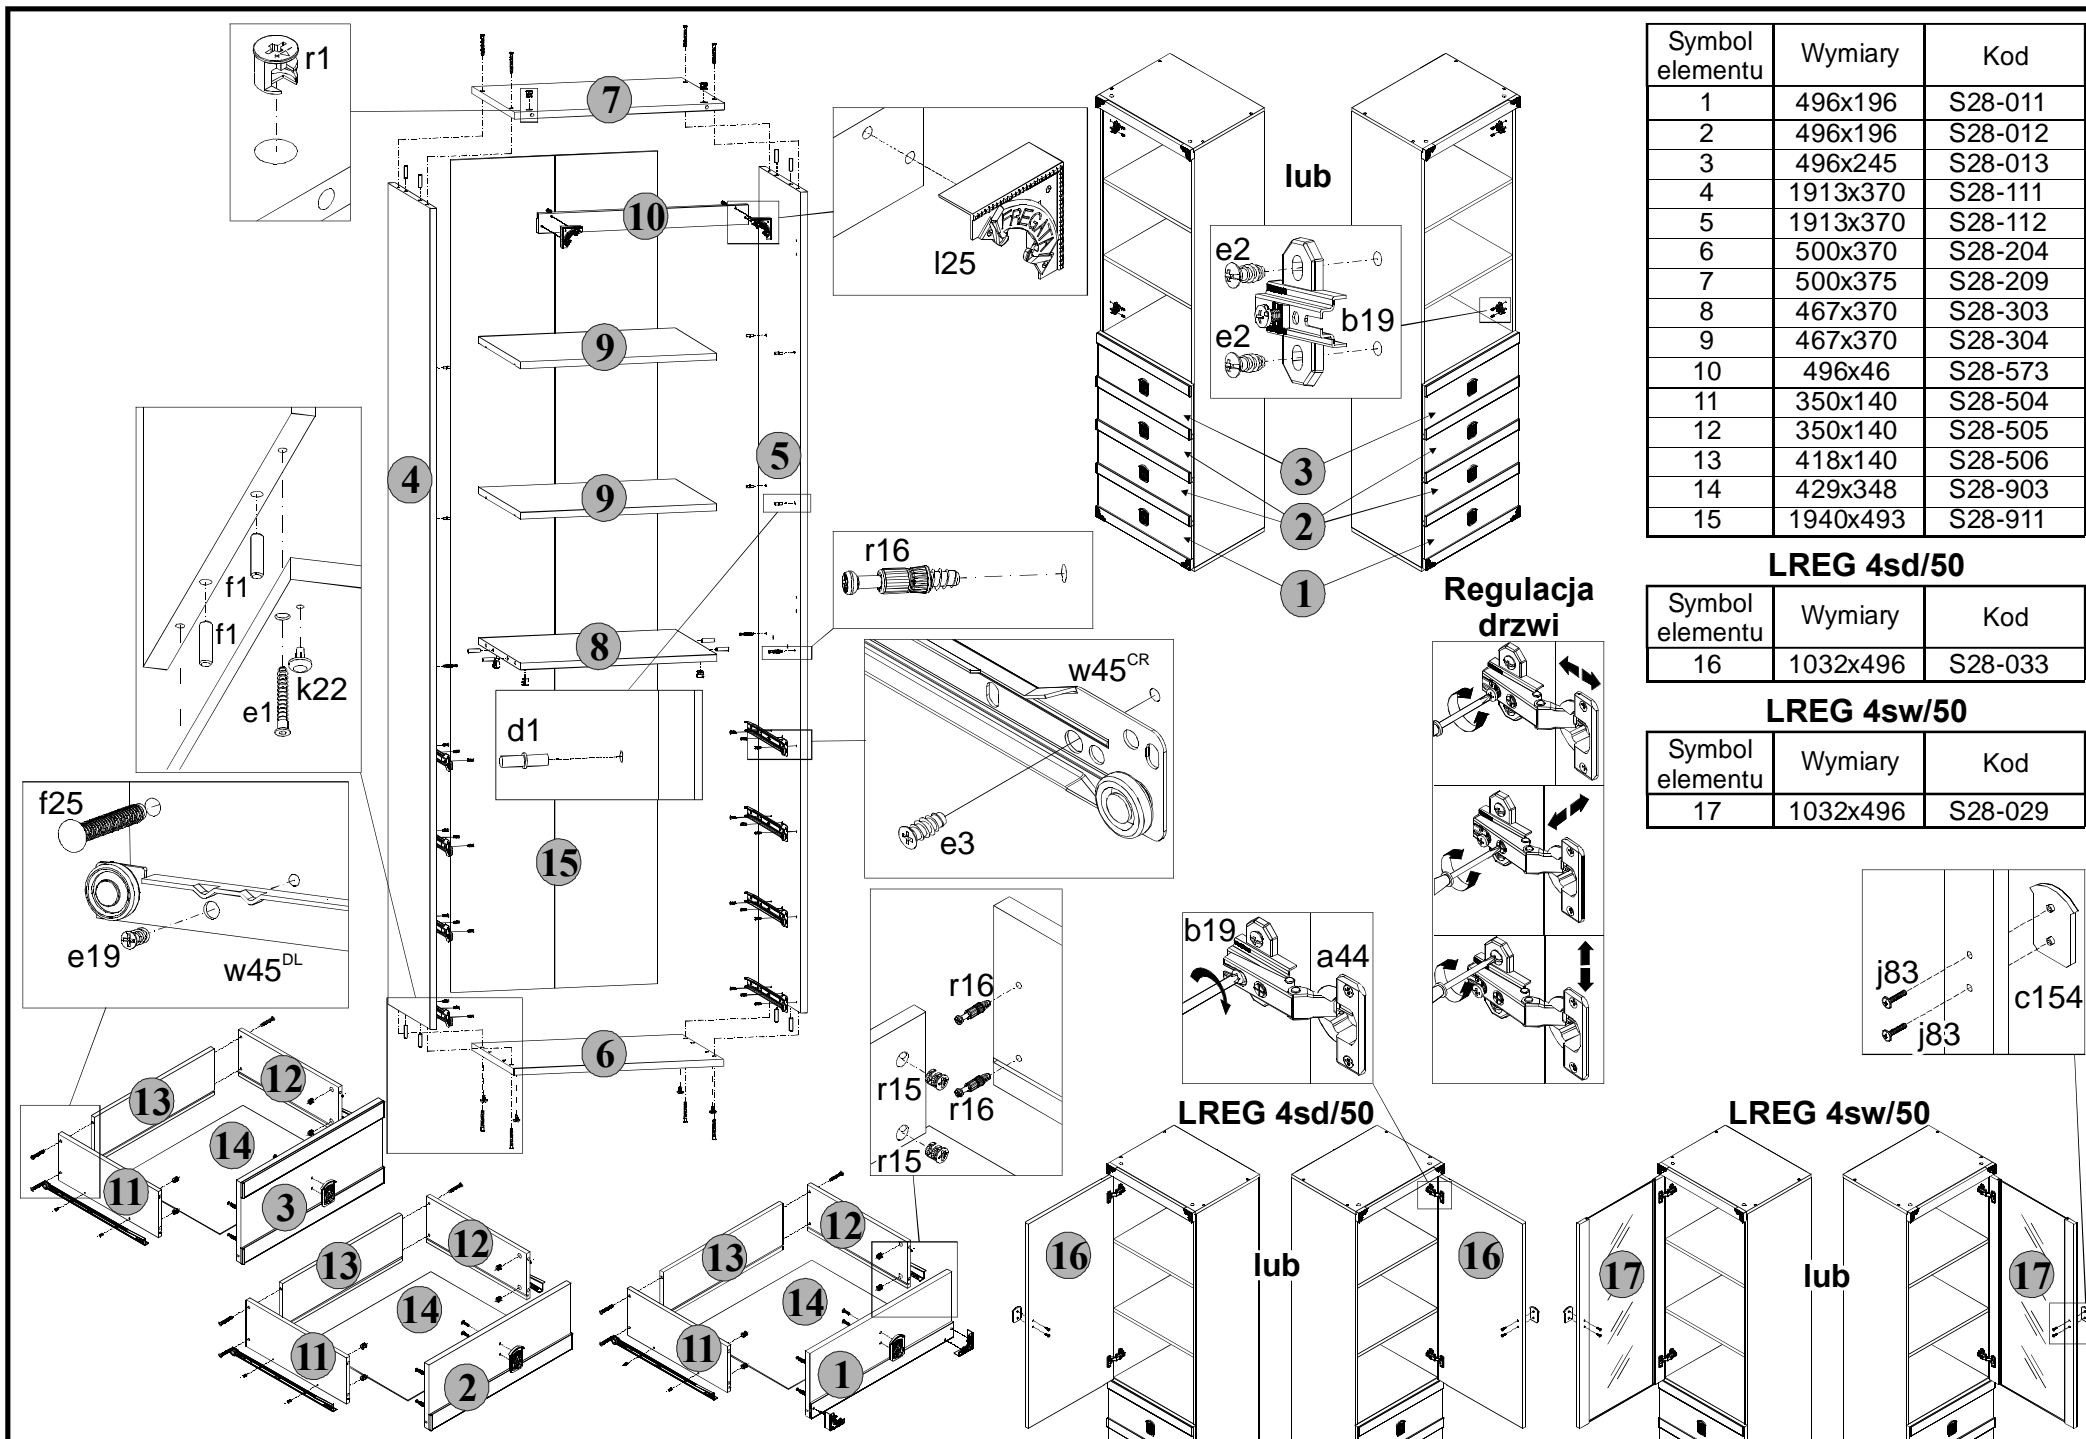

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	496x196	S28-011
2	496x196	S28-012
3	496x245	S28-013
4	1913x370	S28-111
5	1913x370	S28-112
6	500x370	S28-204
7	500x375	S28-209
8	467x370	S28-303
9	467x370	S28-304
10	496x46	S28-573
11	350x140	S28-504
12	350x140	S28-505
13	418x140	S28-506
14	429x348	S28-903
15	1940x493	S28-911

LREG 4sd/50

Symbol elementu	Wymiary	Kod
16	1032x496	S28-033

LREG 4sw/50

Symbol elementu	Wymiary	Kod
17	1032x496	S28-029

Regulacja drzwi

