

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:






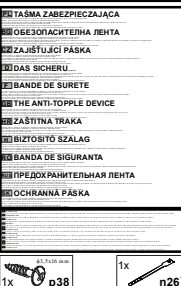





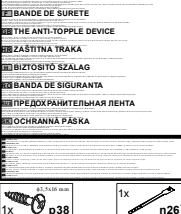












Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

- W elementy **5**, **7**, **OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **I25**.
- W odpowiednie otwory w elementach **4**, **5**, **6**, **7** wkręcić trzpienie **r16**.
- Do elementów **1**, **2**, **4** włożyć mimośrodowo **r1**.
- W odpowiednie otwory elementu **3** wbić ślizgacze **k22**.
- Do ścian bocznych **1**, **2** przykręcić odpowiednio elementy **w5^{CL}** i **w5^{CR}** wkrętami **e3**.
- Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
- Ścianę tylną **12** przybić gwoździkami **I1**, (dla ułatwienia można narysować linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
- Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - połączyć ścianki boczne **8**, **9** ze ścianką tylną **10** a następnie wbić kołki **f25**, wsunąć dno szuflady **11**
 - połączyć czoło szuflady **5** lub **6** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodowych **r15**.
 - do ścianki bocznej lewej **8** przykręcić prowadnice **w5^{DL}**, oraz do ścianki bocznej prawej **9** przykręcić prowadnice **w5^{DR}**, zastosować wkręty **e19**.
 - do czoła szuflady przykręcić uchwyt **c154** wkrętami **j83**.
 - zamocować wspornik szuflady **t14** wkrętami **p25** jak na rysunku.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x 32 mm  c154	6x  e1 φ7x50 mm	12x  e3 φ6x13 mm	8x  e19 φ5x9 mm	8x  f1 φ8x30 mm	
8x  f25 φ6.5x40 mm	8x  j83 M4x16 mm	4x  k22 φ15	30x  I1	4x  I25	
4x  p25 φ3.5x16 mm	9x  r1 φ15x12mm #16	8x  r15 φ12x10.5mm #12	17x  r16	2x  t14 383 mm	
2x  w5^{CL} 400 mm	2x  w5^{CR} 400 mm	2x  w5^{DL} 400 mm	2x  w5^{DR} 400 mm	1x  z1	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

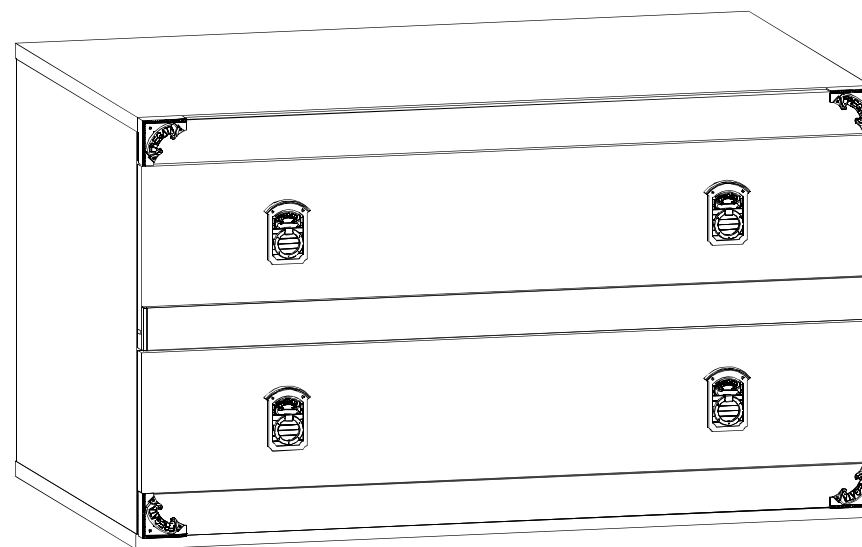
Instrukcja montażu

FREGATA

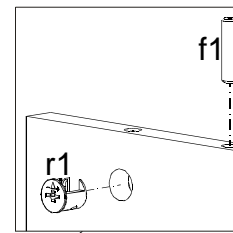
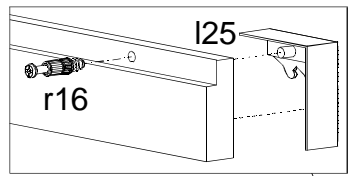
LRTV 2s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 80 cm, WYSOKOŚĆ: 47 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 52 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	430x490	S28-105
2	430x490	S28-106
3	800x490	S28-224
4	800x495	S28-225
5	796x196	S28-002
6	796x196	S28-003
7	796x46	S28-571
8	400x140	S28-507
9	400x140	S28-508
10	718x140	S28-503
11	729x398	S28-923
12	456x793	S28-924

