


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W elementy **2, 3 i 14, OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **i25**.
3. W odpowiednie otwory elementów **1, 5, 6, 8 i 14** wkręcić trzpień **r16**.
4. Do elementów **10, 11, 12** włożyć mimośrodowy **r1**.
5. W odpowiednie otwory elementu **9** wbić ślizgacze **k22**.
6. Do elementów **7 i 6** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26<sup>CL</sup>** i **w26<sup>CR</sup>** wkrętami **e3**,
7. Do ścian bocznych **5, 8** przykręcić prowadniki zawiasów **b19** wkrętami **e2**.
8. Do elementu **6** przykręcić prowadniki zawiasów **b24** wkrętami **e2**, oraz wbić podpórki **d1**.
9. Do ściany bocznej prawej **8** wbić podpórki **d1**.
10. Do elementów **5 i 6** wbić i przykręcić za pomocą wkrętów **p1** podpórki pod drążek **n1**.
11. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**
12. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
13. Ściany tylne **19 i 20** przybić gwoździkami **l1**, (dla ułatwienia można narysować linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
14. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - a) połączyć ścianki boczne **15, 16** ze ścianką tylną **17** a następnie wbić kołki **f25**, wsunąć dno szuflady **18**
  - b) połączyć czoło szuflady **1** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodowych **r15**.
  - c) do ścianki bocznej lewej **15** przykręcić prowadnice **w26<sup>CL</sup>**, oraz do ścianki bocznej prawej **16** przykręcić prowadnice **w26<sup>DR</sup>**, zastosować wkręty **e19**.
  - d) do czoła szuflad przykręcić uchwyty **c154** wkrętami **j83**.
15. Ułożyć drzwi na równej powierzchni, do drzwi **2 i 3** delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a44**, do drzwi z lustrem **4** delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a58** stosując wkręty **p51**.
16. Włożyć półki **13** zgodnie z rysunkiem.
17. Zamontować drzwi **2, 3, 4** i wyregulować.
18. Do drzwi **2, 3** przykręcić uchwyty **c154** wkrętami **j83**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

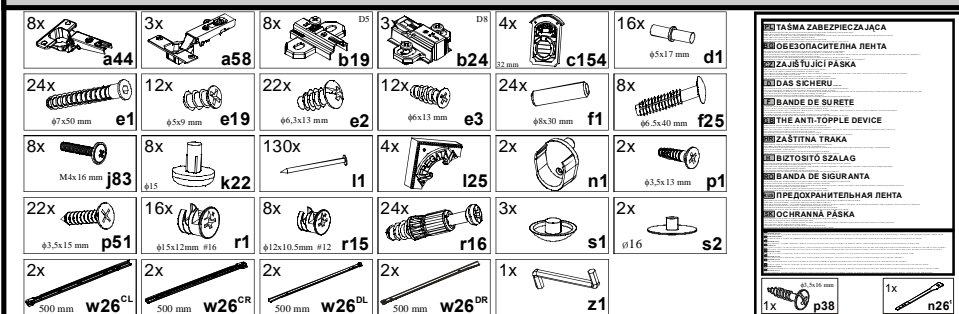

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# FREGATA


## LSZF 3d2s

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 195 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 57 cm

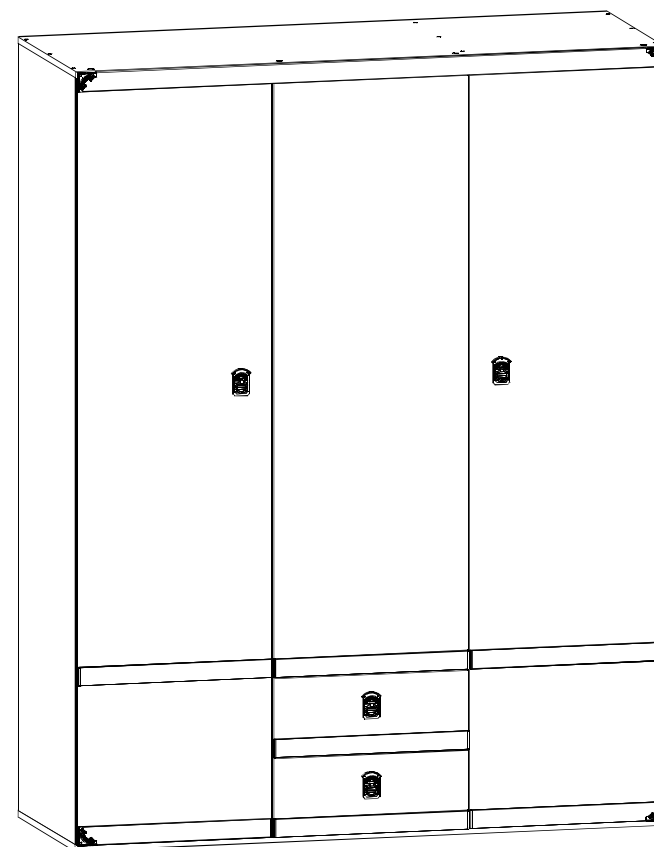

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

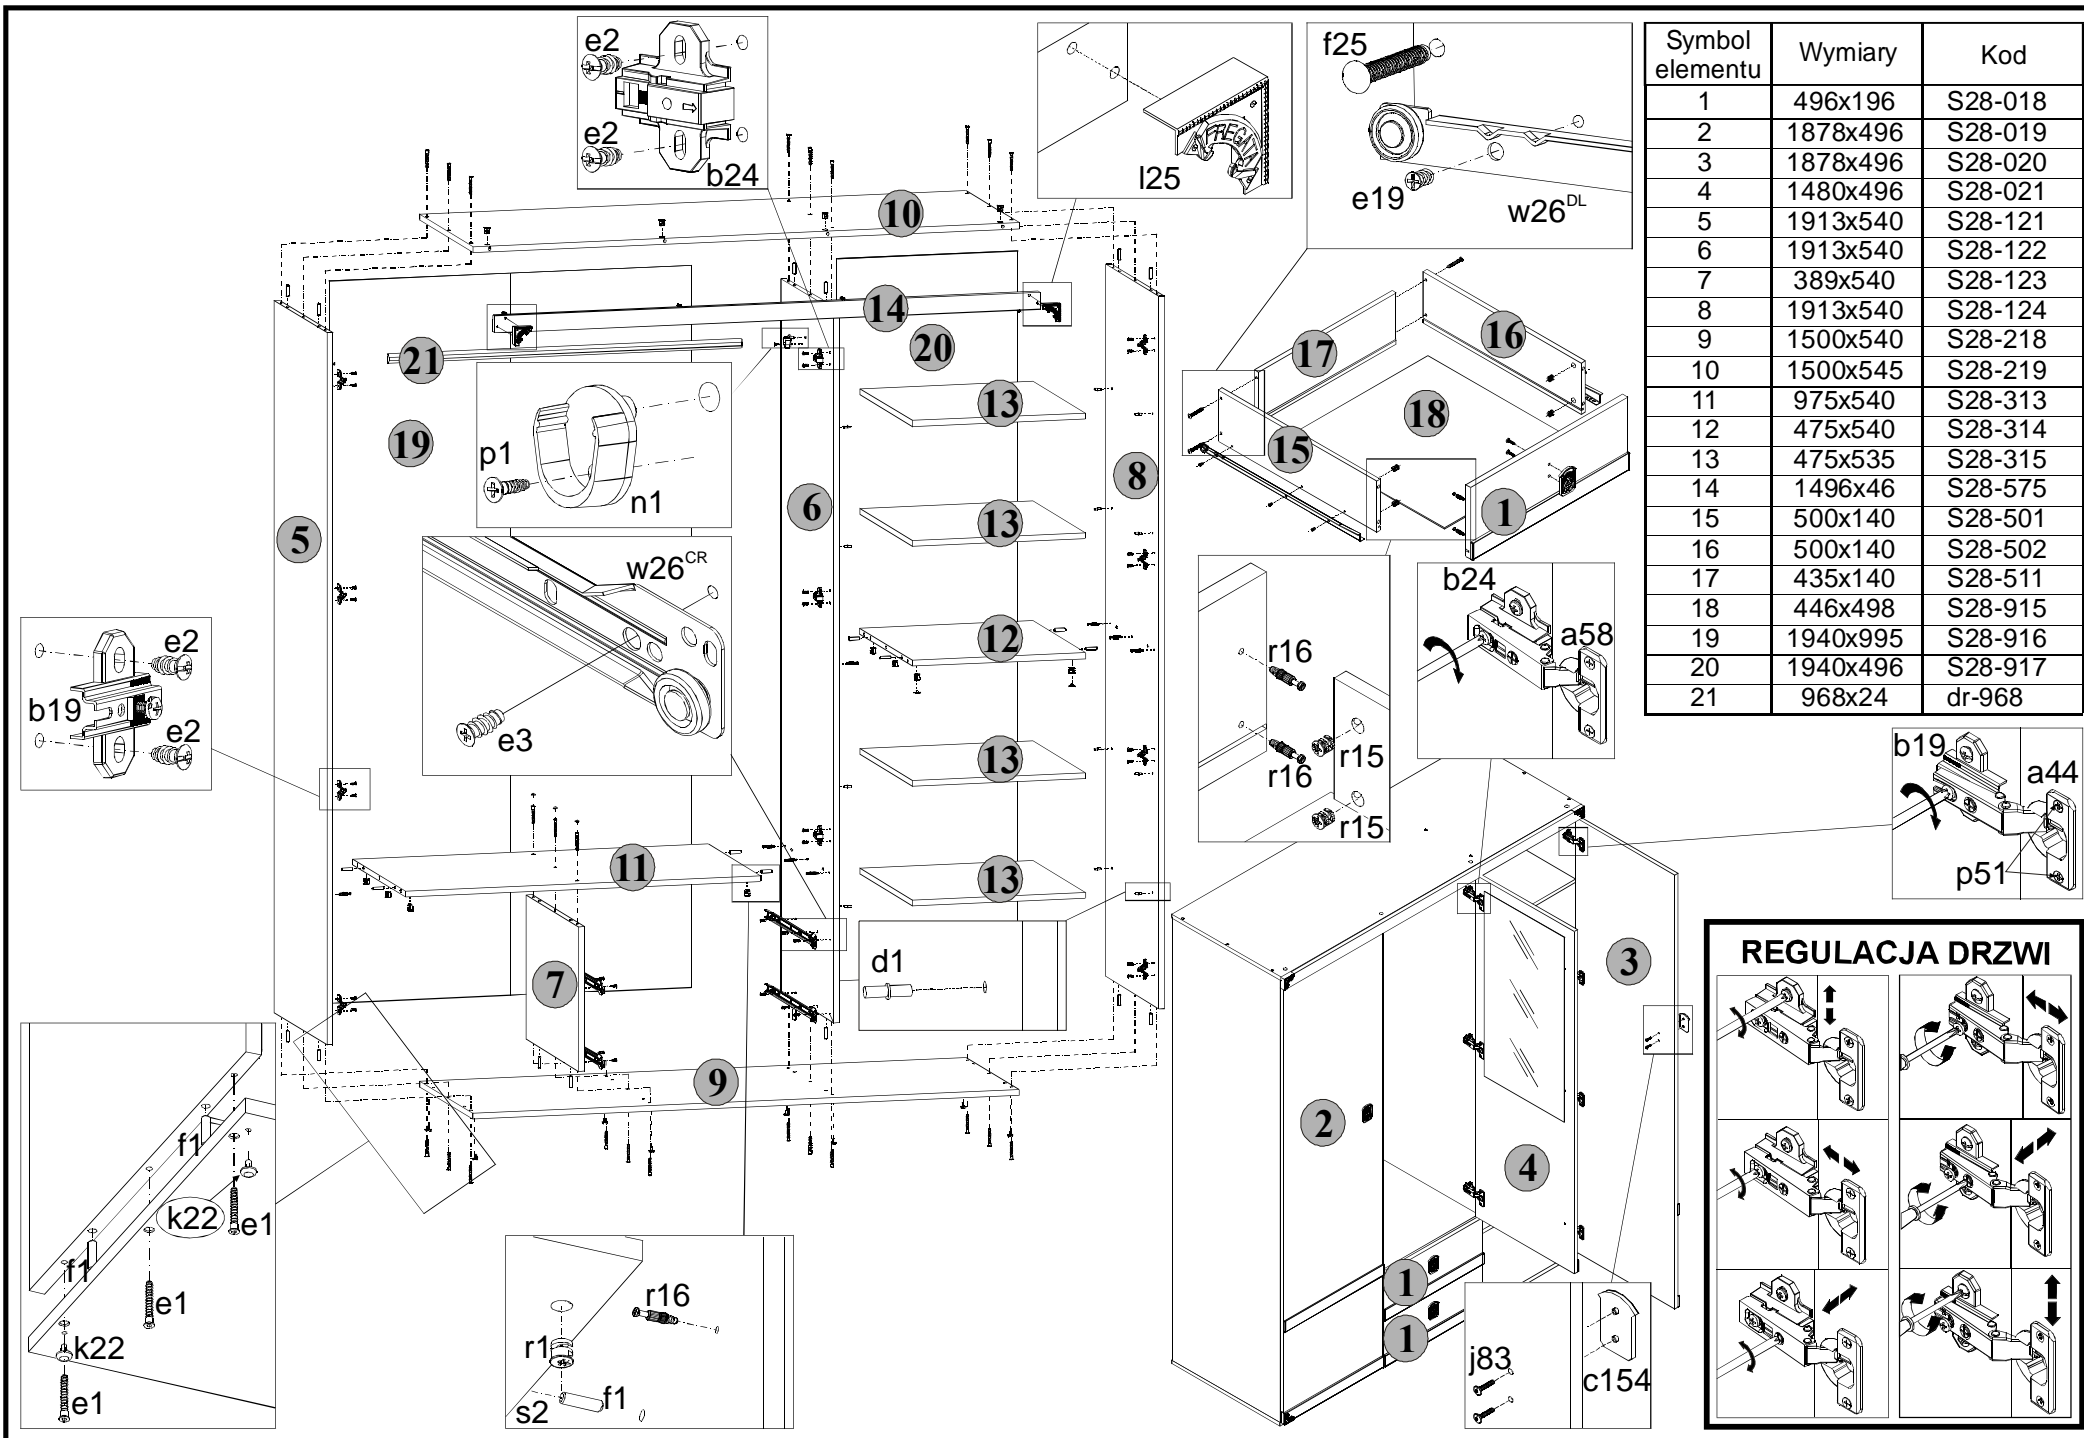

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	496x196	S28-018
2	1878x496	S28-019
3	1878x496	S28-020
4	1480x496	S28-021
5	1913x540	S28-121
6	1913x540	S28-122
7	389x540	S28-123
8	1913x540	S28-124
9	1500x540	S28-218
10	1500x545	S28-219
11	975x540	S28-313
12	475x540	S28-314
13	475x535	S28-315
14	1496x46	S28-575
15	500x140	S28-501
16	500x140	S28-502
17	435x140	S28-511
18	446x498	S28-915
19	1940x995	S28-916
20	1940x496	S28-917
21	968x24	dr-968

