

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w blacie **6**, frontach szuflad **10** wkręcić trzpień **r16**.

3. Do ściany bocznej lewej **1**, ściany bocznej prawej **2**, oraz stojaków **3** i **4** włożyć mimośrodowo **r1** i wbić podpórki kołkowe **d1**.

4. Do boków **1** i **2** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.

5. Do stojaka lewego **3**, oraz stojaka prawego **4** zgodnie z rysunkiem przykręcić odpowiednio elementy **w45<sup>CL</sup>** i **w45<sup>CR</sup>** wkrętami **e3**.

6. W odpowiednie otwory blatu dolnego **5** wbić ślizgacze **k22**.

7. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

**8.** Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

9. Ściany tylne **15** i **16** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.

10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

a) połączyć ścianki boczne ze ścianką tylną a następnie wbić kołki **f25** i wsunąć dno szuflady  
b) połączyć czoło szuflady **10** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodkowych **r15**.

c) do ściany bocznej lewej **11** przykręcić prowadnice **w45<sup>DL</sup>**, oraz do ściany bocznej prawej **12** przykręcić prowadnice **w45<sup>DR</sup>**, zastosować wkręty **e19**.

11. Ułożyć drzwi **8**, **9** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a2**.

12. Włożyć półki wkładane **7** zgodnie z rysunkiem.

13. Zamontować drzwi **8**, **9** i wyregulować.


14. Przykręcić uchwyty **c158** wkrętami **j30** do drzwi i szuflad.

15. Do elementów **5** i **6** przykręcić okucia meblowe **l27** wkrętami **p83**, a do elementów **8**, **9** odpowiednio okucia **l28/L** i **l28/P** wkrętami **p83**.

Do montażu potrzebne są:



## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

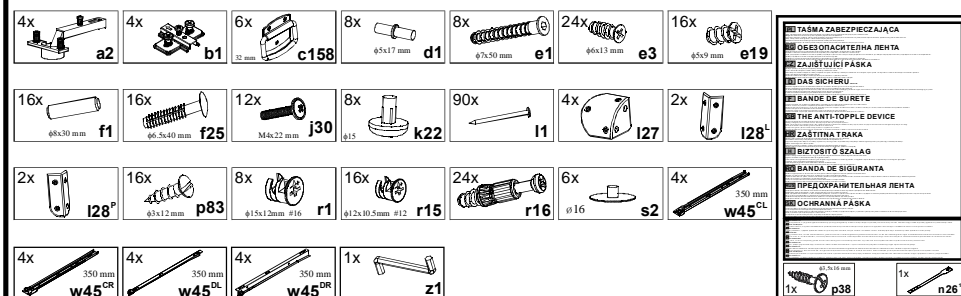

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# INDIANA

## JKOM 2d4s

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 130 cm, WYSOKOŚĆ: 87 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 49,5 cm

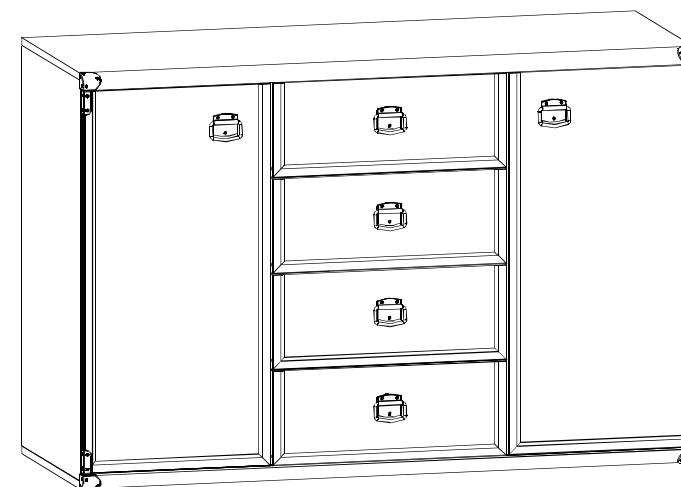

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	832x466	S31-115
2	832x466	S31-116
3	832x466	S31-119
4	832x466	S31-120
5	1300x491	S31-216
6	1300x491	S31-217
7	375x461	S31-312
8	792x396	S31-016
9	792x396	S31-017
10	496x196	S31-018
11	350x140	S31-504
12	350x140	S31-505
13	435x140	S31-511
14	446x348	S31-912
15	856x397	S31-913
16	856x499	S31-914

