

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W odpowiednie otwory w blatach **5** wkręcić trzpień **r16**.

3. Do ściany bocznej lewej **1**, ściany bocznej prawej **2**, oraz stojaków **3** i **4** włożyć mimośrodowo **r1** i wbić podpórki kołkowe **d1**.

4. Do boków **1** i **2** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.

5. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączkami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

Uwaga: Przed skręceniem segmentu należy wsunąć odpowiednie elementy pilśni w rowki wyfrezowane w bokach i blatach segmentu.

6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

7. Ściany tylne **9,10,11** przybić na krawędziach stojaków **3** i **4** gwoździkami **l1**, a następnie wcisnąć elementy **l2** i zablokować wkrętem.

8. Do boków **1,2** wbić odpowiednio zawieszki **n101^L**, **n101^P** i zamocować je wkrętami **p79**.

9. Ułożyć drzwi **8**, na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a2**.

10. Włożyć półki wkładane **6** i **7** zgodnie z rysunkiem.

11. Zamontować drzwi **8** i wyregulować.

12. Do drzwi przykręcić uchwyty **c159** wkrętami **j30**.

13. Do elementów **5** przykręcić okucia meblowe **l27** wkrętami **p83**, a do elementów **8** odpowiednio okucia **l28/L** i **l28/P** wkrętami **p83**.

14. W miejscu zawieszenia segmentu wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe zgodnie z wymiarem rozstawu zawieszek.

15. Wbić kołki **f35** i wkręcić wkręty **p75**.

Uwaga: Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli.


Kołki **f35** są przeznaczone do zastosowania w ścianach z pełnych materiałów budowlanych: beton, cegła, kamień naturalny, pustak.

W przypadku ścian z innych materiałów, należy dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

16. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować zawieszenie.



ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

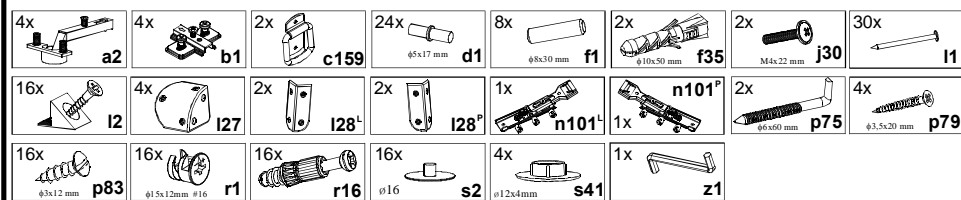

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu


INDIANA

JNAD 2w

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 130 cm, WYSOKOŚĆ: 81 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 26,5 cm

Maksymalne obciążenie do 20 kg

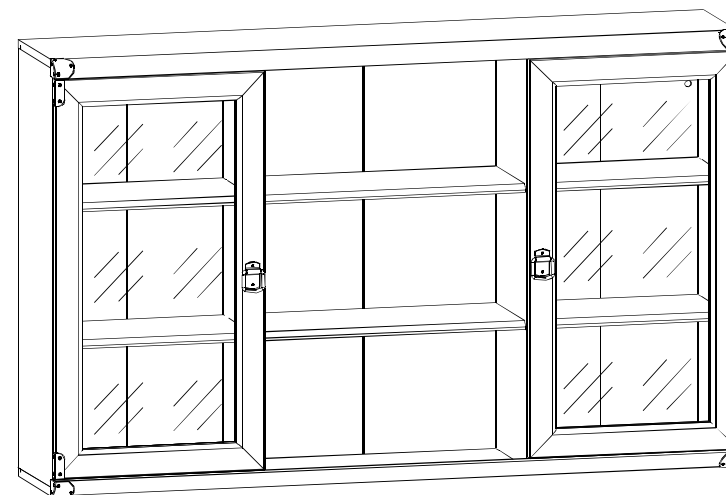

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	778x240	S31-134
2	778x240	S31-135
3	778x220	S31-136
4	778x220	S31-137
5	1300x265	S31-223
6	367x210	S31-308
7	501x210	S31-310
8	740x396	S31-027
9	788x381	S31-920
10	788x517	S31-921
11	788x381	S31-927

