

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. Do ścian bocznych **1, 4** i stojaków **2, 3** przykręcić prowadniki zawiasów **b1** i **b19** wkrętami **e2**, prowadnice szuflad **w26<sup>CL</sup>** i **w26<sup>CR</sup>** wkrętami **e3** oraz podpórki drążka **n1** wkrętami **p1**. W odpowiednie otwory wkręcić trzpienie **r16** i wbić podpórki kołkowe **d1**.

3. Do półek **7** i **8** zamocować mimośrodowo **r1**.

4. Do blatu dolnego **5** wbić ślizgacze **k22**.

5. W odpowiednie otwory we frontach szuflad **13** wkręcić trzpienie **r16**.

6. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

8. Ściany tylne **18** i **19** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.

9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

a) połączyć ścianki boczne ze ścianką tylną a następnie wbić kołki **f25** i wsunąć dno szuflady

b) połączyć czoło szuflady ze ściankami za pomocą złączy mimośrodowych **r15**.

c) do ściany bocznej lewej **14** przykręcić prowadnice **w26<sup>DL</sup>**, oraz do ściany bocznej prawej **15** przykręcić prowadnice **w26<sup>DR</sup>**, zastosować wkręty **e19**.

10. Ułożyć drzwi na równej powierzchni i do elementów **10, 11** delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a2**, a do elementu **12** (opcja drzwi z lustrem **21**) zamocować puszkę zawiasów **a39**.

11. Zamontować drzwi i wyregulować.


12. Przykręcić uchwyty **c158** wkrętami **j30** do drzwi i szuflad.

13. Do elementów **5** i **6** przykręcić okucia meblowe **l27** wkrętami **p83**, a do elementów **10, 11** odpowiednio okucia **l28/L** i **l28/P** wkrętami **p83**.


14. Włożyć drążek szafy **20**.

15. Włożyć półki wkładane **9**.

Do montażu potrzebne są:



## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

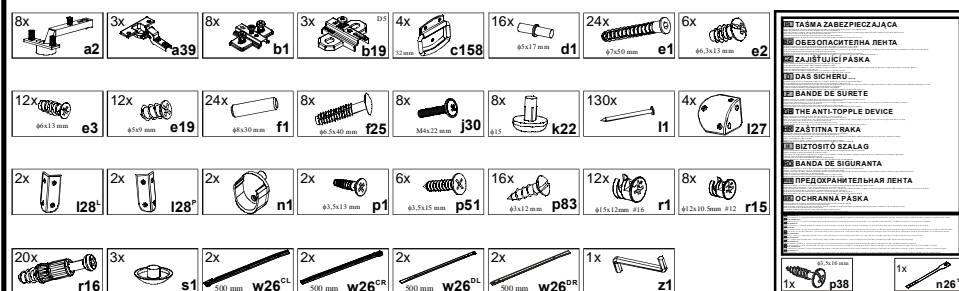

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# INDIANA

## JSZF 3d2s

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 195,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 57 cm

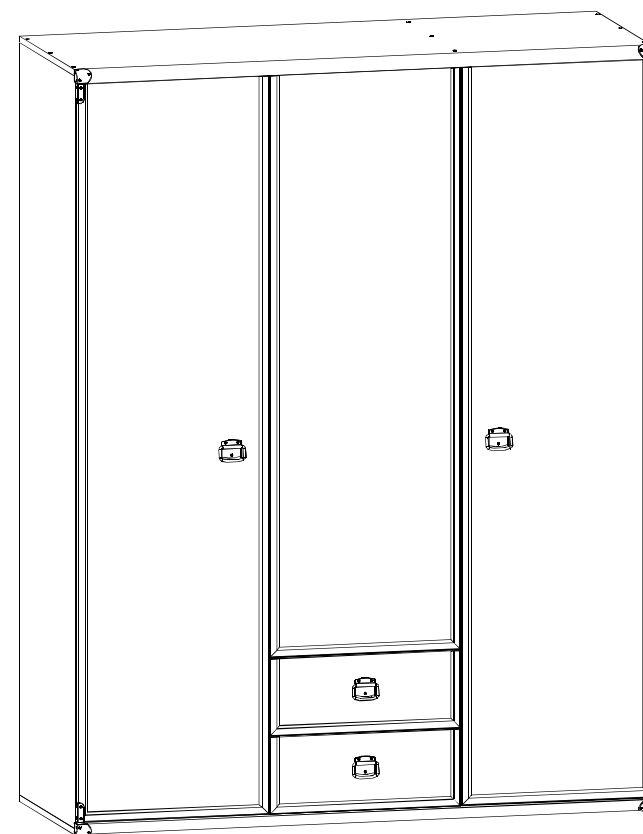

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

