


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r4** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do blatów **6,7** oraz frontu szuflady **10** wbić mufę **r6** i wkręcić trzpień **r4**.
3. Do boku **2** przykręcić prowadniki zawiasów **b20** wkrętami **e14**.
4. Do stojaków **4,5** przykręcić prowadnice **w37** wkrętami **e3**.
5. Do boków **1,2** oraz płyty tylnej **3** wbić podpórki kołkowe **d1**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem złączem mimośrodkowym **r1** używając specjalnego kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe. **Uwaga:** podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywan, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.*
8. Przybić pilśnię **18** na obwodzie gwoździkami **l1**. (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
9. Do blatu **6** przykręcić nóżki **19, 20**, wkrętami **e11** oraz nóżkę **k17** eurowkrętem **e1**.
10. Do listwy **11** zamontować atrapy zawiasów **a35**.
11. Przymocować listwy **13** kołkami **f1** oraz listwy **11,12** używając elementów łączących **f11** używając kleju **y1**.
12. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a38** używając wkrętów **e15**.
13. Zamocować fronty i wyregulować.
14. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnię szuflady **17**,
 - b) połączyć front szuflady **10** z bokami **14,15** złączem mimośrodkowym **r15**.
 - c) do boków szuflad **14,15** przykręcić prowadnice **w37** wkrętami **p54**.
15. Przykręcić uchwyt **c61** wkrętem **j8** (drzwi), **j3** (szuflada).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

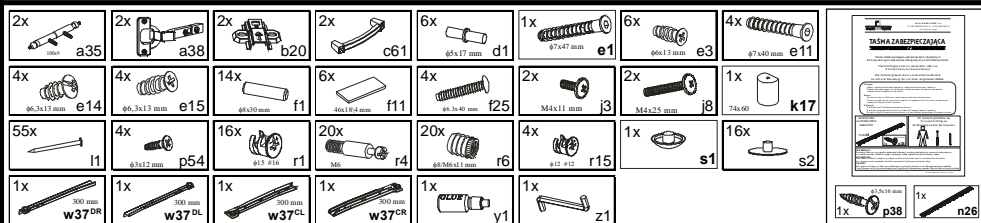

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


INTARSIO


Instrukcja montażu

FKOM-1d1sn

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 54 cm, WYSOKOŚĆ: 84,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 54 cm

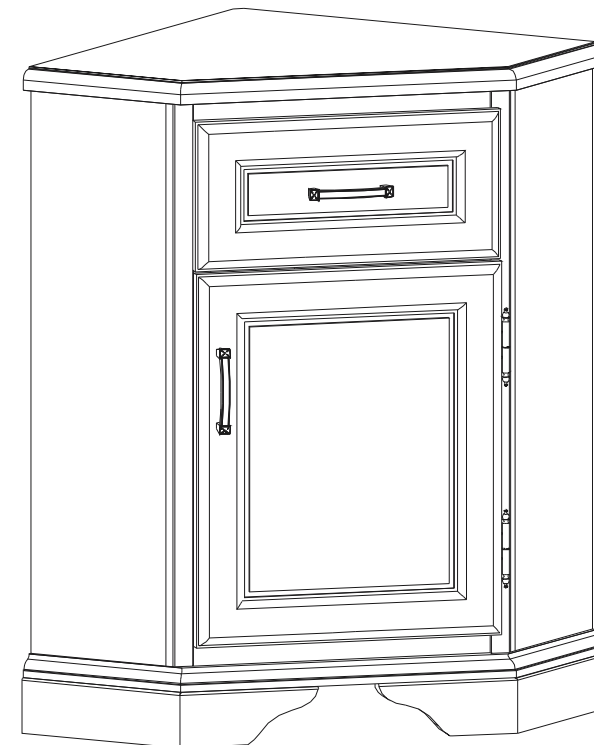

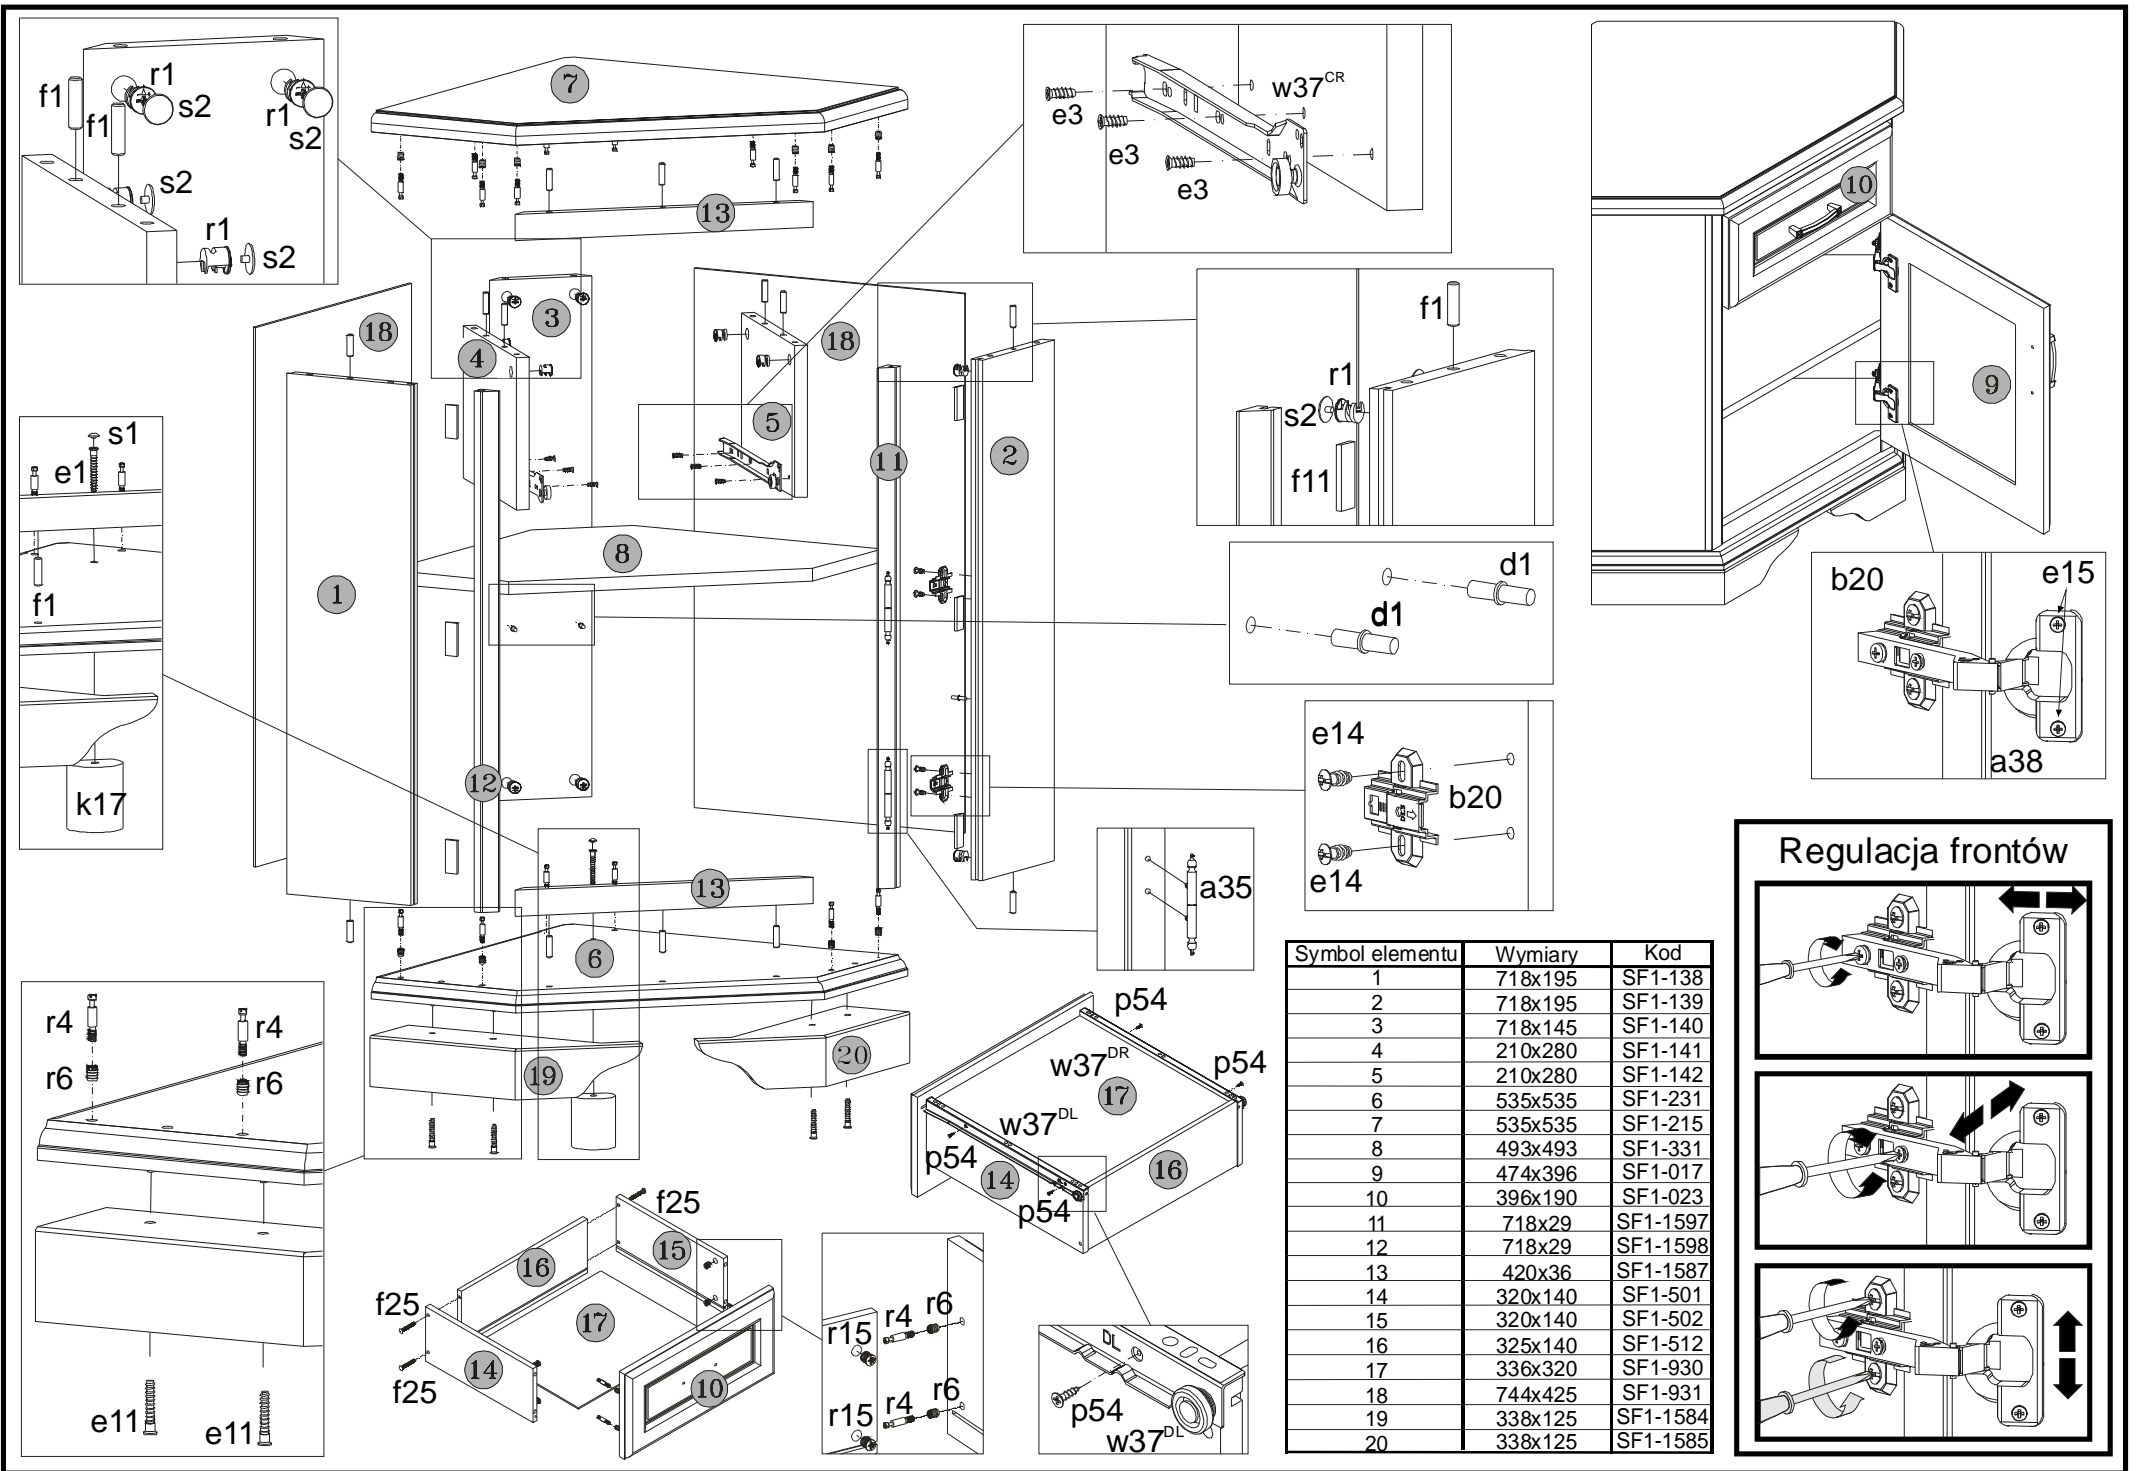

| Symbol elementu | Wymiary | Kod |
|-----------------|---------|----------|
| 1 | 718x195 | SF1-138 |
| 2 | 718x195 | SF1-139 |
| 3 | 718x145 | SF1-140 |
| 4 | 210x280 | SF1-141 |
| 5 | 210x280 | SF1-142 |
| 6 | 535x535 | SF1-231 |
| 7 | 535x535 | SF1-215 |
| 8 | 493x493 | SF1-331 |
| 9 | 474x396 | SF1-017 |
| 10 | 396x190 | SF1-023 |
| 11 | 718x29 | SF1-1597 |
| 12 | 718x29 | SF1-1598 |
| 13 | 420x36 | SF1-1587 |
| 14 | 320x140 | SF1-501 |
| 15 | 320x140 | SF1-502 |
| 16 | 325x140 | SF1-512 |
| 17 | 336x320 | SF1-930 |
| 18 | 744x425 | SF1-931 |
| 19 | 338x125 | SF1-1584 |
| 20 | 338x125 | SF1-1585 |

