

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpienie **r16** pozostawić wolne).  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków **f1** wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W boki **1,2** oraz blaty **3,4** i front szuflady **6** wbić mufę **r6** i wkręcić trzpień **r16**.
3. Do blatów **3,4** przymocować listwy **9** kołkami **f1** używając kleju **y1**.
4. Do boków **1,2** przykręcić prowadnice **w37** wkrętami **e10** z elementem dystansowym **w36**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem złączem mimośrodowym **r1** używając specjalnego kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.  
**Uwaga:** podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.*
7. Przybić pilśnie **14** na obwodzie gwoździkami **l1**. (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Do blatu **3** przykręcić nóżki **15, 16**, wkrętami **e11**.
9. Przymocować listwy **7,8** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
10. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
  - a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnię szuflady **12**,
  - b) połączyć front szuflady **6** z bokami **10,11** złączem mimośrodowym **r15**.
  - c) przykręcić prowadnice **w37<sup>DL</sup>, w37<sup>DR</sup>** odpowiednio do boków **10,11** wkrętami **p54**.
11. Przykręcić uchwyt **c61** wkrętem **j3**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

18x φ8x30 mm <b>f1</b>	6x 46x18/4 mm <b>f11</b>	4x φ6.3x40 mm <b>f25</b>	2x M4x11 mm <b>j3</b>	20x <b>l1</b>	4x φ5x12 mm <b>p54</b>
12x φ15 #16 <b>r1</b>	4x φ12 #12 <b>r15</b>	16x <b>r16</b>	16x φ8/M6x11 mm <b>r6</b>	12x <b>s2</b>	6x <b>w36</b>
1x 300 mm <b>w37<sup>DR</sup></b>	1x 300 mm <b>w37<sup>DL</sup></b>	1x 300 mm <b>w37<sup>CL</sup></b>	1x 300 mm <b>w37<sup>CR</sup></b>	1x <b>y1</b>	1x <b>z1</b>
1x <b>c61</b>	6x φ6.0x33 mm <b>e10</b>	4x φ7/40 mm <b>e11</b>			

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

**BLACK RED WHITE**


# INTARSIO

## Instrukcja montażu


## FKOM-1so

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 54 cm, WYSOKOŚĆ: 51 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 37 cm

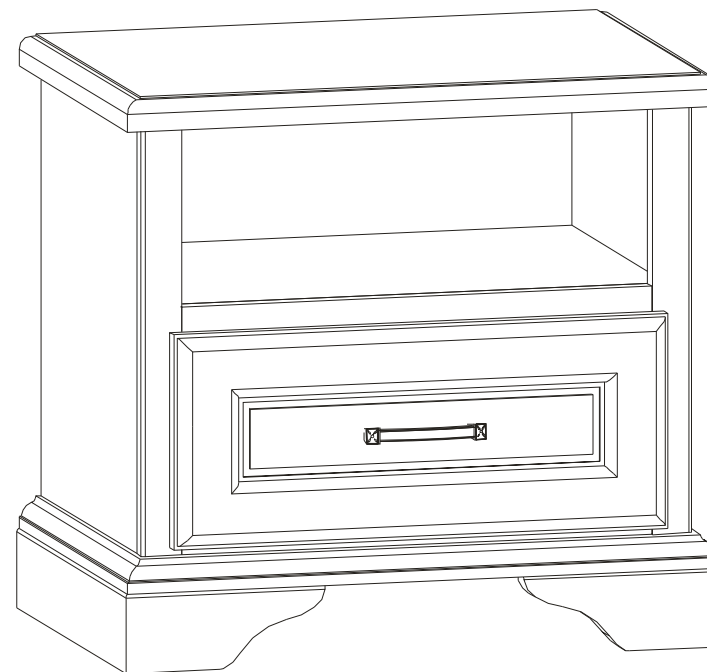

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

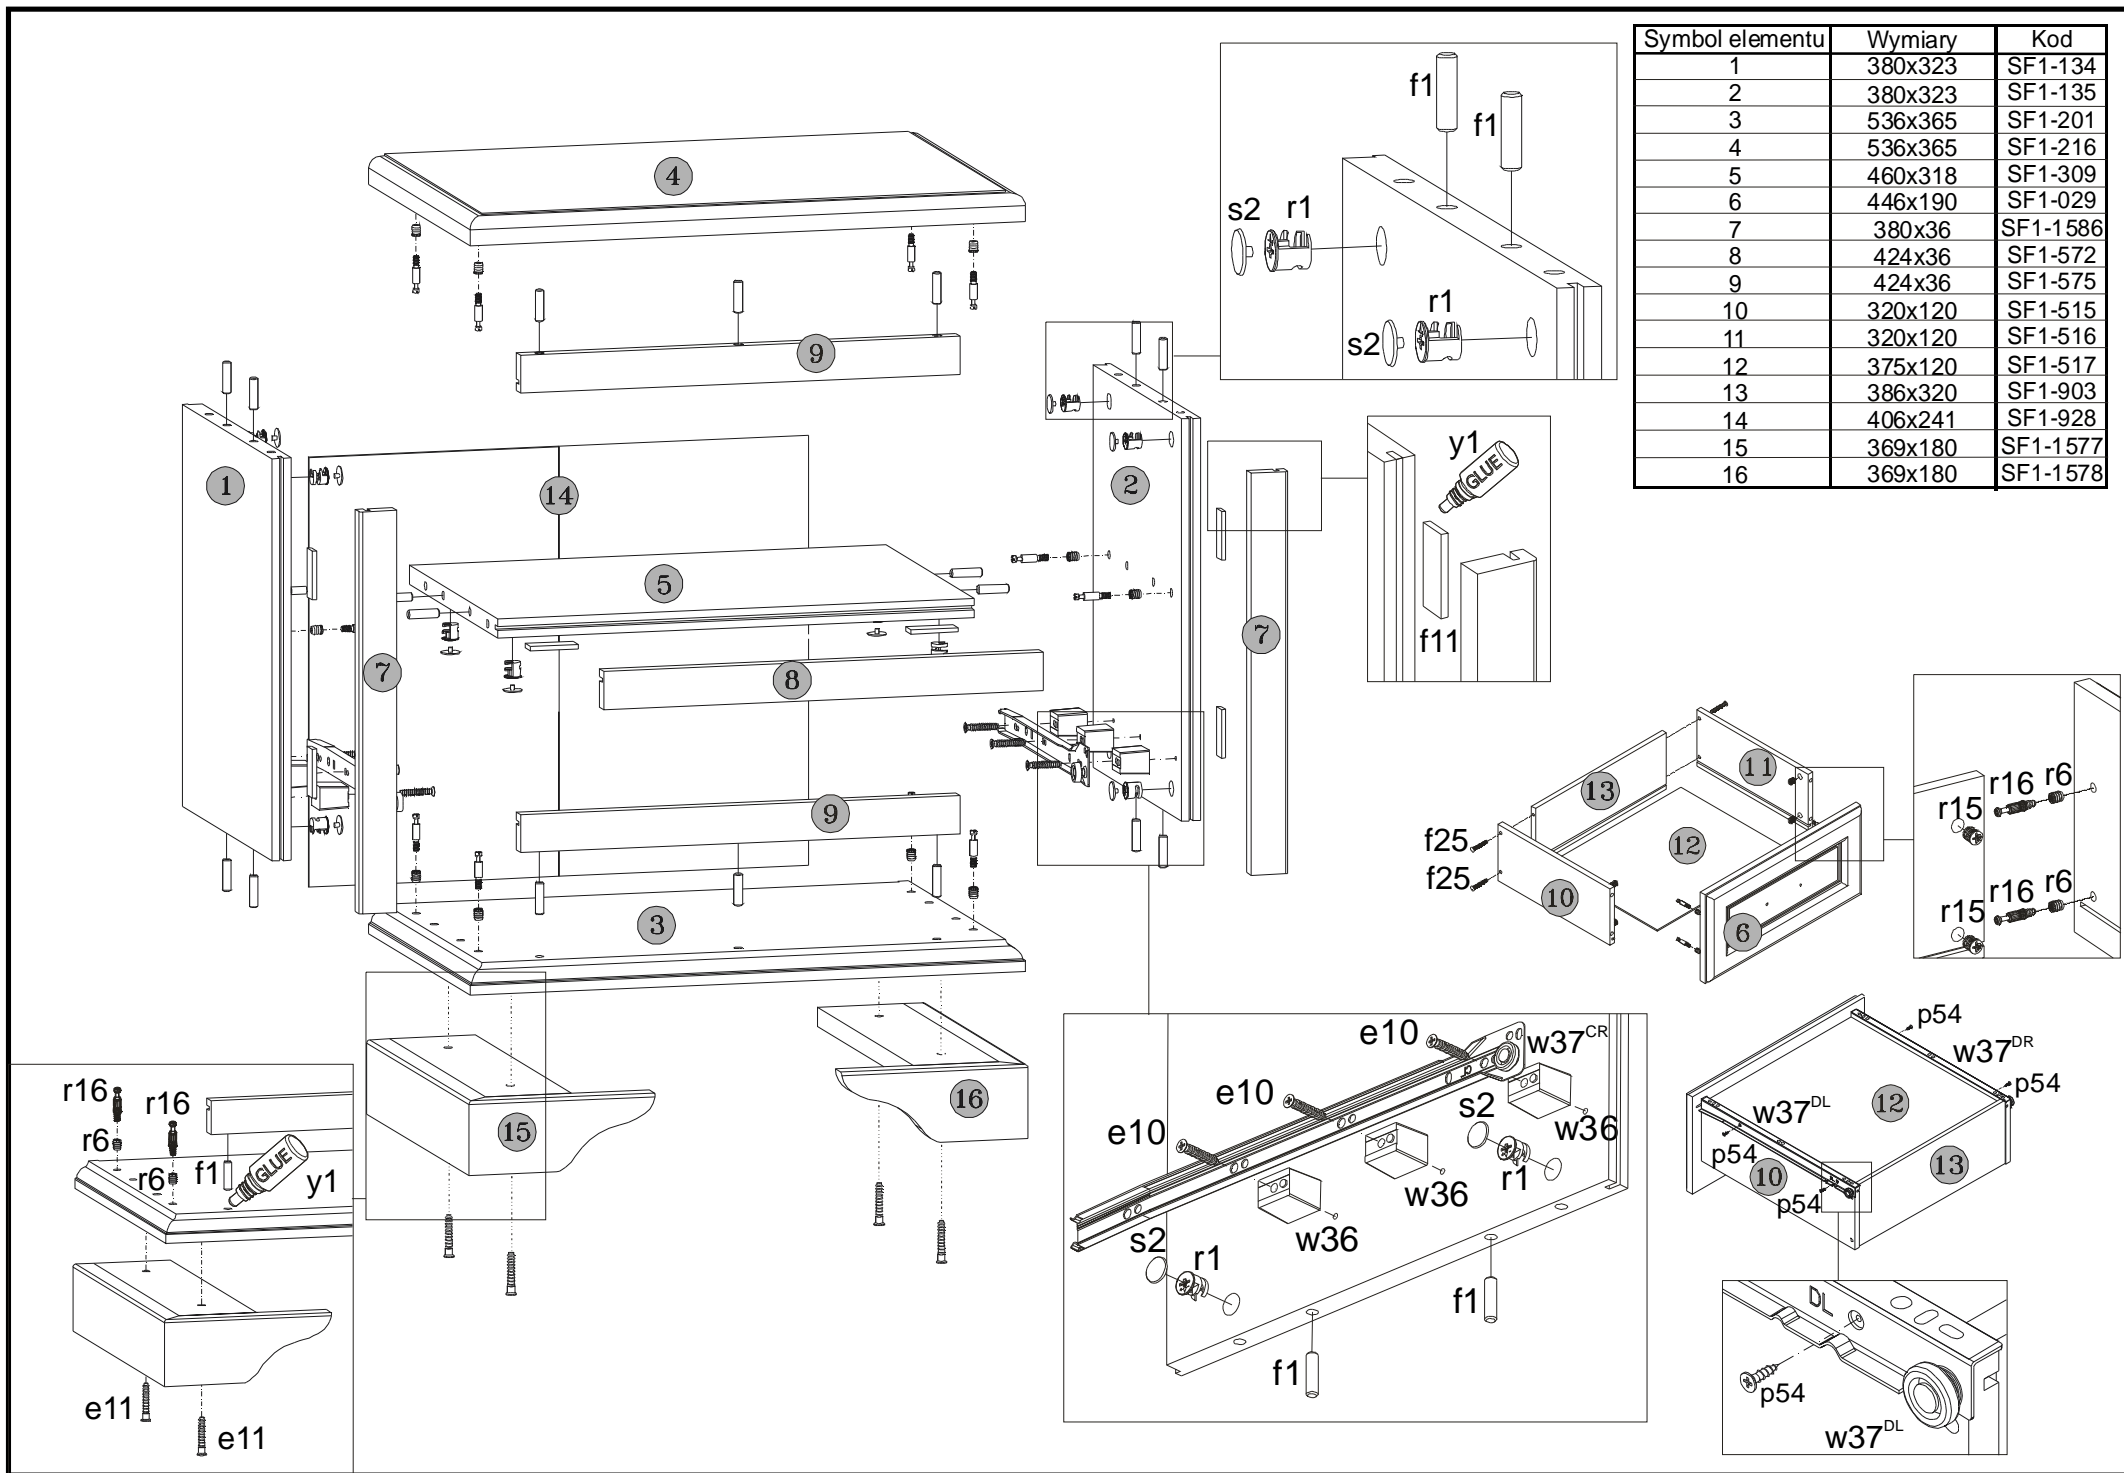

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	380x323	SF1-134
2	380x323	SF1-135
3	536x365	SF1-201
4	536x365	SF1-216
5	460x318	SF1-309
6	446x190	SF1-029
7	380x36	SF1-1586
8	424x36	SF1-572
9	424x36	SF1-575
10	320x120	SF1-515
11	320x120	SF1-516
12	375x120	SF1-517
13	386x320	SF1-903
14	406x241	SF1-928
15	369x180	SF1-1577
16	369x180	SF1-1578