

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r4** pozostawić wolne).  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- W odpowiednie otwory blatów **4, 5** oraz frontów szuflad **9** wbić mufy **r6** i wkręcić trzpienie **r4**.
- Do blatów **4, 5** przymocować listwy **12** przy użyciu kołków **f1** i kleju **y1**.
- Do boków **1, 2** przykręcić prowadniki **b18** wkrętami **e14**, prowadnice **w5** używając wkrętów **e10** i elementów dystansowych **w36**.
- Do stojaka **3** przykręcić prowadnicę **w5<sup>CR</sup>** z lewej strony wkrętami **p1**, natomiast prowadnicę **w5<sup>CL</sup>** z prawej strony wkrętami **e3** oraz zamontować mimośród **r3**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.  
**Uwaga:** podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.*
- Przybić pilśnię **17** na obwodzie gwoździkami **l1**, przed przybiciem połączyć listwą **20**.
- Do blatu **4** przykręcić nóżki **18, 19**, konfirmatami **e11**.
- Zamontować atrapy zawiasów **a35** do listew **10, 11**.
- Przymocować listwy **10, 11** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Do frontów **7, 8** przykręcić puszki zawiasów **a37** wkrętami **e15**.
- Zamontować fronty i wyregulować.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnię szuflady **16**,
  - połączyć front szuflady **9** z bokami **13, 14** złączami mimośrodkowymi **r15**.
  - do boków szuflad **13, 14** przykręcić prowadnice **w5<sup>DL</sup>** i **w5<sup>DR</sup>** wkrętami **p54**.
- Przykręcić uchwyty **c61** używając wkrętów **j3** do szuflad i wkrętów **j8** do frontów.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x a35	4x a37	4x b18	4x c61	4x d1	6x e10	6x e11	
8x e14	8x e15	3x e3	18x f1	6x f11	8x f25	4x j8	
40x l1	3x p1	8x p54	8x r1	8x r15	2x r3	18x r4	
10x s2	6x w36	2x w5 <sup>CL</sup>	2x w5 <sup>CR</sup>	2x w5 <sup>DL</sup>	2x w5 <sup>DR</sup>	1x y1	
							1x p38
							1x n26

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

BLACK RED WHITE


# INTARSIO

## Instrukcja montażu


## FKOM-2d2s

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 89 cm, WYSOKOŚĆ: 84,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44,5 cm

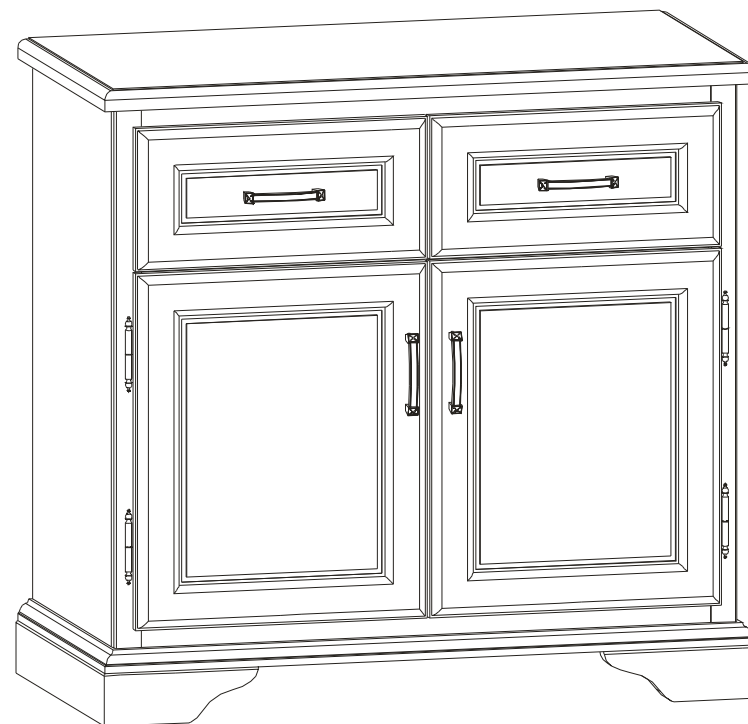

BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

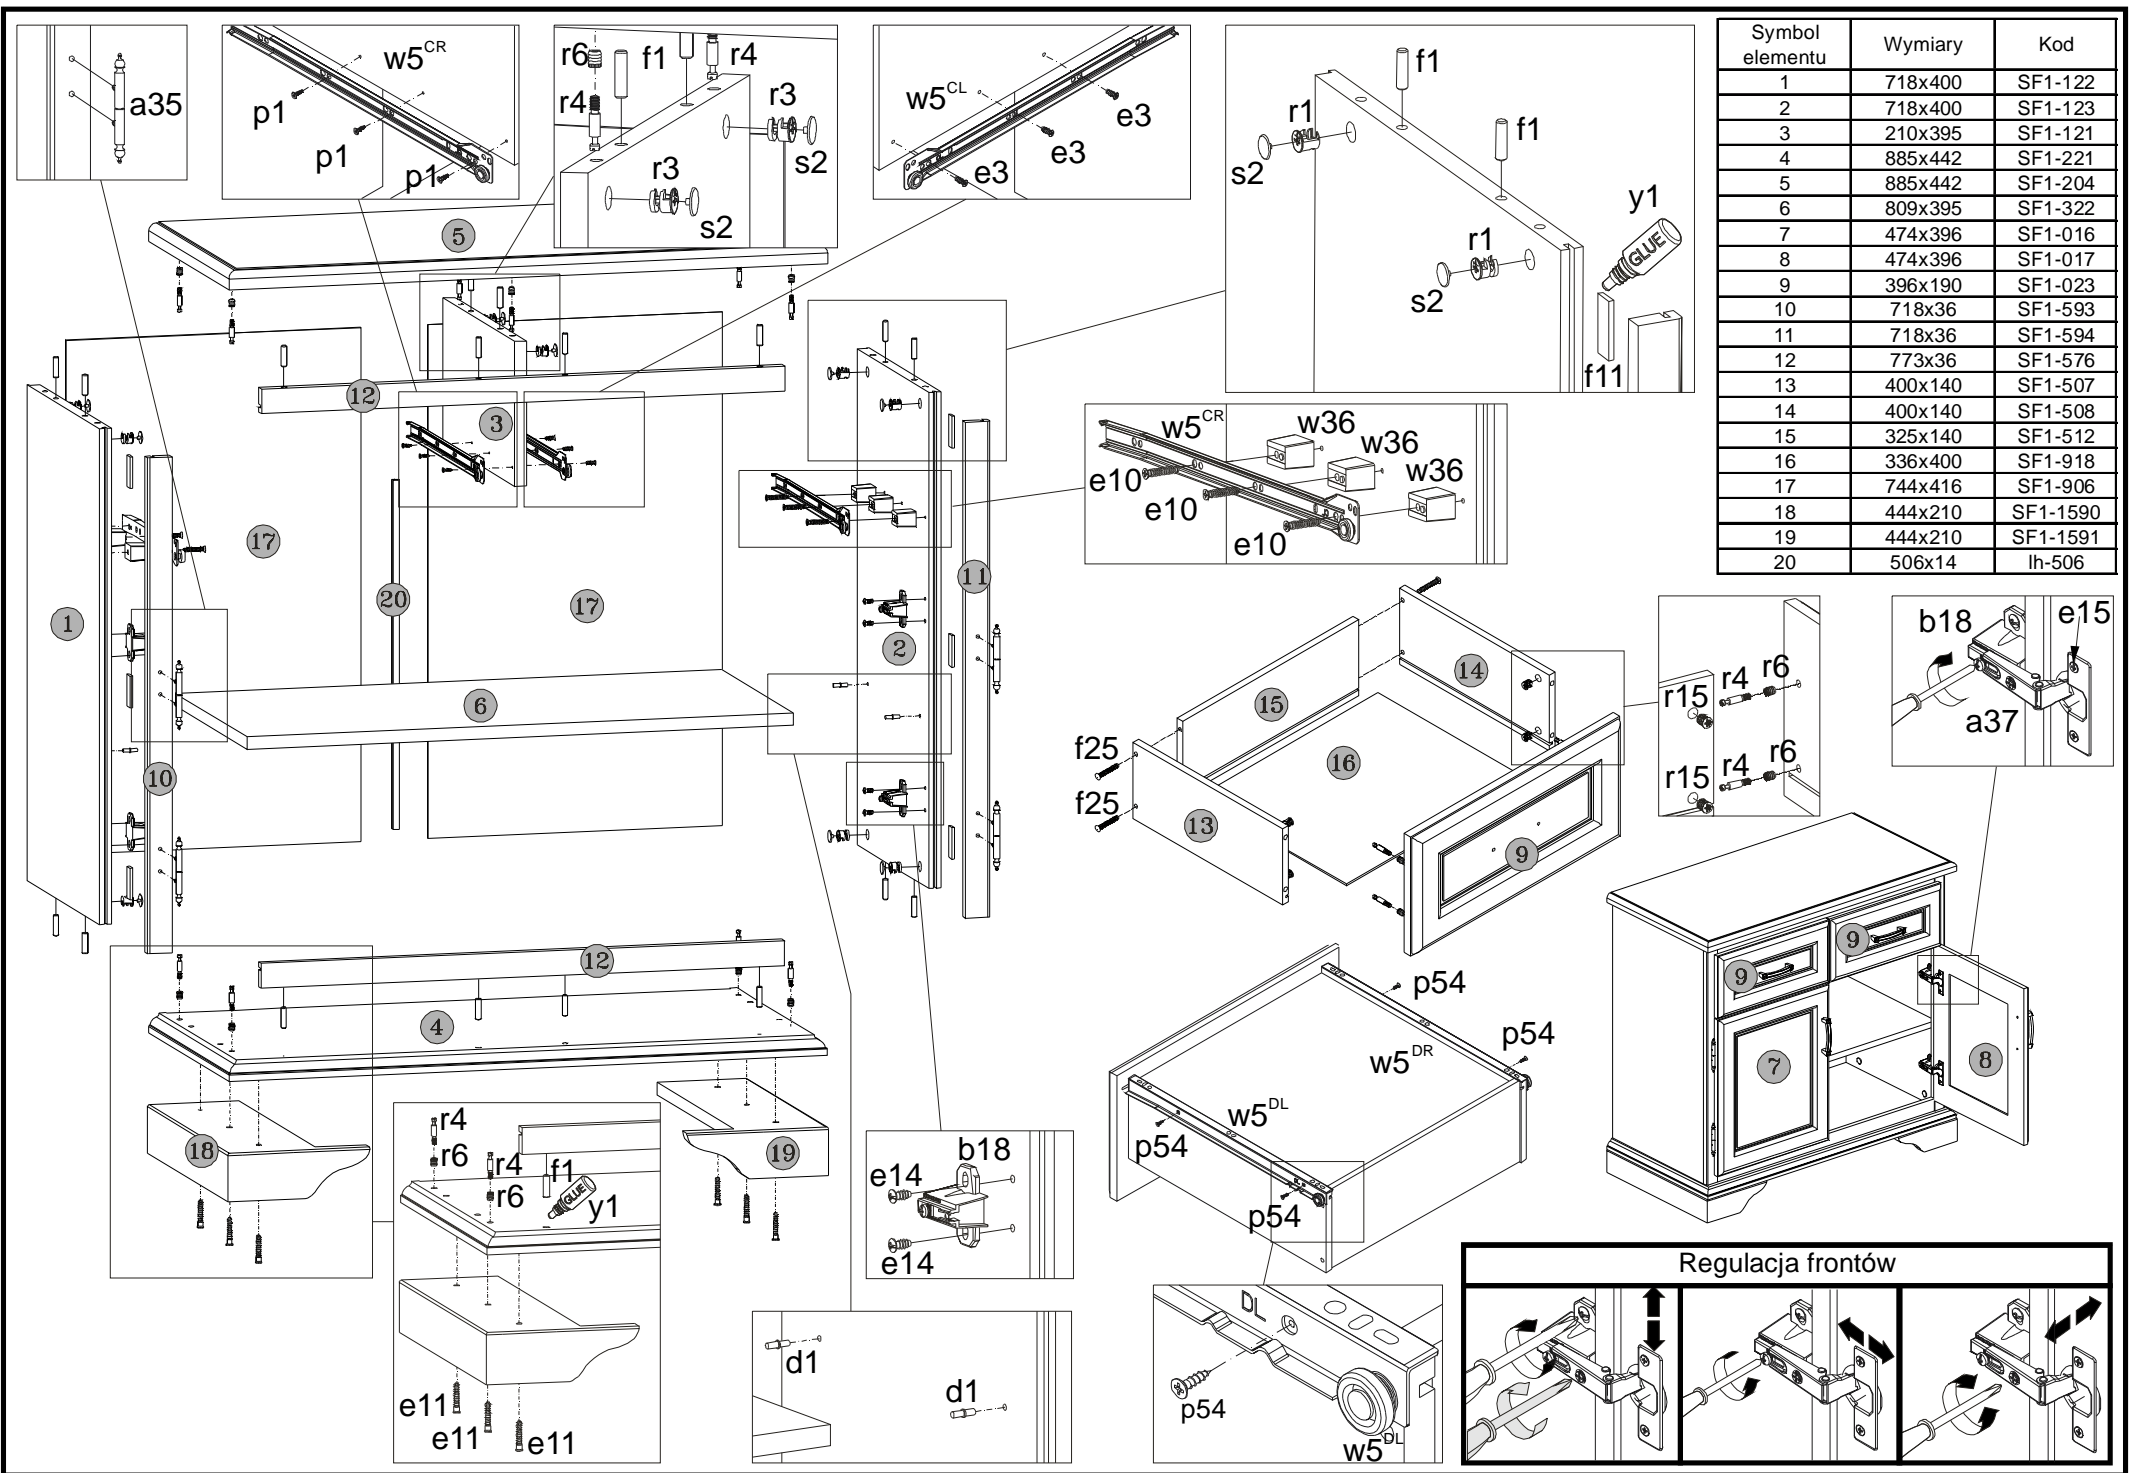

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	718x400	SF1-122
2	718x400	SF1-123
3	210x395	SF1-121
4	885x442	SF1-221
5	885x442	SF1-204
6	809x395	SF1-322
7	474x396	SF1-016
8	474x396	SF1-017
9	396x190	SF1-023
10	718x36	SF1-593
11	718x36	SF1-594
12	773x36	SF1-576
13	400x140	SF1-507
14	400x140	SF1-508
15	325x140	SF1-512
16	336x400	SF1-918
17	744x416	SF1-906
18	444x210	SF1-1590
19	444x210	SF1-1591
20	506x14	lh-506