








































KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r4** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory blatów **4, 5**, stojaków **2,3** oraz frontów szuflad **10** wbić mufy **r6** i wkręcić trzpień **r4**.
3. Do blatu **4**, przymocować listwę **12** przy użyciu kołków **f1** i kleju **y1**.
4. Do boków **1, 2** przykręcić prowadniki **b18** wkrętami **e14**. Wbić także podpórki kołkowe **d3**.
5. Do stojaka **2** przykręcić prowadnicę **w5^{CL}** a do stojaka **3** prowadnicę **w5^{CR}** wkrętami **e3**.
Do stojaków **2,3** przykręcić rozwórki **m1^P**, **m1^L** wkrętami **p50** oraz wbić podpórki kołkowe **d3**
6. Do półki **7** przykręcić prowadniki **b19** wkrętami **e14**.
6. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe. **Uwaga:** podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. **Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.**
8. Przybić pilśnię **20, 21** na obwodzie gwoździkami **l1**, przed przybiciem pilśnię **21** połączyć listwą **24**.
9. Do blatu **4** przykręcić nóżki **22, 23**, konfirmatami **e11** oraz nóżkę **k17** konfirmatem **e1**.
10. Zamontować atrapy zawiasów **a35** do listew **14**.
11. Do listwy **13** przykręcić zworę magnesu **n3** wkrętami **p15**.
12. Przymocować listwy **11, 13, 14, 15** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
13. Do frontów **8, 9** przykręcić puszkę zawiasów **a37** wkrętami **e15** oraz do frontu **9** przykręcić zamek magnetyczny **n2** wkrętami **p5**.
14. Do frontu **9** przykręcić ramiona rozwojek **m1^P**, **m1^L** wkrętami **p1**.
15. Zamontować fronty i wyregulować.
16. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnię szuflady **19**,
 - b) połączyć front szuflady **10** z bokami **16, 17** złączami mimośrodkowymi **r15**.
 - c) do boków szuflady **16, 17** przykręcić prowadnice **w5^{DL}**, **w5^{DR}**, wkrętami **p54**.
17. Przykręcić uchwyty **c61** używając wkrętów **j3** do szuflad i wkrętów **j8** do frontów.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  a35	6x  a37	4x  b18	2x  b19	6x  c61	16x  φ5x17 mm d3	1x  φ7x47 mm e1
18x  φ6x13 mm e3	6x  φ7x40 mm e11	12x  φ6,3x13 mm e14	12x  φ6,3x13 mm e15	40x  φ8x30 mm f1	16x  46x18/4 mm f11	12x  φ6,3x40 mm f25
6x  M4x12 mm j3	6x  M4x25 mm j8	1x  70x60 k17	105x  l1	1x  m1^L	1x  m1^P	1x  n2
1x  n3	6x  φ3,5x13 mm p1	2x  φ3,5x13 mm p5	2x  φ2,5x13 mm p15	8x  φ3x24 mm p50	12x  φ3x12 mm p54	20x  φ15 #16 r1
32x  M6 r4	32x  φ8/M6x11 mm r6	12x  φ12 #12 r15	1x  s1	20x  s2	3x  400 mm w5^{DR}	3x  400 mm w5^{CR}
3x  400 mm w5^{DL}	3x  400 mm w5^{CL}	1x  y1	1x  z1			

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

INTARSIO

Instrukcja montażu


FKOM-2w3s1b

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 153 cm, WYSOKOŚĆ: 126,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

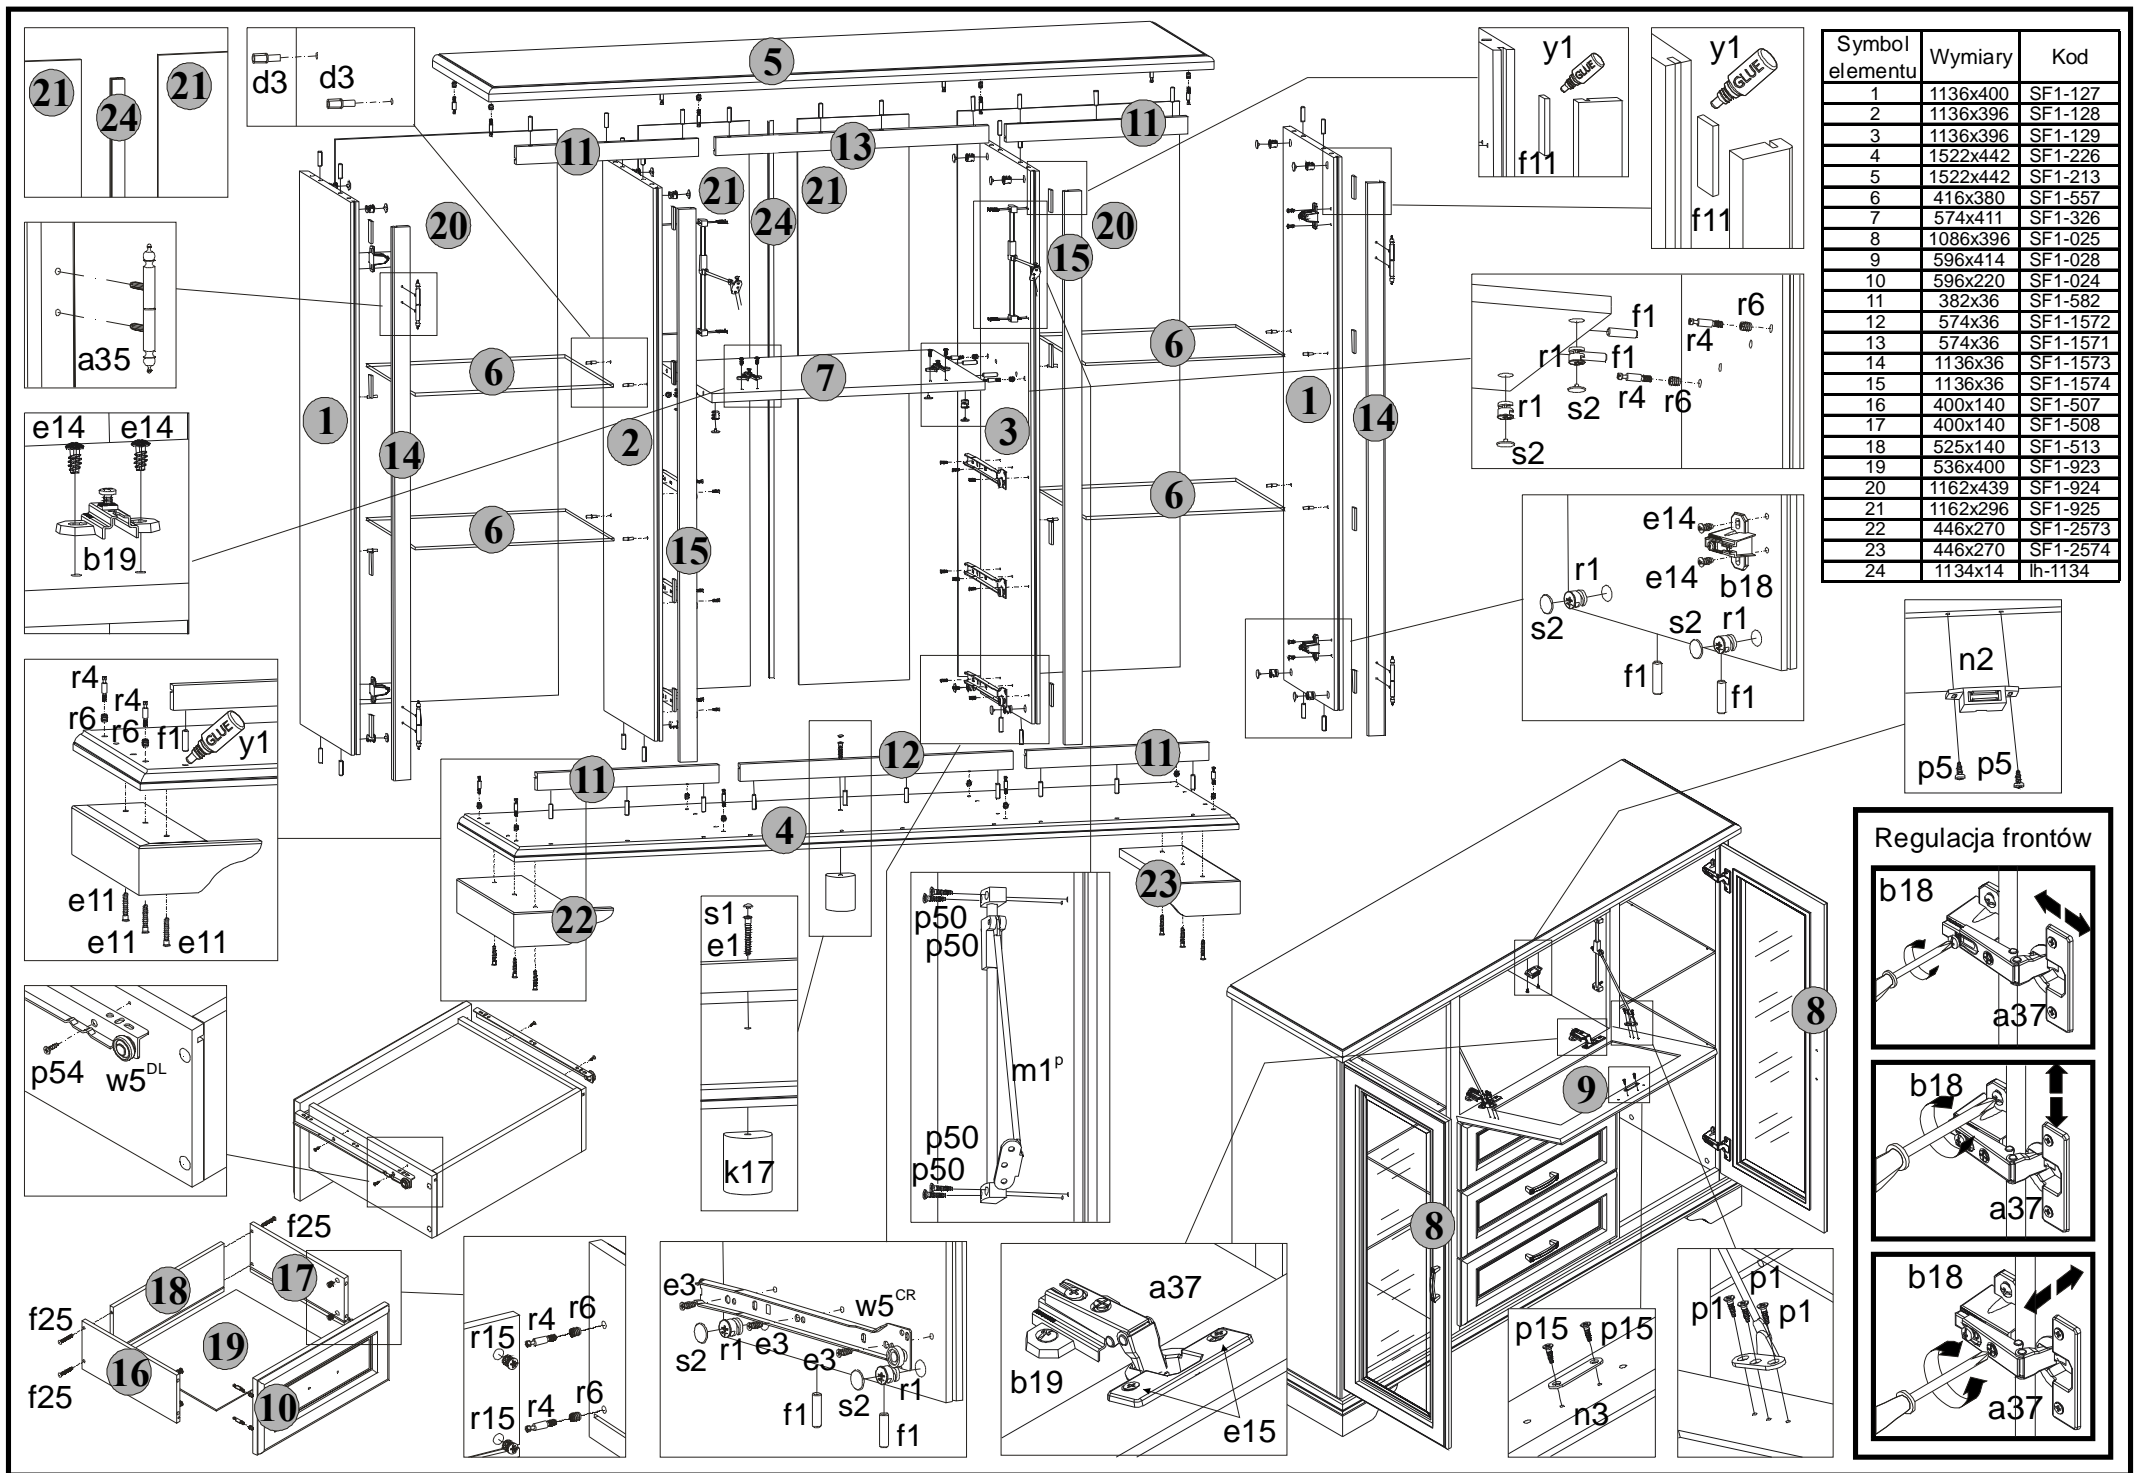

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1136x400	SF1-127
2	1136x396	SF1-128
3	1136x396	SF1-129
4	1522x442	SF1-226
5	1522x442	SF1-213
6	416x380	SF1-557
7	574x411	SF1-326
8	1086x396	SF1-025
9	596x414	SF1-028
10	596x220	SF1-024
11	382x36	SF1-582
12	574x36	SF1-1572
13	574x36	SF1-1571
14	1136x36	SF1-1573
15	1136x36	SF1-1574
16	400x140	SF1-507
17	400x140	SF1-508
18	525x140	SF1-513
19	536x400	SF1-923
20	1162x439	SF1-924
21	1162x296	SF1-925
22	446x270	SF1-2573
23	446x270	SF1-2574
24	1134x14	lh-1134

