

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r4** pozostawić wolne).
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
- W odpowiednie otwory blatów **4, 5** oraz frontu szuflady **11** wbić mufy **r6** i wkręcić trzpień **r4**.
- Do blatów **4, 5** przymocować listwy **15,16** przy użyciu kołków **f1** i kleju **y1**.
- Do boków **1** przykręcić prowadniki **b18** wkrętami **e14**.
- Do stojaków **2,3** przykręcić prowadnicę **w5** wkrętami **e3** oraz prowadniki zawiasów **b19** wkrętami **e14**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
Uwaga: podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.*
- Przybić pilśnie **21,22** na obwodzie gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie ,wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
- Do blatu **4** przykręcić nóżki **23, 24**, konfirmatami **e11**.
- Do listew **12,13**, zamontować atrapy zawiasów **a35**.
- Przymocować listwy **12,13,14** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Do frontów **8,9,10** przykręcić puszkę zawiasów **a37** wkrętami **e15**.
- Zamontować fronty i wyregulować.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnię szuflady **20**,
 - połączyć front szuflady **11** z bokami **17,18** złączami mimośrodowymi **r15**.
 - przykręcić prowadnicę **w5^{DL}**, **w5^{DR}** do boków szuflad **17,18** wkrętami **p54**.
- Przykręcić uchwyty **c61** używając wkrętów **j3** do szuflady i wkrętów **j8** do frontów.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

1x φ7x47 mm e1	1x 74x60 k17	1x s1	6x a35	6x a37	4x b18	2x b19	
4x c61	12x φ5x17 mm d1	6x φ7/40 mm e11	12x φ6,3x13 mm e14	12x φ6,3x13 mm e15	6x φ6x13 mm e3	34x φ8x30 mm f1	12x 46x19/4 mm f11
4x φ6,3x40 mm f25	6x M4x25 mm j8	2x M4x11 mm j3	80x l1	4x φ5x12 mm p54	16x φ15 φ16 r1	4x φ12 φ12 r15	20x M6 r4
20x φ8xM6x11 mm r6	16x s2	1x 400 mm w5^{CL}	1x 400 mm w5^{CR}	1x 400 mm w5^{DL}	1x 400 mm w5^{DR}	1x y1	1x z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


INTARSIO

Instrukcja montażu


FKOM-3d1s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 133 cm, WYSOKOŚĆ: 84,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44,5 cm

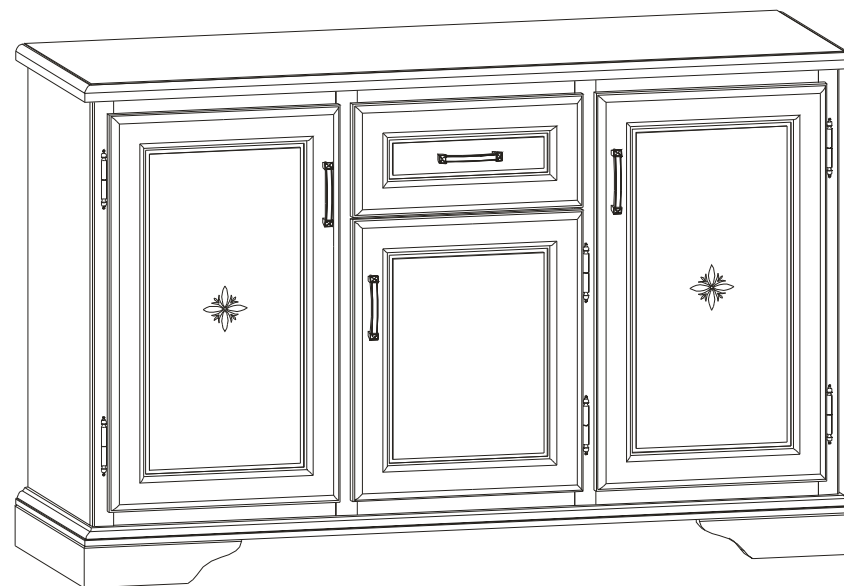

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

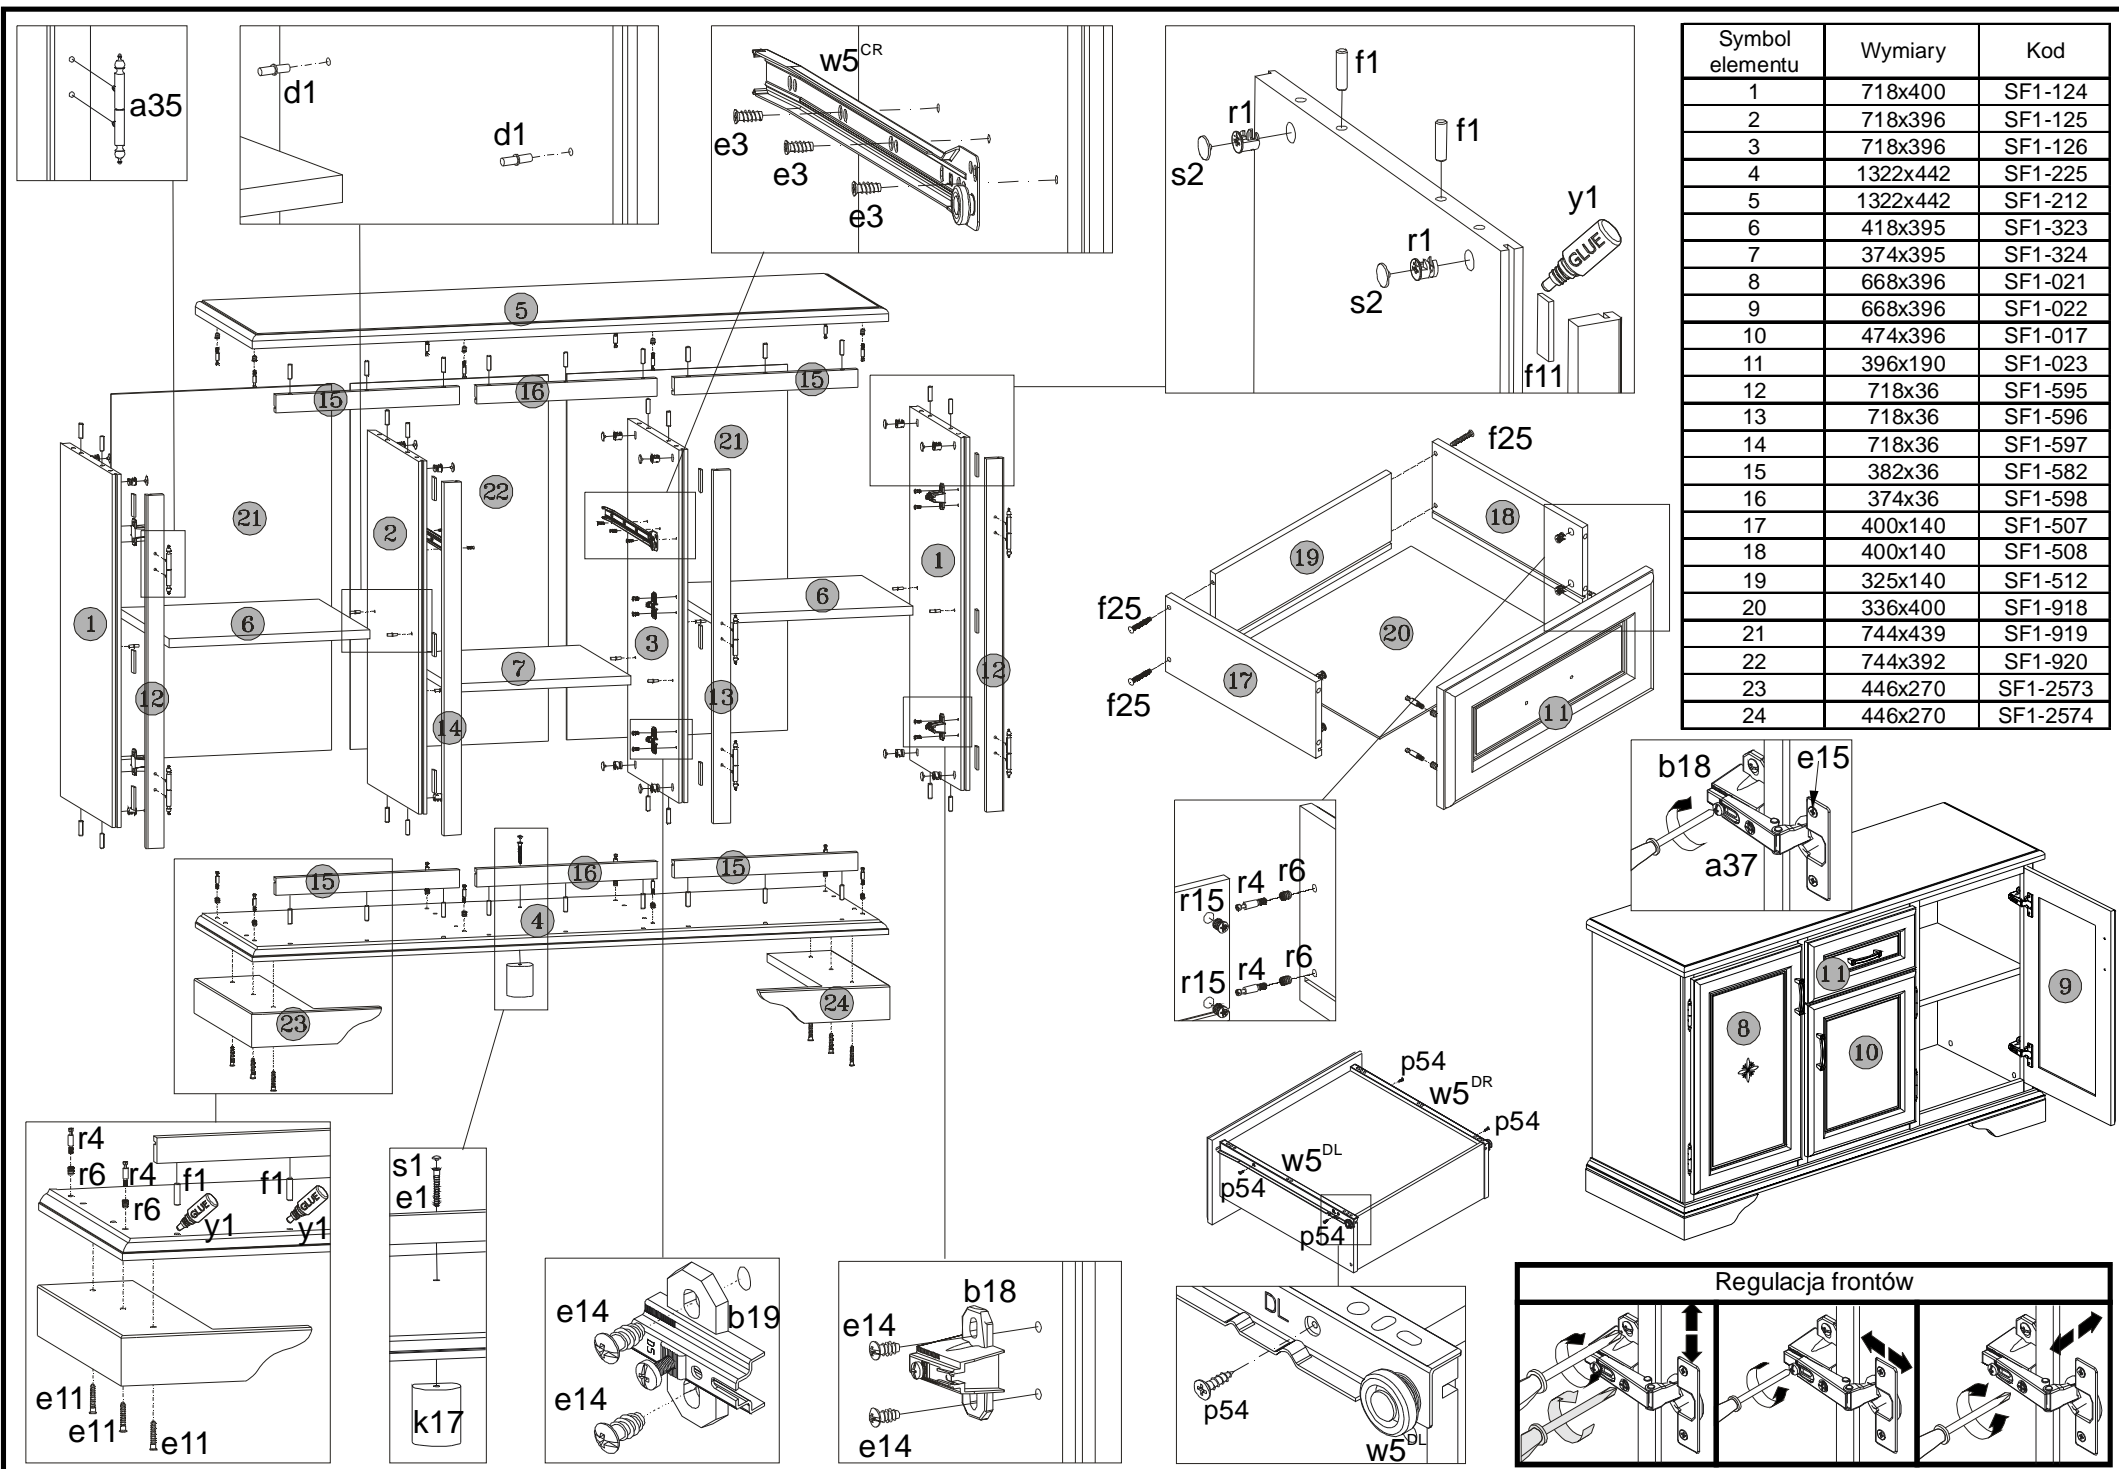

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	718x400	SF1-124
2	718x396	SF1-125
3	718x396	SF1-126
4	1322x442	SF1-225
5	1322x442	SF1-212
6	418x395	SF1-323
7	374x395	SF1-324
8	668x396	SF1-021
9	668x396	SF1-022
10	474x396	SF1-017
11	396x190	SF1-023
12	718x36	SF1-595
13	718x36	SF1-596
14	718x36	SF1-597
15	382x36	SF1-582
16	374x36	SF1-598
17	400x140	SF1-507
18	400x140	SF1-508
19	325x140	SF1-512
20	336x400	SF1-918
21	744x439	SF1-919
22	744x392	SF1-920
23	446x270	SF1-2573
24	446x270	SF1-2574

