


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
2. W odpowiednie otwory boków **1,2** oraz blatów **3** wbić mufę **r6** i wkręcić trzpień **r16**.
3. Do boków **1,2** przykręcić prowadniki **b18** euowkrętami **e14**. Wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodkowym **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
5. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
Uwaga: podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.*
6. Przybić pilśnie **9** na obwodzie gwoździkami **l1**, (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
7. Na listwach **7** zamontować atrapy zawiasu **a35**.
8. Przymocować listwy **7,8**, używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
9. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a37** używając wkrętów **e15**.
10. Zamocować fronty i wyregulować.
11. Przykręcić uchwyty **c61** używając wkrętów **j8**.
12. Połączyć listwy zwińczające **11,12,13** za pomocą blaszki **n54** wkrętami **p35**(listwa) i **p38** (półka stała **3**), a następnie połączyć blaszką **n40** używając wkrętów **p46**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

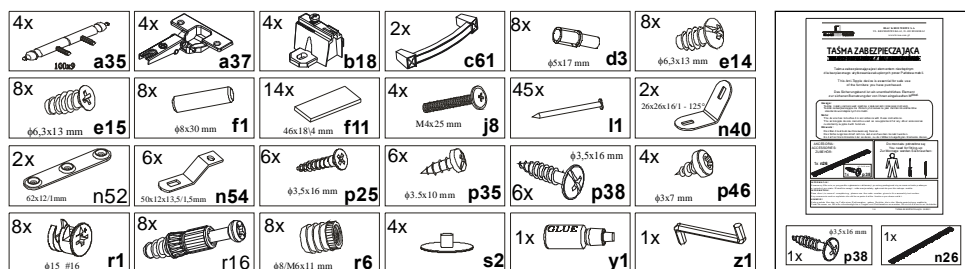

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić czystą, wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


INTARSIO

Instrukcja montażu


FNAD-2w

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 94 cm, WYSOKOŚĆ: 115 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 37.5 cm

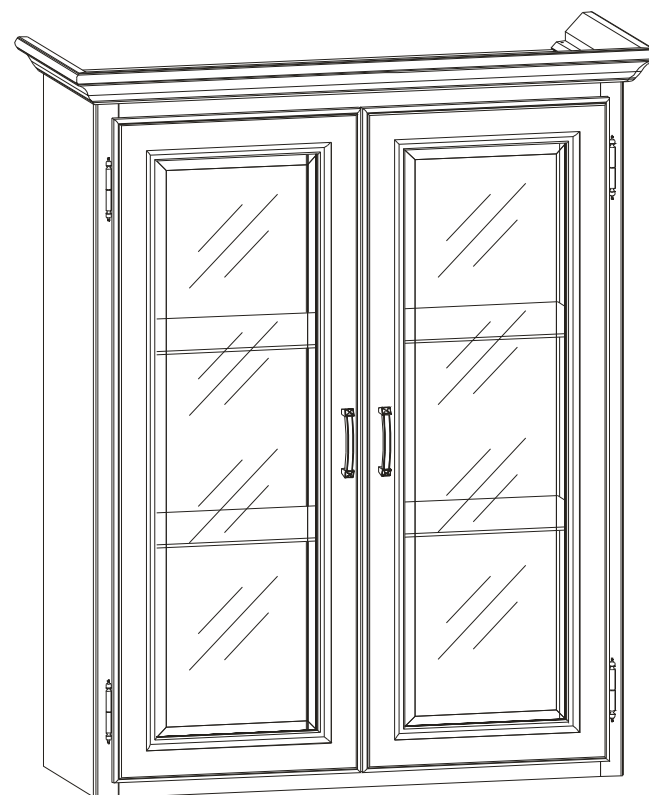

BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

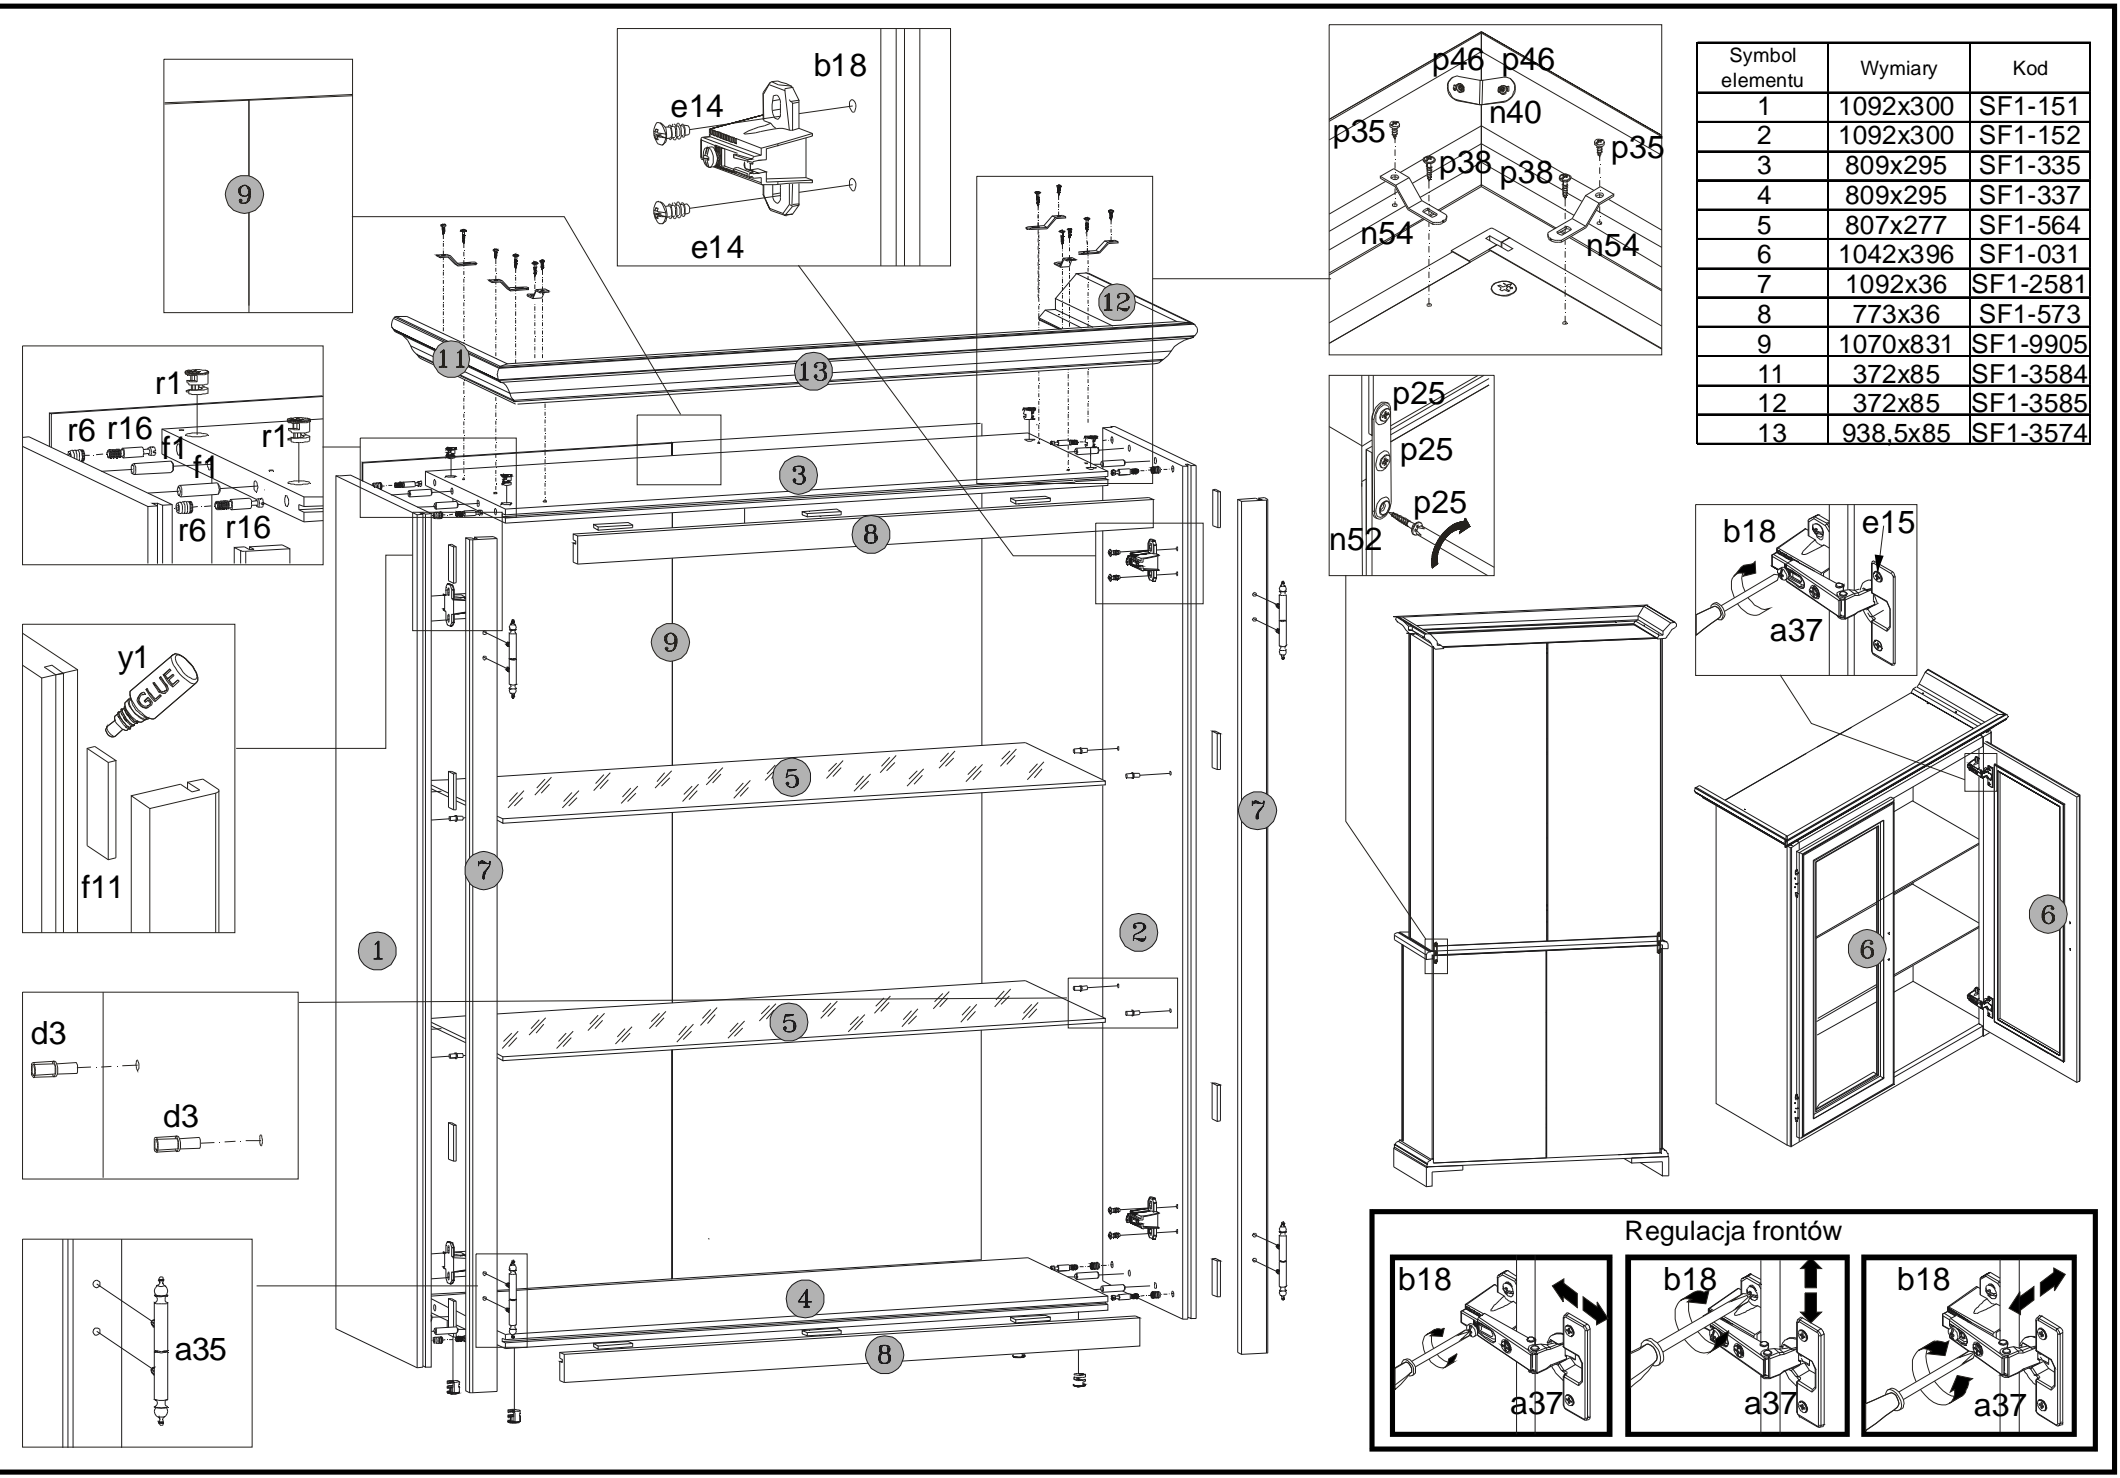

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1092x300	SF1-151
2	1092x300	SF1-152
3	809x295	SF1-335
4	809x295	SF1-337
5	807x277	SF1-564
6	1042x396	SF1-031
7	1092x36	SF1-2581
8	773x36	SF1-573
9	1070x831	SF1-9905
11	372x85	SF1-3584
12	372x85	SF1-3585
13	938.5x85	SF1-3574

Regulacja frontów

