


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory boków **1, 2**, stojaków **3, 4**, blatu **5** oraz frontów szuflad **14** wbić mufy **r6** i wkręcić trzpień **r16**, do blatu **5** przykręcić nóżkę **k17** eurowkrętem **e1**.
3. Do blatu **5** przymocować listwy **20, 22** przy użyciu kołków **f1** i kleju **y1**.
4. Przykręcić prowadniki **b18** (do boków **1 i 2**) i **b19** (do stojaka **4**) eurowkrętami **e14**.
5. Do stojaków **3 i 4** przykręcić prowadnice **w37^{CL}** i **w37^{CR}** używając eurowkrętów **e3**.
6. Wbić do boków **1, 2** i stojaków **3, 4** podpórki kołkowe **d3**.
7. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe. **Uwaga:** podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. **Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.**
9. Przybić pilśnie **27** na obwodzie gwoździkami **f1**, (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
10. Do blatu **5** przykręcić nóżki **29, 30**, konfirmatami **e11**.
11. Zamontować atrapę zawiasu **a35** do listew **15, 16 i 18**.
12. Przymocować listwy **15, 16, 17, 18, 19, 21** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1** (w pierwszej kolejności listwy **15, 16, 17, 18**, a następnie **19 i 21**).
13. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnie szuflady **26**,
 - b) połączyć front szuflady **14** z bokami **23, 24** złączem mimośrodowym **r15**,
 - c) przykręcić prowadnice **w37^{DL}** i **w37^{DR}** do boków szuflad **23, 24**, przy użyciu wkrętów **p35**.
14. Ułożyć fronty **11, 12, 13** na równej powierzchni, delikatnie zamocować puszki zawiasów **a37** i przykręcić wkrętami **e15**.
15. Zamontować fronty i wyregulować.
16. Przykręcić uchwyty **c61** używając wkrętów **j8** (drzwi), **j3** (szuflady).
17. Połączyć listwy zwieńczające **31, 32, 33** za pomocą blaszek **n54** wkrętów **p35** (listwa) i **p38** (półka stała **6**), a następnie połączyć blaszkami **n40** używając wkrętów **p46**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

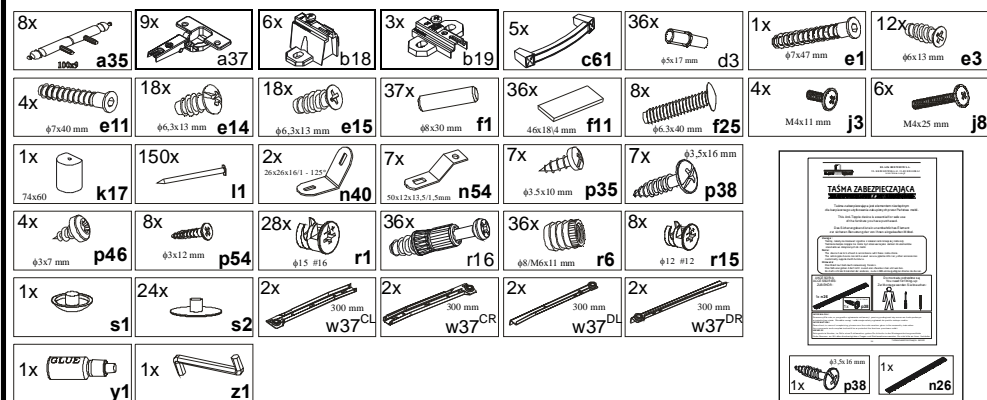

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u z y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**


BLACK RED WHITE

INTARSIO

Instrukcja montażu


FWIT-3d2s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 143 cm, WYSOKOŚĆ: 199,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm



BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

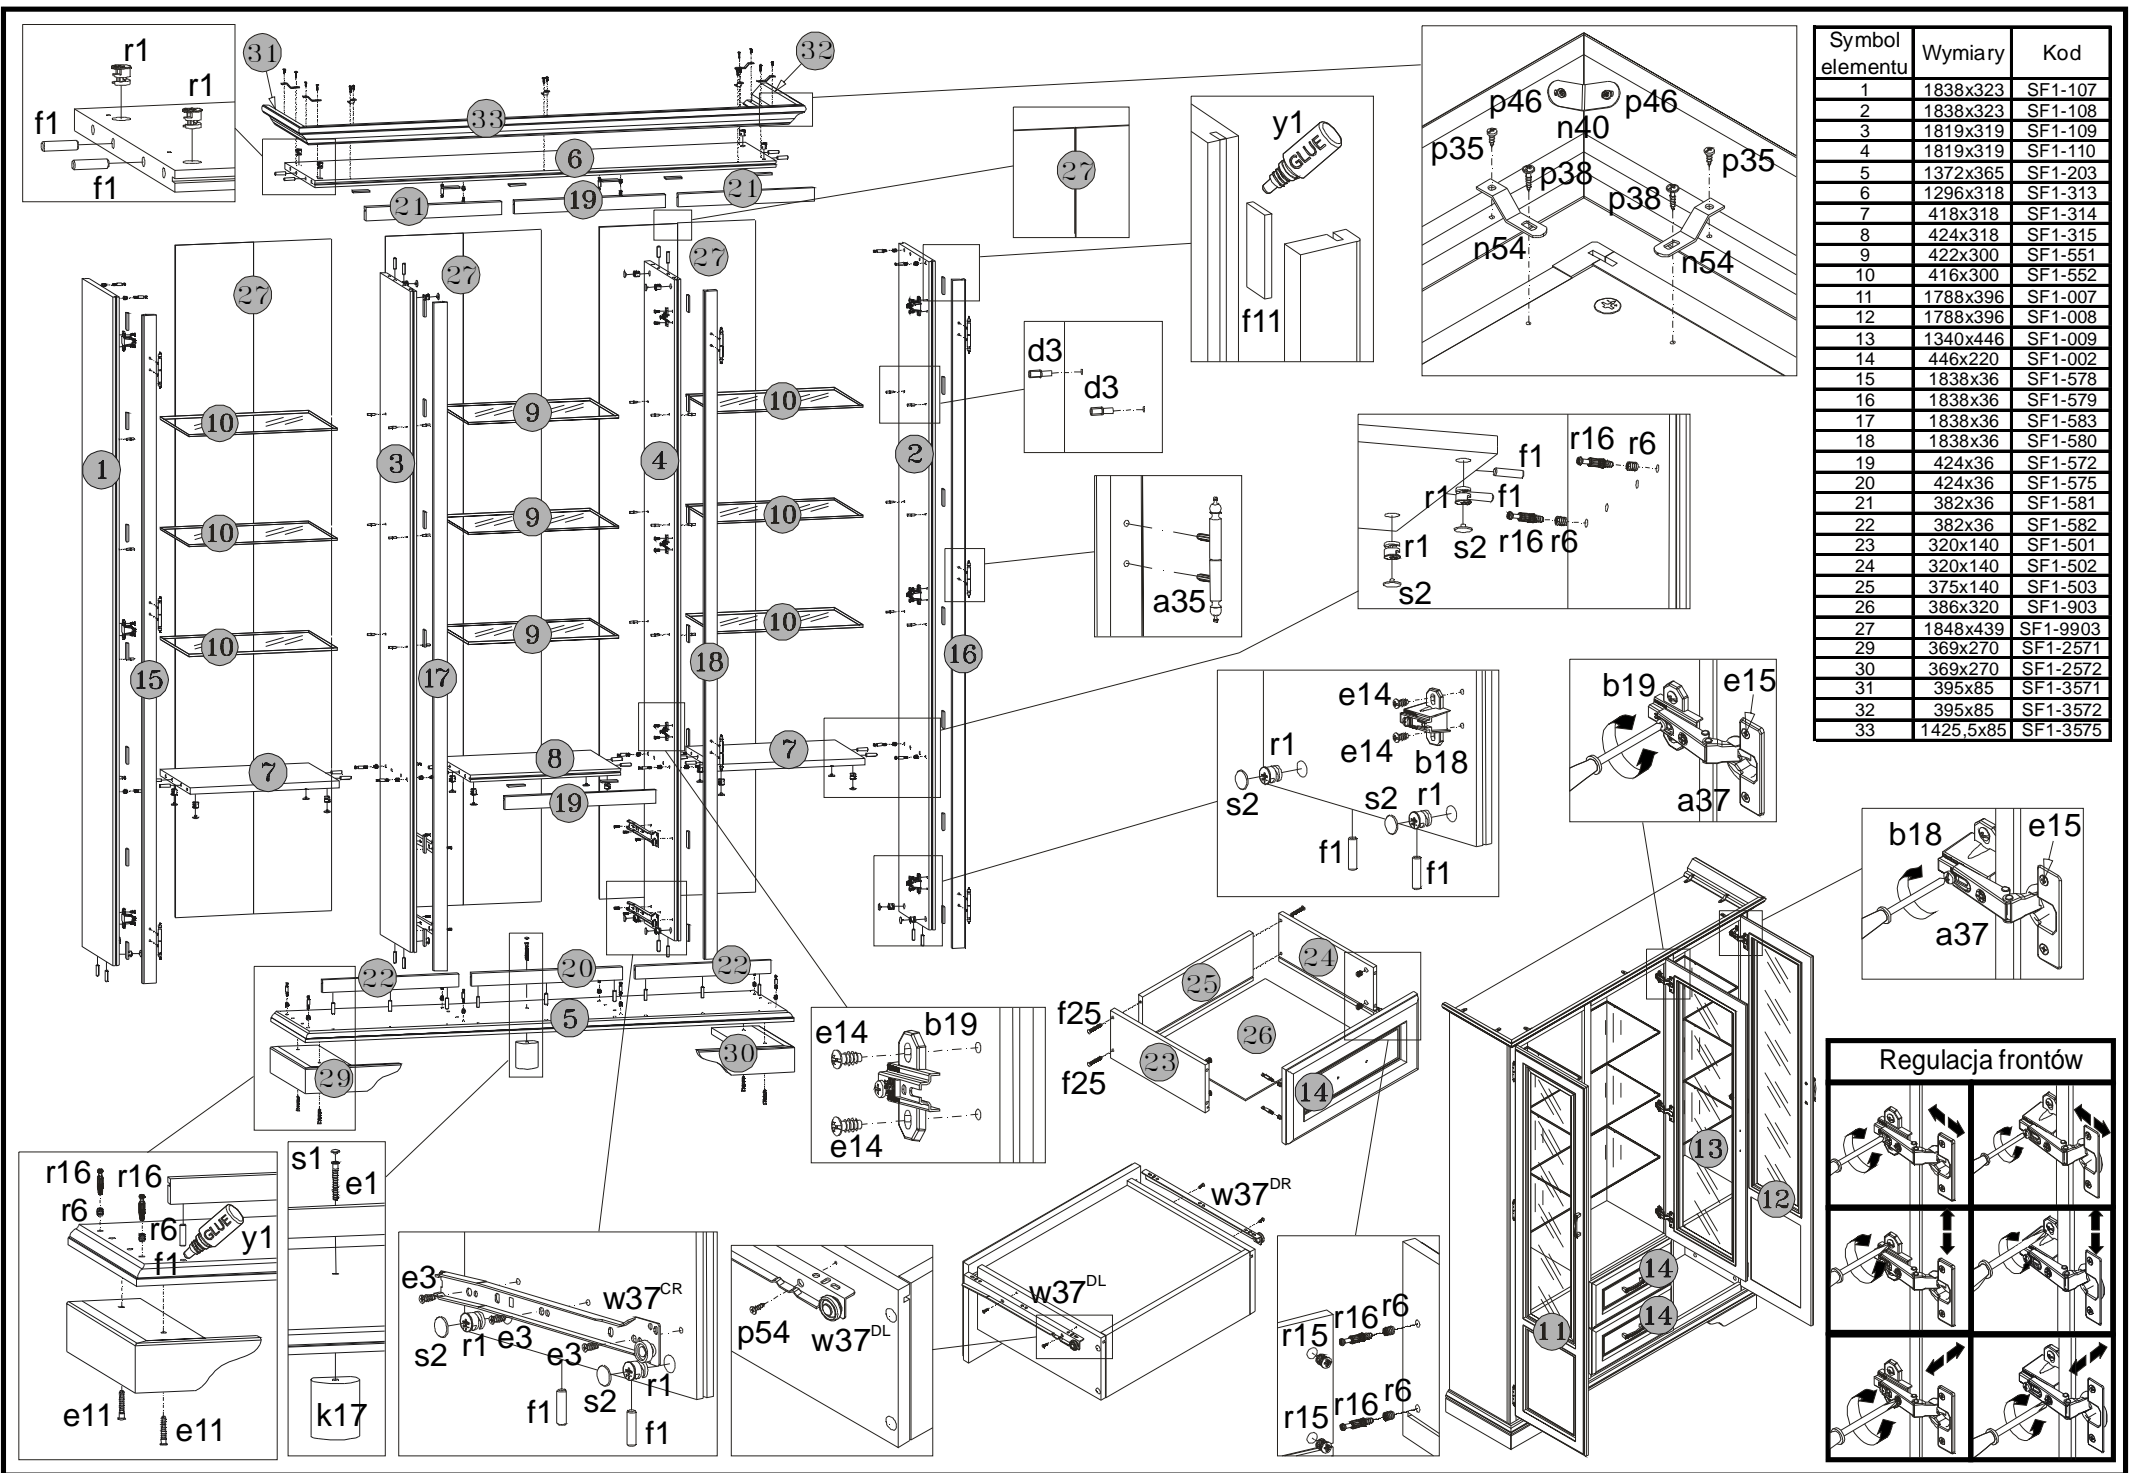

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1838x323	SF1-107
2	1838x323	SF1-108
3	1819x319	SF1-109
4	1819x319	SF1-110
5	1372x365	SF1-203
6	1296x318	SF1-313
7	418x318	SF1-314
8	424x318	SF1-315
9	422x300	SF1-551
10	416x300	SF1-552
11	1788x396	SF1-007
12	1788x396	SF1-008
13	1340x446	SF1-009
14	446x220	SF1-002
15	1838x36	SF1-578
16	1838x36	SF1-579
17	1838x36	SF1-583
18	1838x36	SF1-580
19	424x36	SF1-572
20	424x36	SF1-575
21	382x36	SF1-581
22	382x36	SF1-582
23	320x140	SF1-501
24	320x140	SF1-502
25	375x140	SF1-503
26	386x320	SF1-903
27	1848x439	SF1-9903
29	369x270	SF1-2571
30	369x270	SF1-2572
31	395x85	SF1-3571
32	395x85	SF1-3572
33	1425,5x85	SF1-3575

