

**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU, **BG** ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, **CZ** NÁVOD MONTÁŽE,  
**D** MONTAGEANLEITUNG, **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE, **GB** THE ASSEMBLY MANUAL,  
**HR** INSTRUKCIJA MONTAŽE, **H** SZERELÉSI UTASÍTÁS, **RO** INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ,  
**RUS** ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, **SK** NÁVOD NA MONTÁŽ

**PL** Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**CZ** Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtete celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

**GB** Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.




**H** Figyelem: Mielőtt elkezd az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

**SK** Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.


## KENT

## ENAD 1wn

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Kód Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Baik
1	1066x168	KT1-147	1/2
2	1066x168	KT1-148	1/2
3	523x523	KT1-237	1/2
4	480x480	KT1-329	1/2
5	478x478	KT1-330	1/2
6	1066x156	KT1-431	1/2
7	1060x445	KT1-037	2/2
8	189x95,5	KT1-1575	1/2
9	189x95,5	KT1-1576	1/2
10	554x95,5	KT1-1577	1/2
11	1076x420	KT1-927	1/2

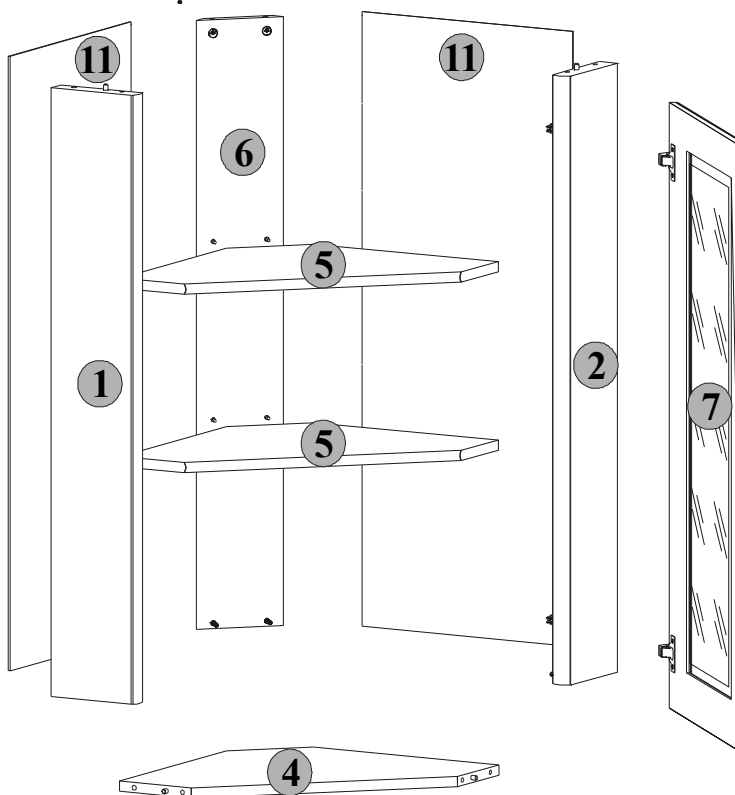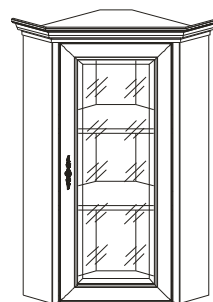

Do montażu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

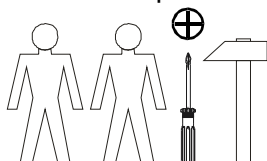



- PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.  
**CZ** Niže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“  
**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.  
**H** Lent az összeszereléshez szükséges tartozékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartozékok az „tartozékok” csomagokba vannak becsomagolva.  
**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.


Ilość akcesoriów Množství výbavy Amount of accessories A kellékek száma Počet príslušenstva	<b>2x</b>	Symbol Jel Symbol Symbol Symbol
		<b>Y</b>

2x <b>a14</b>	2x <b>b7</b>	1x <b>c35¹</b>	1x <b>c35²</b>	12x <b>d1</b> φ5x17 mm	1x <b>d4</b> φ6,3x15 mm		
4x <b>e3</b> φ6x13 mm	4x <b>f1</b> φ8x30 mm	1x <b>j6</b> M4x30 mm	55x <b>l1</b>	2x <b>n48</b> 26x26x16/1 - 155°	2x <b>n52</b> 62x12/1mm	6x <b>p1</b> φ3,5x13 mm	
6x <b>p25</b> φ3,5x16 mm	6x <b>p39</b> φ4x20 mm	4x <b>p46</b> φ3x7 mm	12x <b>r1</b> φ15x12mm #16	12x <b>r16</b>	6x <b>s2</b> Ø16	1x <b>z1</b>	
						1x <b>p38</b> φ3,5x16 mm	1x <b>n26¹</b>

<b>PL</b> TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA	<b>GB</b> OBEZOPASITELNA LENTA
<b>CZ</b> ZAJIŠŤUJÍCÍ PÁSKA	<b>GB</b> THE ANTI-TOPPLE DEVICE
<b>DAS</b> SICHERU	<b>GB</b> BANDE DE SURETE
<b>GB</b> THE ANTI-TOPPLE DEVICE	<b>GB</b> THE ANTI-TOPPLE DEVICE
<b>HR</b> ZAŠTITNA TRAKA	<b>GB</b> BANDE DE SURETE
<b>IT</b> BIZZOSITÓ SZALAG	<b>GB</b> BANDE DE SURETE
<b>IT</b> NASTRO PROTETTIVO	<b>GB</b> BANDE DE SURETE
<b>RO</b> BANDA DE SIGURANTA	<b>GB</b> BANDE DE SURETE
<b>RU</b> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	<b>GB</b> BANDE DE SURETE
<b>SK</b> OCHRANNÁ PÁSKA	<b>GB</b> BANDE DE SURETE
<b>UA</b> ЗАПОБІЖНА СТРИЧКА	<b>GB</b> BANDE DE SURETE

- PL** Ogólne zasady montażu mebla,  
**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly  
**H** A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

## Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

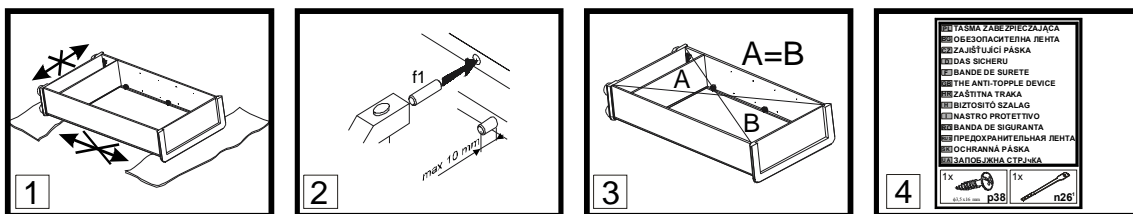

### PL Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
  - W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kolki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).  
W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
  - Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
  - Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).
- INFORMACJA!**  
 Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

### CZ Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky **f1**. (Otvory pro kolíky spoju **r16** ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkraťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před přibitím sololitu zkontrolujte, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.
- Zajišťující páska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

### INFORMACE!

Vážený zákazník, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

### GB Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive **f1** pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
- The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

### INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

### IT Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhán kell elhelyezni, pl. pléd, törülköző. Ne szereljen szőnyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba **f1** szöveget kell beütni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor jobb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútor.
- A háttap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.
- Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldőléséhez vezethet használat alatt.)

### INFORMÁCIÓ!

Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkoznia a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. **Figyelem!** Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

### SK Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.
- Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky **f1**. (Otvory na trň excentrického spoja ponechať voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.
- Ochranná páska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti.)

### INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

PL Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol ❶ oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

CZ První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol ❶ označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The ❶ symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

H Az összeszerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.


A ❶ jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.

SK Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených náčrtov.

Symboly ❶ označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.



## 1 ENAD 1wn

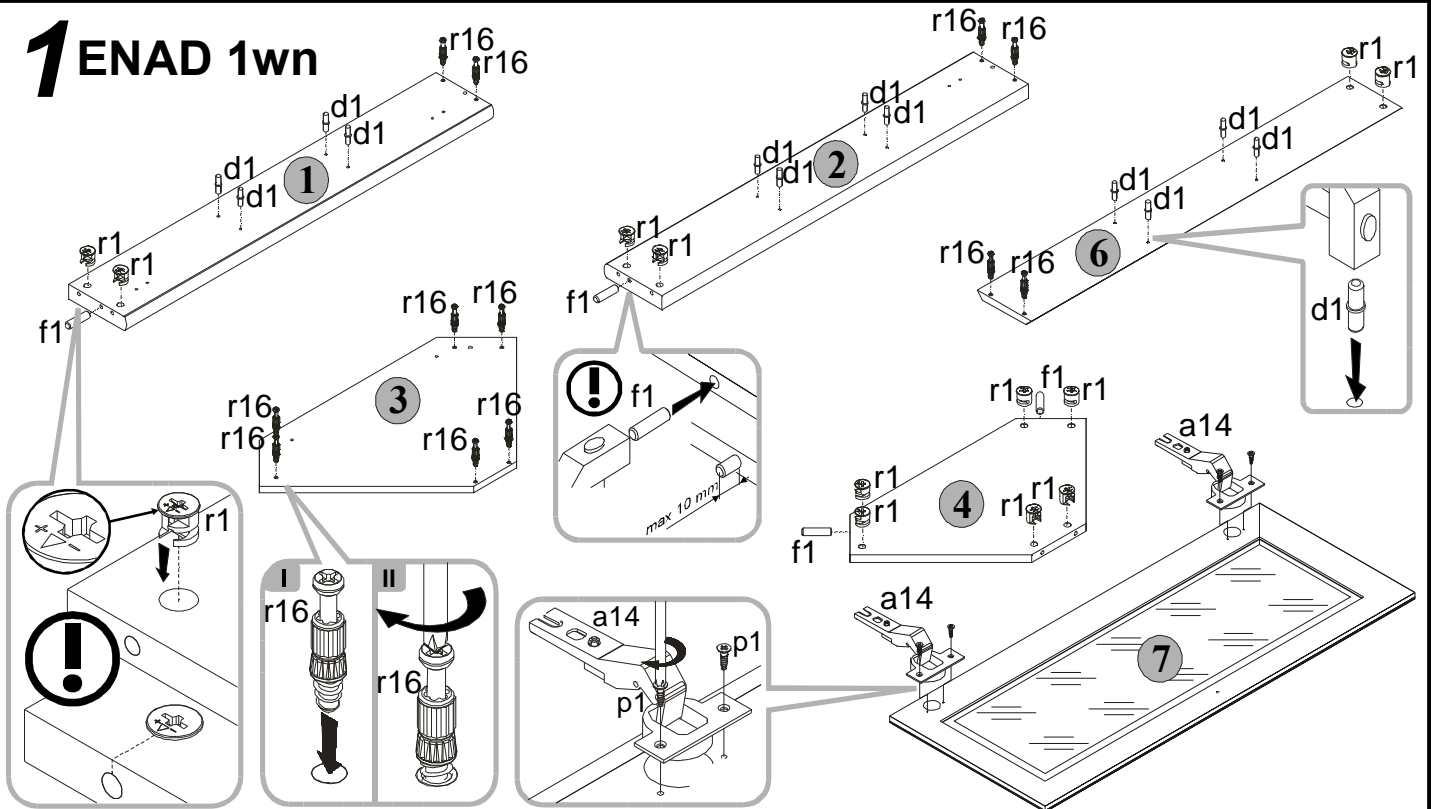






Do montażu potrzebne są:

Nezbytné během montáže:

You need for fitting-up:

Az Összeszereléshez szükséges:

Počas montáže potrebne:



PL Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.


CZ Dle níže uvedených obrázků smontujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.

GB Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.

H Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.

SK Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.

## 2 ENAD 1wn

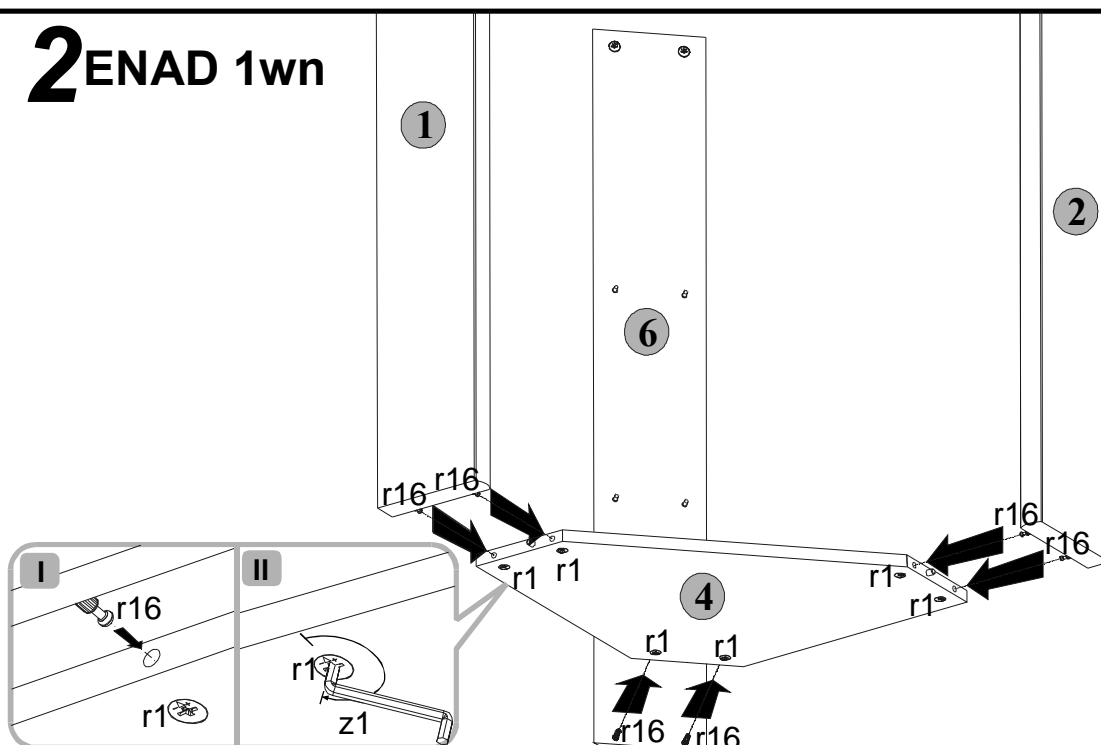


Do montażu potrzebne są:

Nezbytné během montáže:



You need for fitting-up:

Az Összeszereléshez szükséges:


Počas montáže potrebne:






# 3 ENAD 1wn

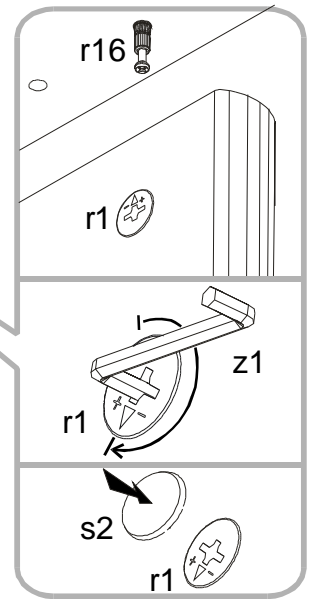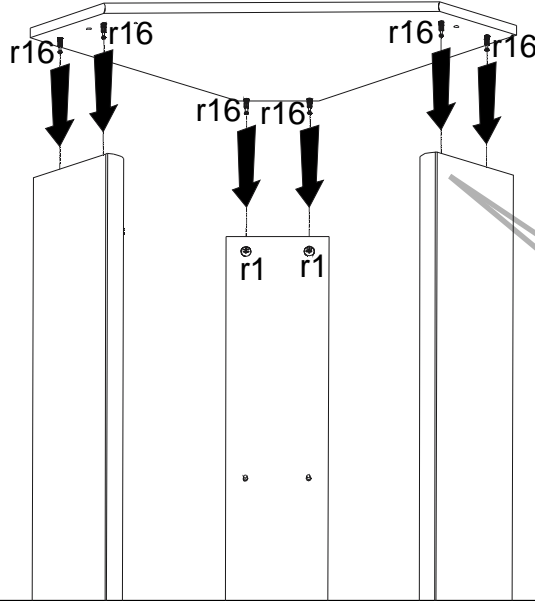


Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:





# 4 ENAD 1wn

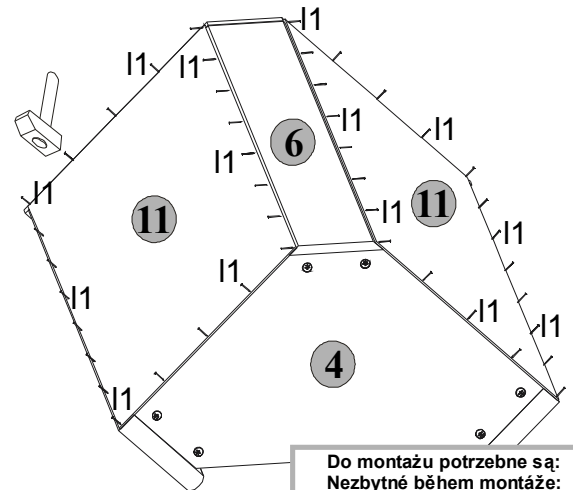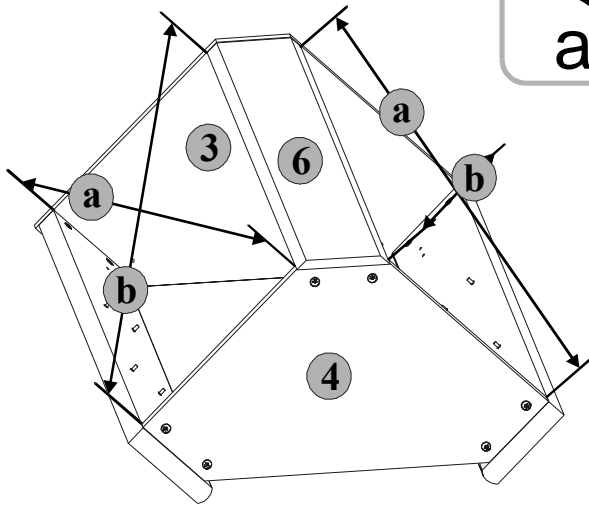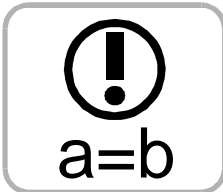


Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:





# 5 ENAD 1wn

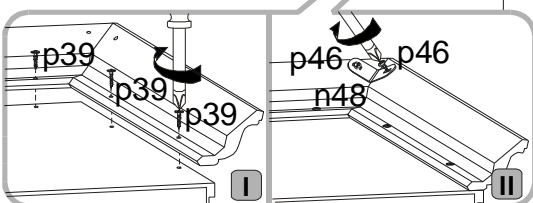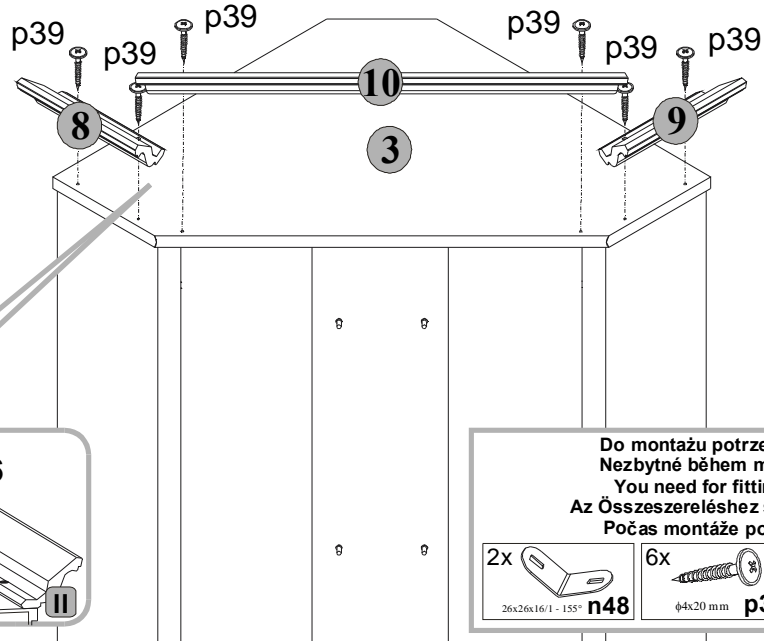



Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:




# 6 ENAD 1wn

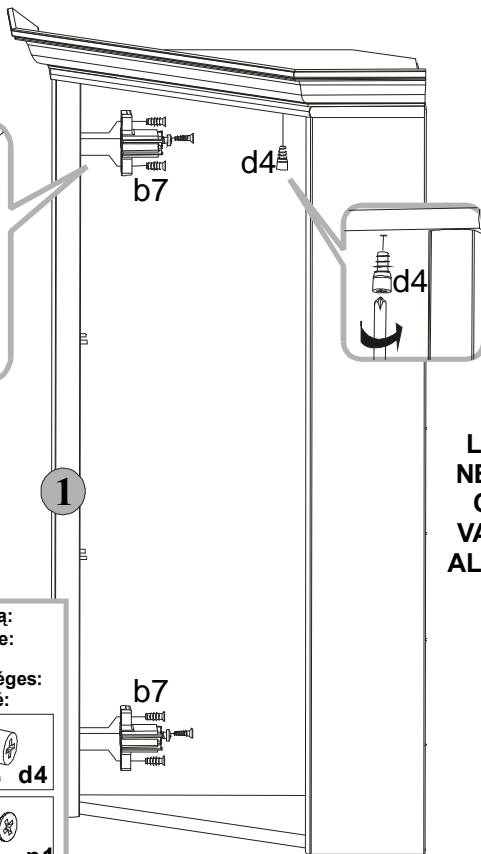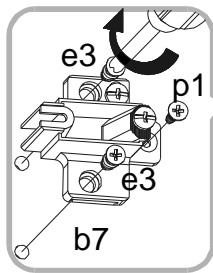


LUB  
NEBO  
OR  
VAGY  
ALEBO

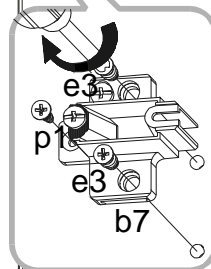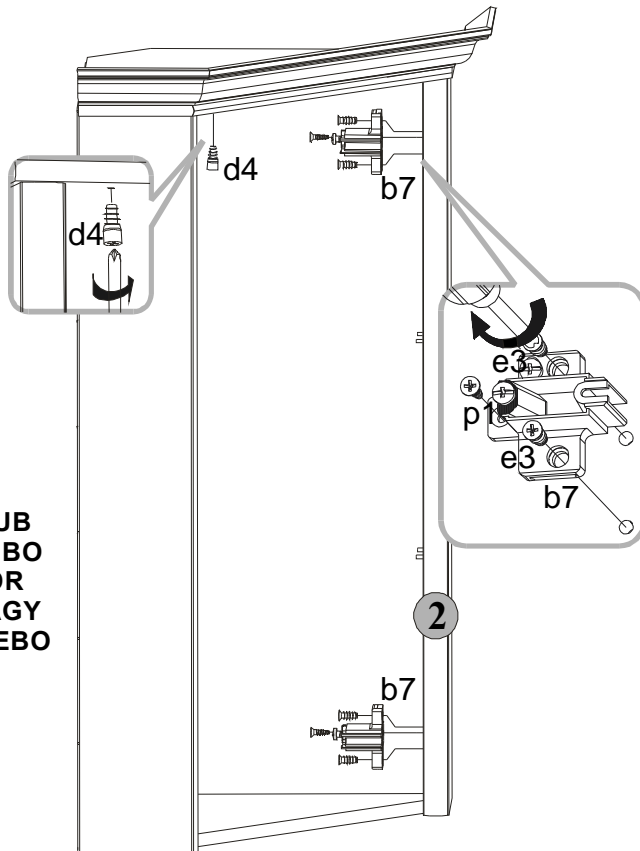


Do montázu potřebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebne:

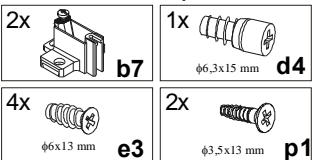

# 7 ENAD 1wn


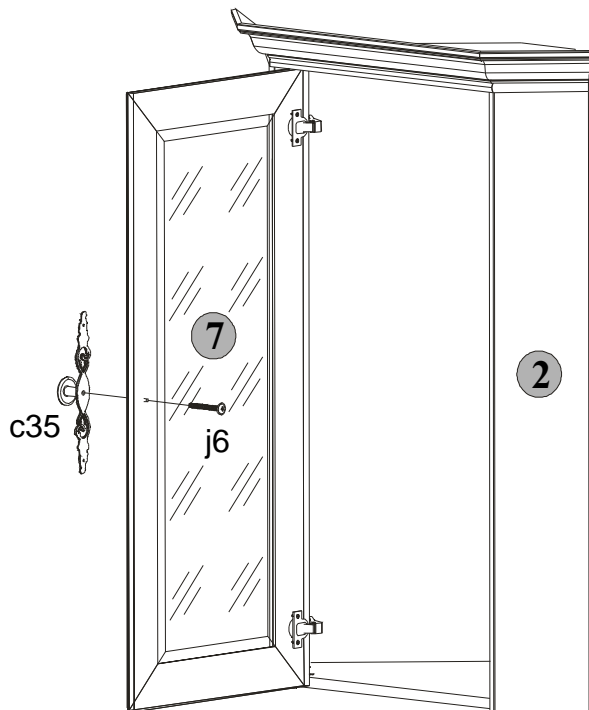


LUB  
NEBO  
OR  
VAGY  
ALEBO

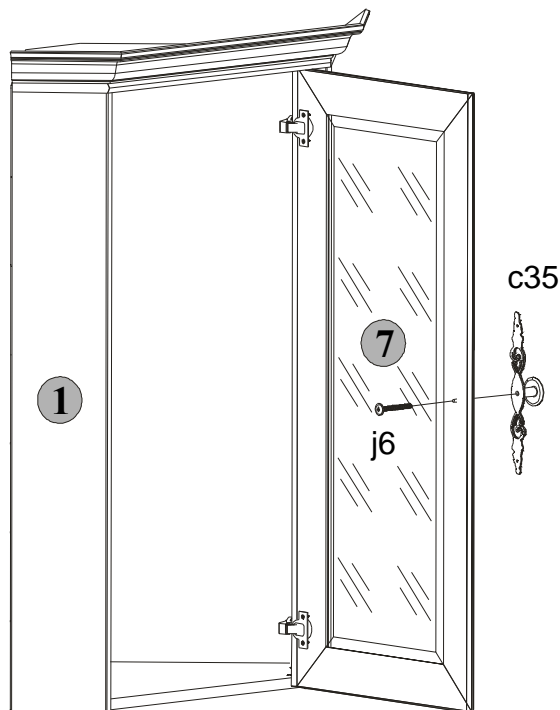


Regulacja drzwi /Seřizování frontálních dílů  
Adjustment of door/Az előrészek szabályozása  
Nastavenie čiel


Do montázu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebne:

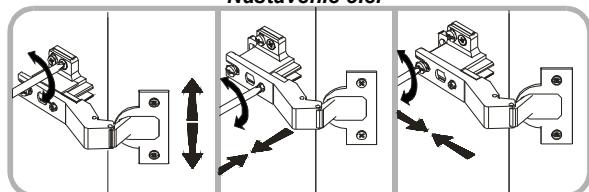

# 8 ENAD 1wn

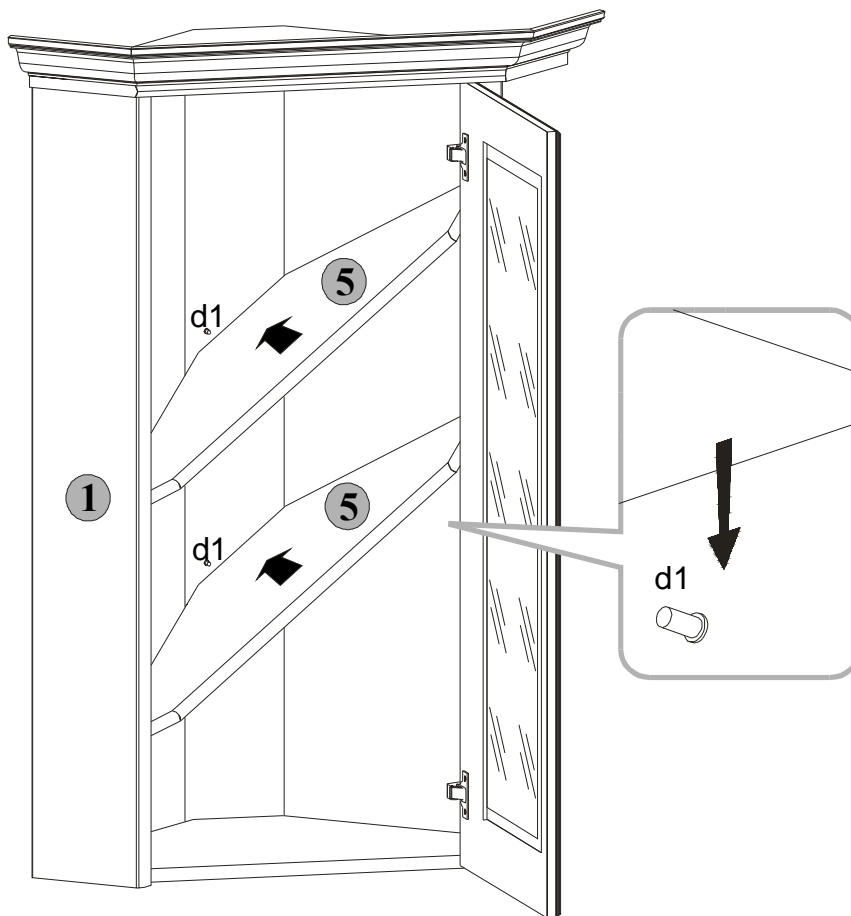

# 9 ENAD 1wn

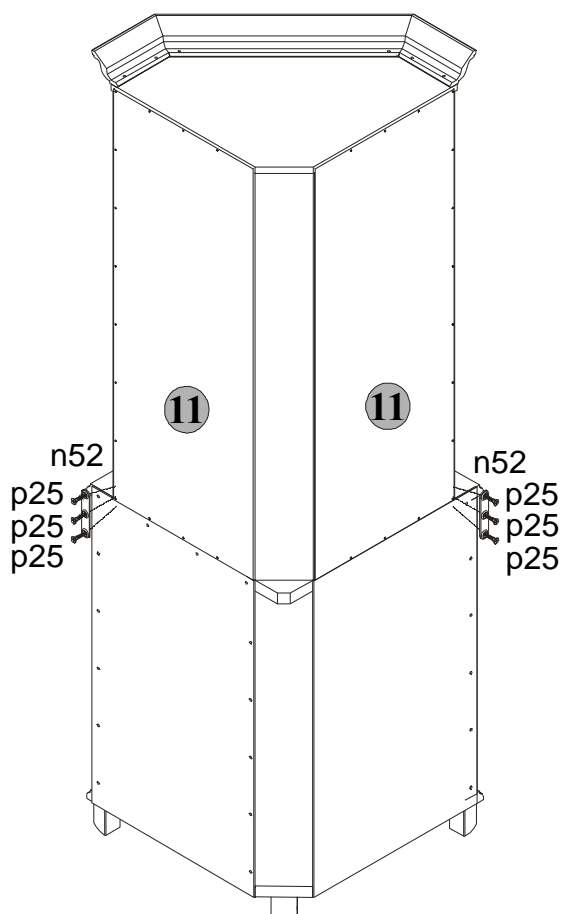


**PL** Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki **n52** i wkrętów **p25**. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.

**CZ** Uložte nástavec na dolním segmentu a přišroubujte; použijte k tomu plíšky **n52** a závrtné šrouby do dřeva **p25**. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí převrácení segmentu při používání.

**GB** Place the shelf unit hunch on the lower furniture set and screw it up using the **n52** blade and the **p25** screws. Not following the above instruction may cause falling down the section while using it.

**H** A felső részt az alsó szegmensen kell állítani és odacsavarni használnva a **n52** bádoglemezet és **p25** csapokot. A fenti utasítás be nem tartása használat közben a szekrény felborulásával fenyeget

**SK** Nastaviť nástavec na spodnom segmente a priskrutkovať ho pomocou doštičky **n52** a skrutiek **p25**. Ak by sa nedodržala táto podmienka, nábytok sa počas používania môže prevrátiť.

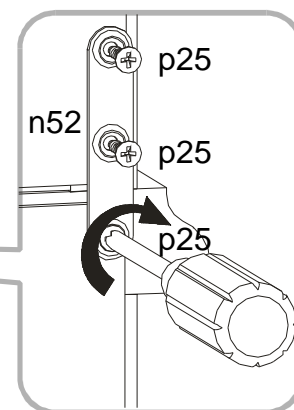

Do montázu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

