

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:



Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do elementów **4,5,7,9,10** wkręcić trzpienie **r16**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **2,3,4,5,8,9,10** zamocować mimośrodowo **r1**.
4. Do boków **2** i stojaka **3** wbić podpórki **d1**.
5. Do elementów **7** w odległości 20-30 mm od krawędzi wbić ślizgacze **k1**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć łączem mimośrodowym **r1**, używając do tego celu kluczyka **z1**, listwy **9,10** połączyć ze sobą za pomocą trzpieni **r10** (przy mocowaniu trzpieniem **r10**, mimośrodowo **r1** należy dokręcać równomiernie po obydwu stronach trzpienia).
Do elementów **9** zamocować prowadniki zawiasu **b6**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ścianę tylną **11** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Przymocować zmontowane elementy **9,10** do korpusu, łącząc je mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
10. Do drzwi **1** przykręcić zawiasy **a56** stosując wkręty **p51**.
11. Zamocować drzwi **1** i wyregulować.
12. Przewiercić wiertłem Ø 5 mm górne otwory pod uchwyty.
Uwaga: Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!
13. Do drzwi **1** przykręcić uchwyty **c169** stosując wkręty **p87**.

-----OPCJA SZKŁO-----

10. Do drzwi **12,13** przykręcić zawiasy **a56** stosując wkręty **p51**.
11. Zamocować drzwi **12,13** (według rysunku) i wyregulować.
12. Do drzwi **12,13** przykręcić uchwyty **c169** stosując wkręty **p87**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

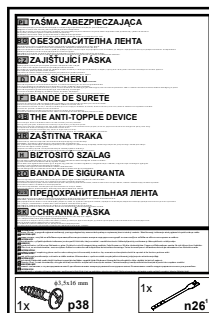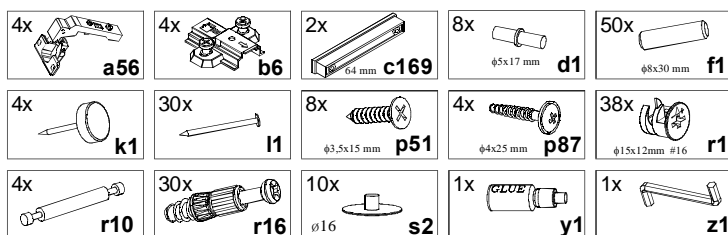

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**




Instrukcja montażu

LARGO


PREG_2d

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 106,5 cm, WYSOKOŚĆ: 94,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 38,5 cm

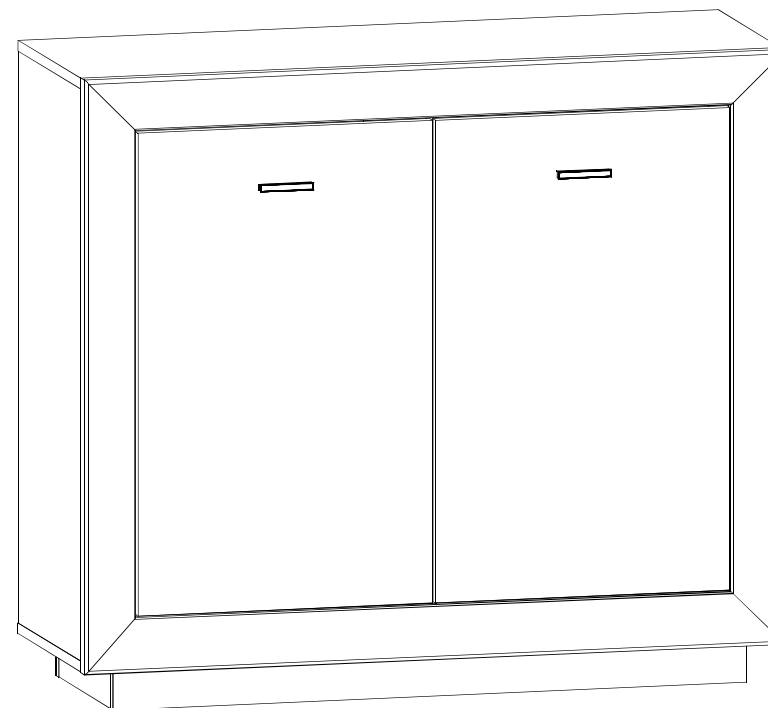

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

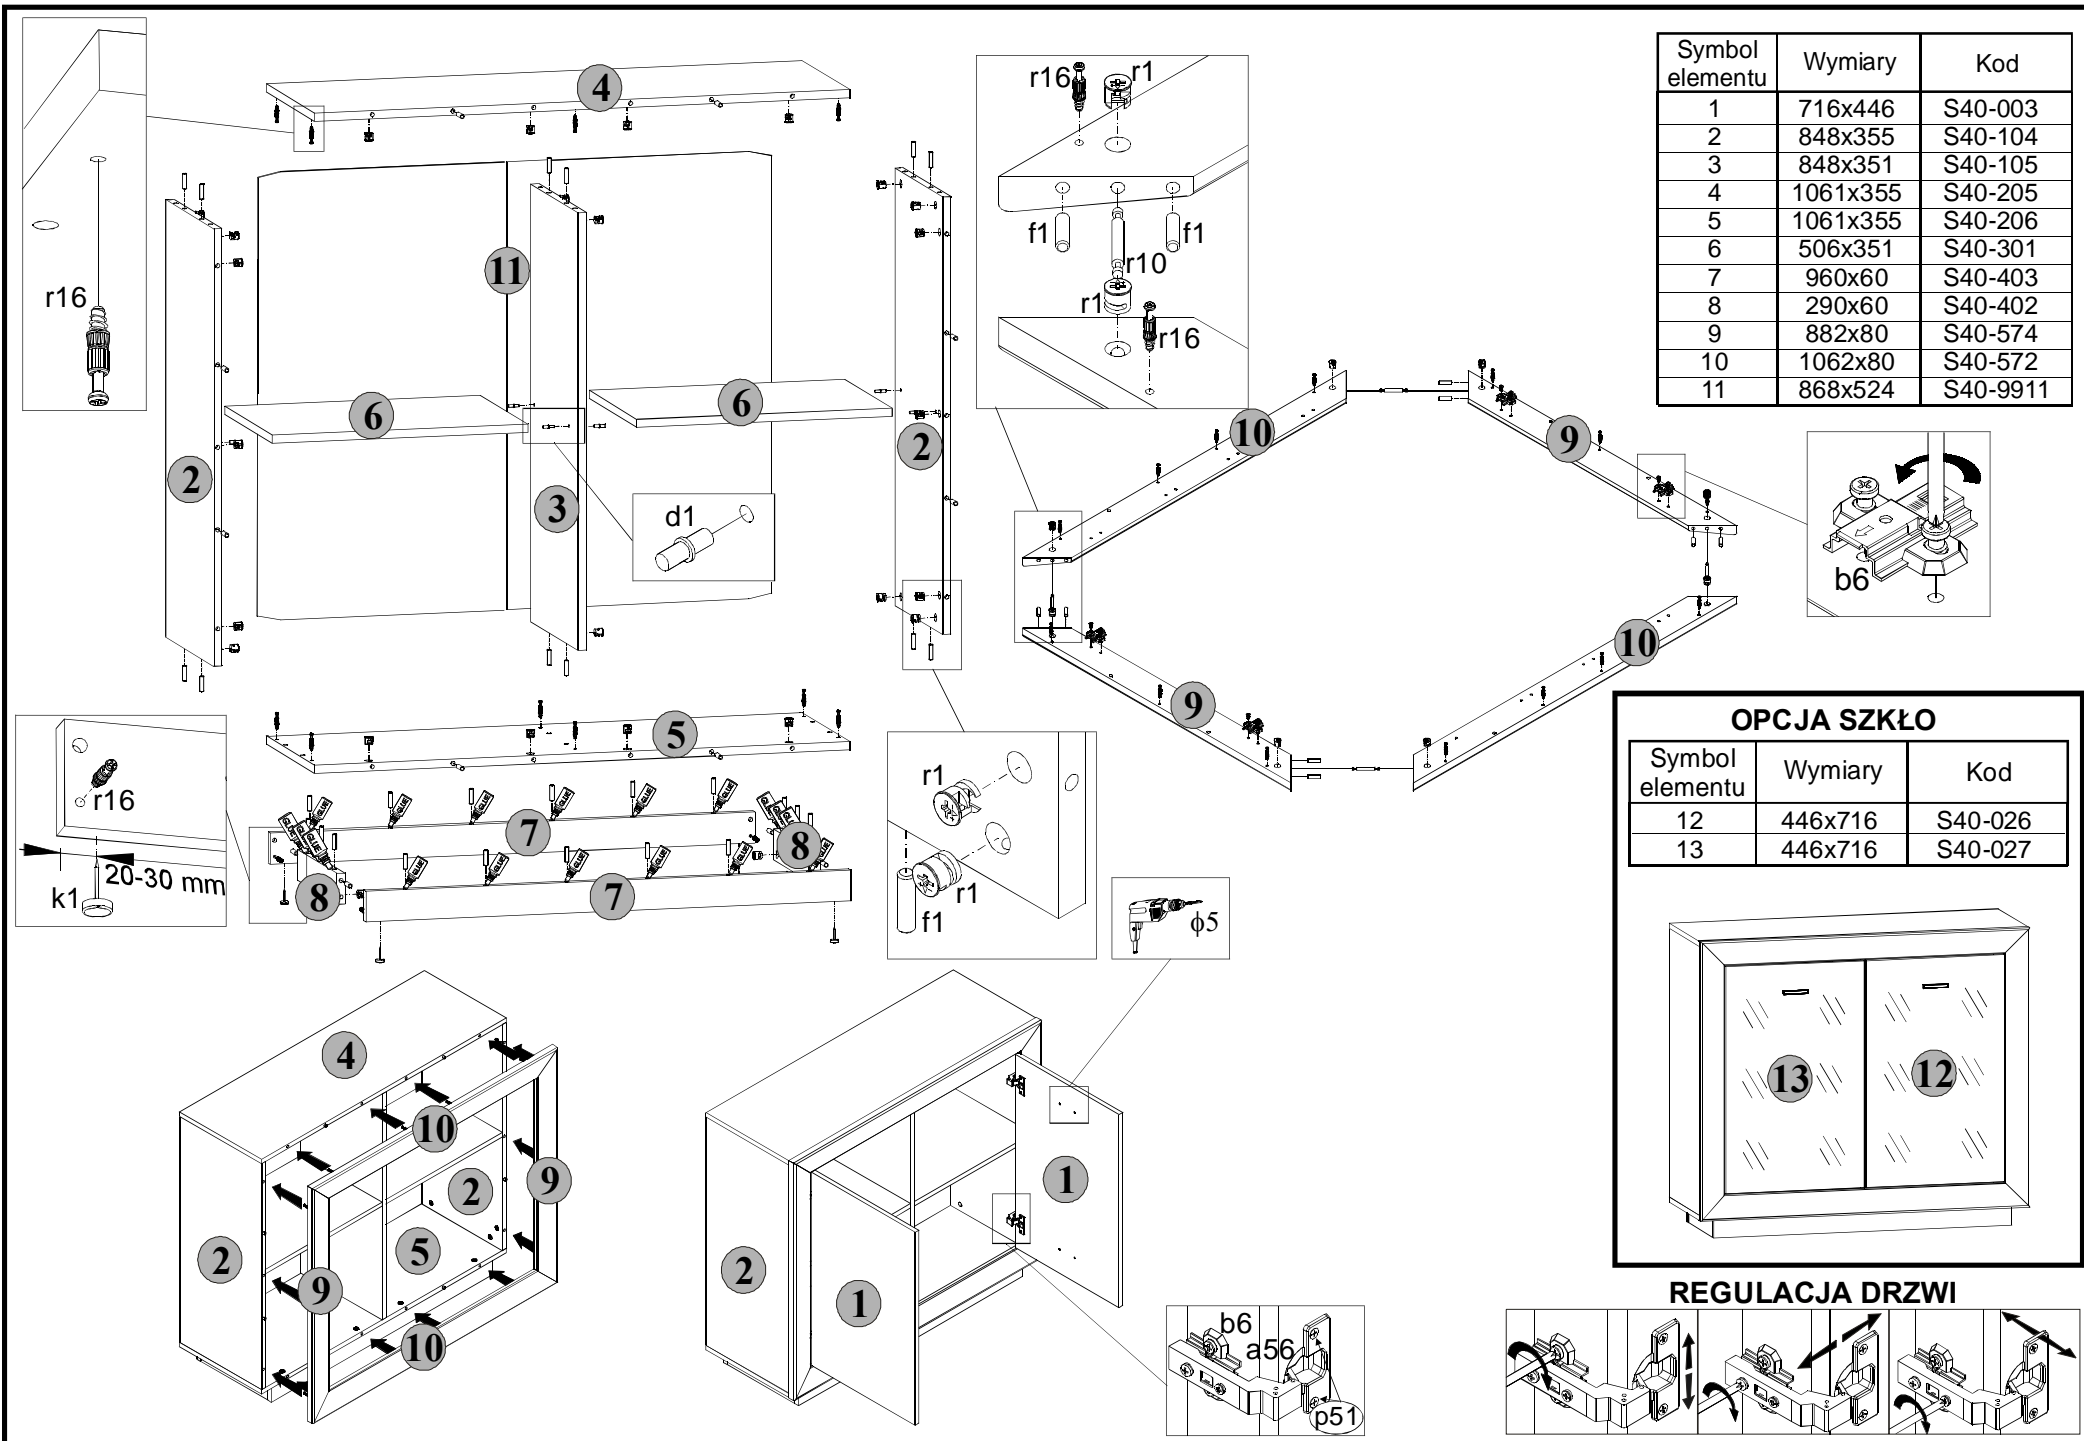

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	716x446	S40-003
2	848x355	S40-104
3	848x351	S40-105
4	1061x355	S40-205
5	1061x355	S40-206
6	506x351	S40-301
7	960x60	S40-403
8	290x60	S40-402
9	882x80	S40-574
10	1062x80	S40-572
11	868x524	S40-9911

OPCJA SZKŁO

Symbol elementu	Wymiary	Kod
12	446x716	S40-026
13	446x716	S40-027

REGULACJA DRZWI